

# **Auto-Multimedia-Player**

**BENUTZERHANDBUCH  
(MP5)**



<b>Hinweis</b>	01
<b>MENÜ</b>	02
<b>RADIO</b>	03
<b>USB/SD</b>	04
<b>BT/AUX IN</b>	06
<b>EINSTELLUNG</b>	08
<b>Andere Anweisungen</b>	11
<b>Anleitung zur Fehlerbehebung</b>	13
<b>FERNBEDIENUNG</b>	15



**Hinweis: Bitte lesen Sie dies vor der Installation.**

- Dieser Artikel wird für 12V im Fahrzeuginneren installiert.
- Sie müssen die Kabel wie im Diagramm dargestellt anschließen.
- Wenn die Kabel nicht korrekt angeschlossen werden, kann das Gerät zerstört oder das elektronische System des Autos.
- Lautsprecherkabel müssen mit den Autolautsprecherkabeln verbunden werden
- und den Wagenkasten nicht verbinden. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vor dem Einschalten der Maschine korrekt angeschlossen.
- Wenn Sie die Sicherung wechseln, müssen Sie die gleiche Größe zum Wechseln
- Blockieren Sie nicht die Luftlöcher und die Heizplatte, sonst feuer bekommen.
- Nachdem Sie die Maschine installiert haben, drücken Sie bitte RESET, um die Maschine wieder auf den Anfangszustand
- Erstens: Schalten Sie sich nicht aus, wenn sie nicht installiert sind.
- Nicht unter 18 Jahren installieren.
- Tragen Sie bei der Installation des Produkts Handschuhe, um Kratzer zu vermeiden.

2: RADIO


1. Funktionen des Hauptmenüs



**3. USB. SD : Wiedergabe von Musik, Video, Fotos** (Maximale Unterstützung 32G)

A. Musik.


(Unterstützt MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, DTS, RA, AAC, AMR, ATRC, MID, WAV )

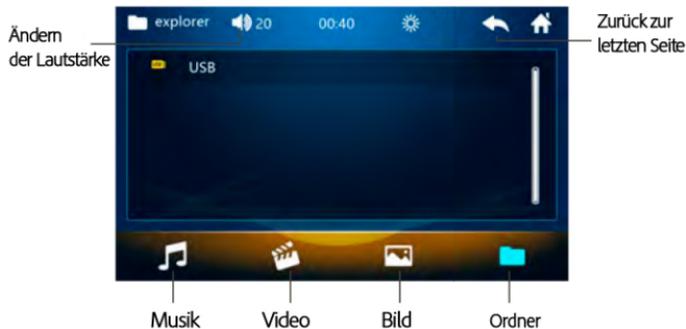

Vorherige Spur  
Anhalten / Abspielen  
Nächster Titel  
Schleife  
Shuffle-Spiel

B : Video : Dasselbe wie Musikunterricht.

(Unterstützt AVI, DIVX, PMP,3GP, MP4, M4V, F4V MPG, MPEG, VOB, DAT, RM, RAM, RMVB, FLV, WMV, ASF, MKV, PSR, TP, TRP, TS, M2TS, MOV).

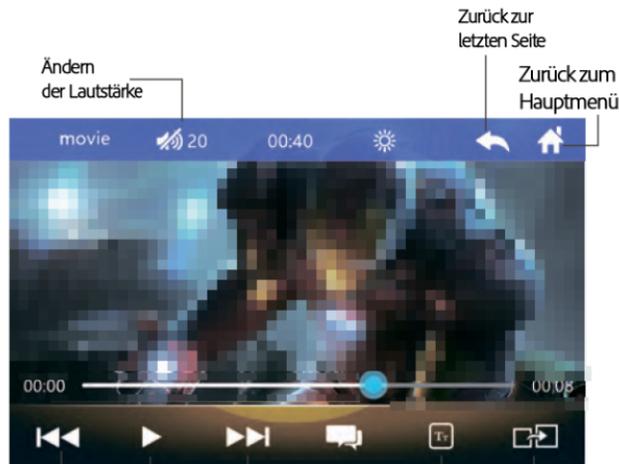

Anhalten / Abspielen  
Zurückspulen  
Schnell für die Station  
Schriftgröße  
Vollbildschirm

**4: BT** (BT-Einstellungskennwort: 0000)Ändern  
der LautstärkeZurück zur  
letzten SeiteZurück zum  
HauptmenüAnruf  
entgegennehmenAnruf  
unterbrechen



BT Musik

Tastatur-Menü

Jüngste  
Anrufe

BT-Kontakte

BT-Musikmenü wiedergeben. Abspielen/ Stopp/ Vorheriger Titel/ Nächster Titel

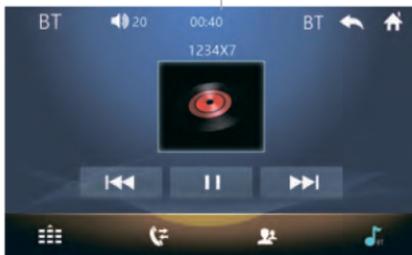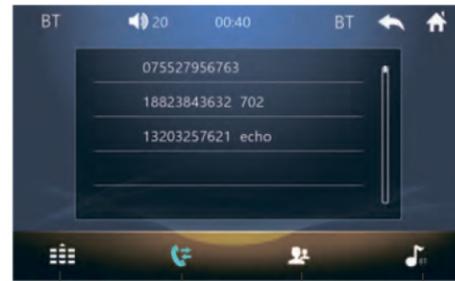**A. BT Musik.****BT-Kontakte**

Tastatur-Menü

Gesprächsaufzeichnungen

Telefonbuch

BT Musik

**5: AUX IN**Ändern  
der Lautstärke

Helligkeit

Zurück zur  
letzten SeiteZurück zum  
Hauptmenü

## 6 : EINSTELLUNG (Passwort für die Wiederherstellung der Werkseinstellungen: 8800)



Led-Hintergrundbeleuchtung

## B. Zeiteinstellung



Einstellung von Jahr, Monat, Datum, Zeit

## C. Einstellung der Sprache



Klicken Sie auf die Karte der englischen oder vereinfachten  
Die chinesische Sprache kann umgeschaltet werden.

## D. Tapete



## E. Lenkrad-Steuerung




## Anleitungen

Drücken Sie die Steuerung einer Taste, die Spannung 255 wird ein anderer Wert, und dann drücken Sie die Maschine entspricht einer Funktion, und drücken Sie dann OK, stellen Sie die Zahl wird 1 angezeigt, und dann einer nach dem anderen zu diesem Schritt zu lernen, das Erlernen der entsprechenden Funktion, Die Maschine wird grün, und stellen Sie die Anzahl der Lernen wird zeigen, wie viele Funktionen kann der letzte Ausgang sein.


## 6 : EINSTELLUNG

## A. Steckdose (bequeme Steckdose)

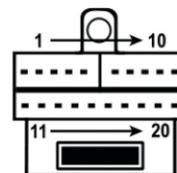

1 NC	2 NC
3 Sternrad-Steuerung 1 (Braun Schwarz)	4 Sternrad-Steuerung 2 (Orange Schwarz)
5 Automatische Antenne (Blau)	6 NC
7 Lautsprecher vorne rechts + (Grau)	8 Redner vorne rechts - (Grau & Schwarz)
9 Lautsprecher vorne rechts + (Weiß)	10 Redner vorne rechts - (Schwarz-Weiß)
11 Bremsdraht (Braun)	12 Rückansicht (Rosa)
13 Scheinwerfer-Steuerung (Orange)	14 ACC (Rot)
15 12V(B+) (Gelb)	16 Erdungsdraht (Schwarz)
17 Lautsprecher hinten rechts + (Violett)	18 Redner hinten rechts - (Purpurschwarz)
19 Lautsprecher hinten links + (Grün)	20 Redner hinten links - (Grün Schwarz)

## B. Buchsenanschluss (RCA-Schwanz)

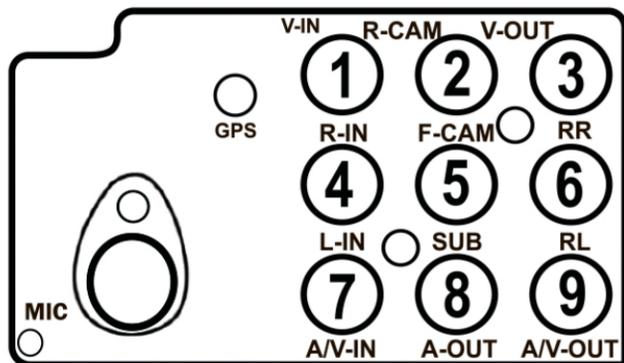

## C. Daten

Parameter-Name	Parameter
Leistung DC	10.8-16.0V
Aktuell MAX	12A
Speicherstrom	<10mA
Arbeitstemperatur	-20°C+60°C
Temperatur halten	-30°C+80°C
Video	PAL/NTSC
Radio	FM:87.5MHz-108MHz
Bildschirm	TFT OSD
Radio sparen	FM: 18 Kanäle
Suche unter	Automatisch / manuell
Ton-Daten:	Solide Unausgewogenheit ≤2dB Ton resolution≥70dB
Frequenzbereich	20Hz-20KHz(±3dB)
Parameter des Leistungsverstärkers	4X60W
Prüfleistung	14.4V
Lautsprecher-Impedanz	4-8Ω

## 1. Anleitung zur Fehlerbehebung


## A. Allgemeiner Leitfaden zur Fehlerbehebung.

STÖRUNG	BEGRÜNDUNG	DIE LÖSUNG
<b>Kann nicht hochfahren</b>	Durchgebrannte Netzsicherung	Durch die gleiche Sicherung ersetzen
	Andere Faktoren, die den Betrieb des Mikroprozessors verursachen, sind nicht korrekt	Drücken Sie die RST auf dem Zeichenbrett in einem scharfen Ding, dann starten Sie neu
<b>Der Zündschalter ist ausgeschaltet, alle Informationen gehen verloren</b>	Zündleitung ACC und die positive Stromleitung Batt ist an die falsche	Austausch der Leitung und Neuverkabelung
<b>Die Fernbedienung funktioniert nicht</b>	Die Batterieleistung der Fernbedienung reicht nicht aus	Ersetzen Sie die Batterie
<b>Schlechter Empfang</b>	Die Antenne nicht nach außen angebracht hat. Die Masse Antennf ist schlecht angeschlossen	Prüfen Sie, ob die automatische Funkantenne ANT hatte Verbindung. Um die Antenne zu überprüfen. Ob der Erdungsdraht angeschlossen ist
<b>Sprache/Untertitel können nicht konvertiert werden</b>	Disc hat nur eine Sprache/Untertitel	Nur eine Sprache/Untertitel, kann also nicht konvertiert werden

## B. Über dieses Handbuch.

Die Maschine verfügt über eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen, um einen effizienten und empfangsbereiten Betrieb zu gewährleisten, so dass diese Funktionen so konzipiert sind, dass sie die Bedienung vereinfachen, aber es gibt eine Multifunktionalität, sagte er nicht. Dieses Handbuch wird Ihnen helfen, die Leistung und den Betrieb des Produkts zu verstehen.

Dieses Handbuch stellt hauptsächlich die Fernbedienung und den Touchscreen vor, es gibt einige verwandte Funktionen, die nur durch die Fernbedienung und den Touchscreen-Betrieb gestartet werden können, es gibt bestimmte Funktionen, die durch den Host realisiert werden können.

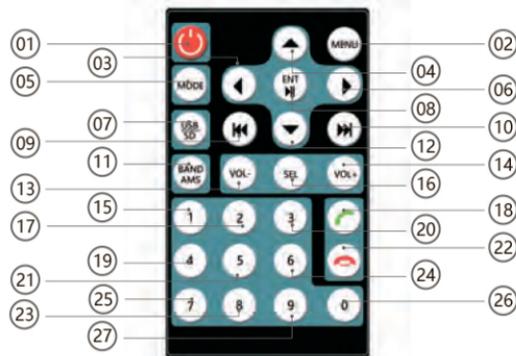

Menütaste, kurz drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren, erneut drücken, um zum aktuellen Zustand zurückzukehren.

MENÜ

Nummer	ICON	Merkmale
01		Umschalttaste: Kurz drücken, um die Maschine umzuschalten.
02	RENU	<b>Menü-Auswahl</b>
03		Richtungstaste links: kurz drücken, um nach links zu springen. (Hinweis: nicht in jeder Schnittstelle sind gültig)
04		Richtungstaste links: kurz drücken, um nach oben zu springen. (Hinweis: nicht in jeder Schnittstelle sind gültig)

Nummer	ICON	Merkmale
05	<b>MODE</b>	Modustaste: kurz drücken, um die Modusumwandlung durchzuführen.
06		Rechte Richtung: kurz drücken, um nach rechts zu springen. (Hinweis: nicht in jeder Schnittstelle sind gültig)
07	<b>USB SD</b>	<b>USB/ SD Menüauswahl</b>
08		Bestätigen/ Abspielen/ Pause: Drücken Sie diese Taste, um die Auswahl zu bestätigen, Abspielen/ Pause beim Abspielen von Audio/Video
09		Ton +: Kurzes Drücken dieser Taste erhöht die Lautstärke, langes Drücken dieser Taste erhöht die Lautstärke weiter
10		Ton +: Kurzes Drücken dieser Taste erhöht die Lautstärke, langes Drücken dieser Taste erhöht die Lautstärke weiter
11		Band-Schlüssel: Kurz drücken, um das Band zu wechseln. Eine M S-Taste, kurzes Drücken des automatischen Sendersuchlaufs koexistieren, und dann Radiovorschau. (Radio aktiv)
12		Nach-Unten-Taste: Kurz drücken, um nach unten zu springen. (Hinweis: nicht in jeder Schnittstelle sind gültig)
13	<b>VOL-</b>	Ton - Drücken Sie diese Taste kurz, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.
14	<b>VOL+</b>	Sweep -/ Vorherige Taste: Wenn im Radiozustand für die Low-End-Scan-Station. Bei der Wiedergabe von Audio und Video für die erste Wiedergabe.
15	<b>1</b>	Digitale Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.

Nummer	ICON	Merkmale
16	<b>SEL</b>	BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD/EQ/Bri/Con/Sat/Hue/Beep
17	<b>2</b>	Digitale 2 Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.
18		Antwort-Taste: wenn nicht in der BT kurz drücken Sie diese Taste wird in den BT-Modus, der Anrufer, um den Anruf zu beantworten.
19	<b>4</b>	Digitale 4 Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.
20	<b>3</b>	Digitale 3 Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.
21	<b>5</b>	Digitale 5 Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.
22		Auflegen-Taste: Wenn ein eingehender Anruf eingeht, drücken Sie, um den Anruf zu beenden.
23	<b>8</b>	Digitale 8 Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.
24	<b>6</b>	Digitale 6 Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.
25	<b>7</b>	Digitale 7 Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.
26	<b>0</b>	Digitale 0 Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.
27	<b>9</b>	Digitale 9 Schlüssel: Bei der Wiedergabe von Audio, Video, optionalem Lied kann BT wählen.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß der Richtlinie 2014/53/EU

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:


Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2V765  
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2V766  
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2VN767  
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2VN768  
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2VA769  
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2DA6908  
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2DN6909  
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2D6911

den grundlegenden Anforderungen der oben genannten Richtlinie entspricht.

Zur Beurteilung des Gerätes wurden folgende Normen herangezogen:

EN 301 489-1 V2.2.0: 2017  
EN 301 489-17 V3.2.0: 2017  
EN 300 328 V2.1.1: 2016  
EN 62479: 2010  
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

Berlin, 15.09.2019

  
STEL Multimedia GmbH  
Päwesiner Weg 20  
13581 Berlin-Spandau  
Fax: +49 30 / 75 65 02 55  
[www.stel-multimedia.de](http://www.stel-multimedia.de)