

Car Multimedia Player

Bedienungsanleitung

CAR ENTERTAINMENT SYSTEM

CAR AUDIO VIDEONAVIGATION

XM-2D6911
XM-2DN6909

CONTENTS

Remote control 01

Key Function 02

Program function 03

Features 04


1. Disc Player	04
2. USB/SD Player	05
3. MP3 Player	06
5. TV Player	08
6. Radio Player	09
7. AV-in	10
8. F-CAM	10

Setting 11

1. system setup	11
2. Audio setup	11
3. Display setup	12
4. Media setup	12
5. BT setup	12
6. Time setting	13

Optional functions 14

1. Mirror Link	14
2. GPS Navigation	15

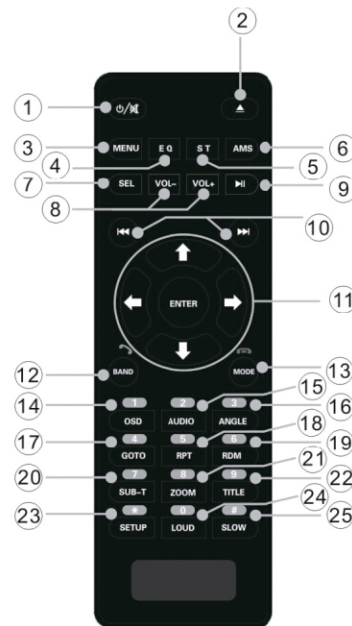

ITEM	SCHLÜSSELNAME ODER GRAFIKEN	BESCHREIBUNG DER SCHLÜSSELFUNKTIONEN
1		Kurzes Drücken ins Spiel, nach dem Spiel, kurzes Drücken für Mute, langes Drücken ins Aus
2		Schlüssel für Disk-Out
3	MENU	Zurück zum Hauptmenü
4	EQ	Frequenzgang-Entzerrer
5	ST	Radio/ Mono, Auswahl
6	AMS	Automatische Scan- und Vorschau-Station
7	SEL	Audio-Regulierung
8	VOL-/+	Einstellung der Lautstärke

ITEM	SCHLÜSSELNAME ODER GRAFIKEN	BESCHREIBUNG DER SCHLÜSSELFUNKTIONEN
9		Abspielen/ Pause
10		Kurzes Drücken in die letzte und nächste Songauswahl, langes Drücken in den schnellen Vorlauf/Rücklauf
11	Direction Key	Pfeil nach oben/unten/ links/rechts
12		Kurzer Druck auf BT oder das Telefon, langer Druck auf den BAND-Schalter
13		Kurzes Drücken für aufgelegtes Telefon, langes Drücken für MODE-Umwandlung
14		Drücken Sie die Nummer 1 kurz in die Kanal- und Songauswahl, drücken Sie sie lang in das OSD
15		Kurzes Drücken der Taste 2 zur Kanalauswahl und Songauswahl, langes Drücken zur AUDIO-Konvertierung
16		Drücken Sie kurz die Nummer 3 in die Kanal- oder Songauswahl, drücken Sie sie lang in die ANGLE-Auswahl
17		Drücken Sie kurz die Nummer 4 in die Kanal- oder Songauswahl, drücken Sie sie lang in GOTO
18		Drücken Sie kurz die Nummer 5 in die Kanal- oder Songauswahl, drücken Sie sie lang in die RPT-Taste für Einzel/ Ordner/ Alle
19		Drücken Sie kurz die Nummer 6 in die Kanal- oder Songauswahl, drücken Sie sie lang in die Zufallswiedergabe
20		Drücken Sie kurz die Nummer 7 in die Kanal- und Songauswahl, drücken Sie sie lang in SUB-T
21		Drücken Sie kurz auf die Nummer 8 für die Kanal- und Songauswahl, drücken Sie sie lang auf die ZOOM-Wiedergabe
22		Drücken Sie kurz die Nummer 9 in die Kanal- und Songauswahl, drücken Sie sie lang in die TITEL-Wiedergabe
23		Kurz drücken * (BT ist in Ordnung), lang drücken in SETUP
24		Drücken Sie die Nummer 0 kurz in die Kanal- und Songauswahl, drücken Sie sie lang in die LOUD
25		Kurz drücken # (#BT ist ok), langsames Spiel

1.1 the user instructions

- (1). For your safety, do not watch the video or frequent operation during driving host. Please put the volume down as much as possible, lest affect safe driving, and abide by traffic regulations.
- (2). GPS (global positioning system) in building concentration areas, under the viaduct, used in bad weather conditions, the affect of GPS signal, which can lead to inaccurate positioning. Please refer to our actual road at this time.
- (3). Because some roads and facilities will be constantly updated, please use genuine software and update the map data.
- (4). Please cherish your product. Into the plate mouth, SD card slot must be kept clean, not to the entrance to the foreign body, lest affect discs and normal SD card read.
- (5). This product is only applicable to the 12V power supply system of auto installation, please don't directly installed in 24V power supply truck or bus, or you will burn out the internal components.
- (6). Please follow the manual and follow the operating rules of related hardware devices and requirements, otherwise it will cause abnormal system operation. If there is a system work abnormal please press the RESET button to restart the system.
- (7). If you need to upgrade and consulting, please contact the local dealer.
- (8). Hope this product can bring convenience for your travel experience.

1.2 products basic information

- (1) hardware: the product adopts sunplus, ST, NXP high-tech enterprise production of IC as main control IC.
- (2) main functions:
 The disc playback: support DVD_R discs, such as VCD, SVCD, CD format
 Supported image formats: JPG, JPE, JPEG, BMP format, etc
 Support audio format: MP3, AC3, TSA, OGG, FLAC, MPA, AAC,
 Support the video formats: MP4, 3 gp, RMVB, AVI, WMV, FLV, format, etc
 BT, wireless, BT hands-free headset, music playback, make and receive calls
 Radio: the Radio function (partial models with RDS), built-in an AM/FM band
 GPS: support voice navigation, built-in GPS navigation map function of real support before the camera, heavy bass, after reversing visual function
 Function des cription:

1.3 panel ports and buttons



VOL + / - Volumen/ das Volumen **IR:** Infrarot-Fernbedienungsempfänger Mund

Anmerkung: je nach den verschiedenen Anbietern kann das Panel leicht unterschiedlich sein, bitte geben Sie der tatsächlichen Produktion den Vorrang

Radio-Modus:

Klicken Sie auf , um in die Benutzerfunkschnittstelle zu gelangen, siehe die Schnittstellenbeschreibung.

DISC-Modus:

Klicken Sie auf , um die Benutzeroberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, siehe Beschreibung der Benutzeroberfläche, Disc-Player.

USB-Modus:

Klicken Sie auf , um die Benutzeroberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, siehe Beschreibung der Benutzeroberfläche.

SD-Karten-Modus:

Klicken Sie auf , um die Benutzeroberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, siehe Beschreibung der Benutzeroberfläche.

Audio- und Video-Eingangsmodus:

Klicken Sie auf , um in die externe Audio- und Videoeingangsschnittstelle zu gelangen, siehe Beschreibung der Schnittstelle.

TV-Modus:

Klicken Sie auf , um die Schnittstelle zu betreten, siehe die Schnittstellenbeschreibung.

BT-Telefon-Modus:

Klicken Sie auf , um die BT-Schnittstelle einzugeben, siehe Schnittstellenbeschreibung.

Link spiegeln

Klicken Sie auf , um die Mirror-Link-Schnittstelle aufzurufen, siehe die Schnittstellenbeschreibung.

GPS-Navigationsmodus:

Klicken Sie auf , um die GPS-Schnittstelle aufzurufen, siehe Beschreibung der Navigationsschnittstelle.

Systemeinstellung Modus:

Klicken Sie auf , um die Einstellungsoberfläche aufzurufen. Einzelheiten finden Sie in der Schnittstellenbeschreibung.

Rückansicht Modus:

Klicken Sie auf , um den externen Videomodus zu aktivieren. Einzelheiten finden Sie in der Schnittstellenbeschreibung.

Hintergrundbild-Modus:

Klicken Sie zum Eintritt, wählen Sie verschiedene Hintergrundbilder


1. Plattenspieler

Unterstützt DVD/ VCD/ CD/ DIVX/ MP5/ MP4 MP3 und andere Arten von Disc-Formaten.



2. USB/SD-Spieler

Support DVD/ VCD/ CD/ DIVX/ MP5/ MP4 MP3 and other types player

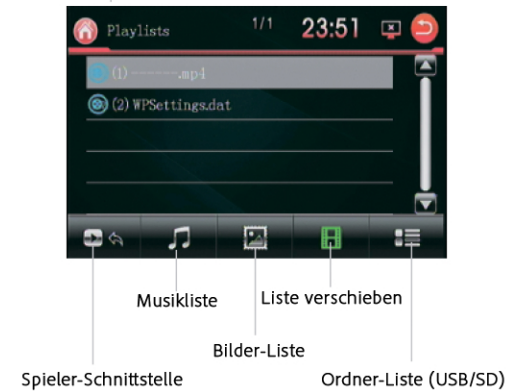

3. MP3-Spieler



Spiel-Pause

Letztes Lied

Nächstes Lied

Loop-Wiedergabe



Shuffle-Spiel

Loop-Wiedergabe

Name des Liedes


Sänger

Disk-Titel

Kanal-Konverter

Halt


Zufallsspiel

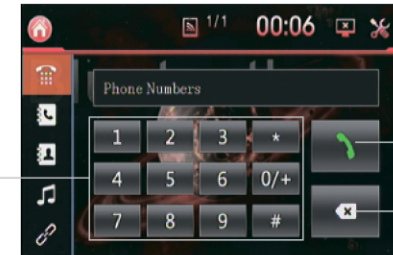

Schaltfläche Wählen

das Telefon
beantworten

löschen

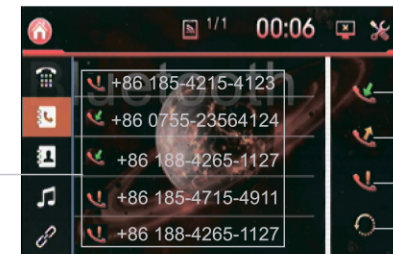


Eingehende Anrufe

Ausgehender
Anrufverpasster
AnrufAktualisieren
Sie

Gesprächsaufzeichnungen

4. BT-Spieler

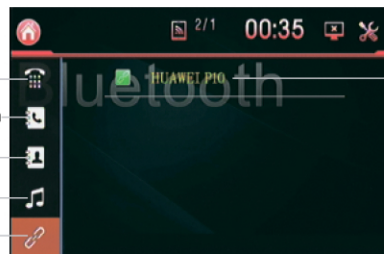

Tonwahlverfahren

Anruf-Aufzeichnungen


Telefonbuch

BT-Musik

BT ausschalten

Name der
Bluetooth-Verbindung

Liste der Kontakte

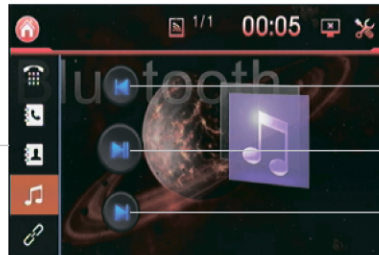

BT-Musik

Vorheriges Lied

Spiel-Pause

Nächstes Lied



BT ausschalten


5. TV-Spieler



Auf dem Kanal

Automatisches
Scannen nach oben

Manuelles
Durchsuchen des
Kanals nach oben

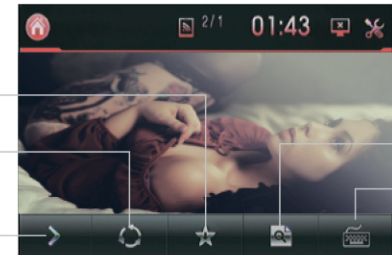
Automatisches
Scannen nach oben
nach oben

Automatische
Suchplattform

Automatische
Suche
Manuelles
Durchsuchen des
Kanals nach unten

Kanal-Surfen

Virtuelle Tastatur

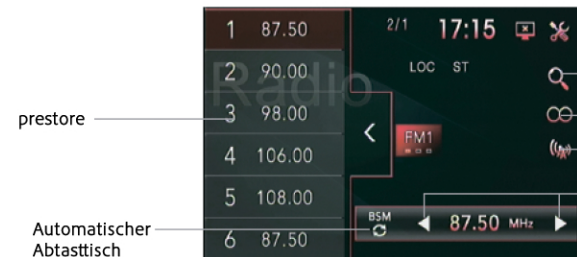6. Radio-Spieler



prestore

Automatischer
Abstattisch

Frequenzdurchsuchung
speichern

Stereo-Schalter

Schalter Ferne/Nah

Rückwärts-
Feinabstimmung

UKW-Radio, 87.50-108 (China), verschiedene Bänder entsprechend den verschiedenen Sendern. Feinabstimmung der FM-Radiofrequenzkala, stellt die Frequenz des aktuellen Arbeitsbereichs dar, die Position der Cursorposition für die aktuelle Frequenz




Anmerkungen

Das Aussehen der Radio-Benutzeroberfläche kann sich je nach Gerät unterscheiden, aber die Funktionssymbole sind die gleichen. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht im Voraus informieren können!

7. AV-in


Das Gerät unterstützt ein externes Videosignal und den Eingang von zwei Audiosignalen. Wenn das Fahrzeug über andere Multimediageräte verfügt, kann das Audio- und Videoausgangssignal an den Audio- und Videoeingang angeschlossen werden.

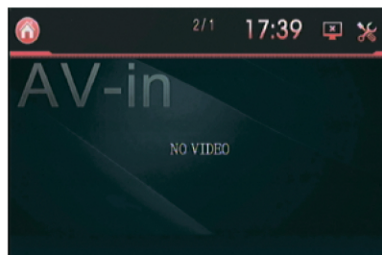

Anmerkung

Wenn das System den Eingang eines externen Audio- oder Videosignals nicht erkennt, erscheint die Aufforderung auf dem Bildschirm: "Kein Videosignal".

8. F-CAM

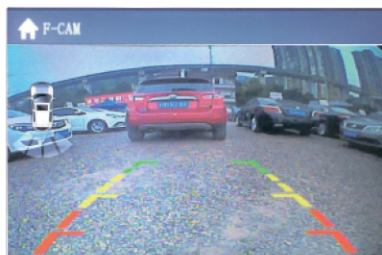

1. Systemeinstellung



Legt den nationalen Bereich fest

Sprache einstellen

Schalter für Frontkamera

Schalter für Rückfahrkamera

Headlight-Erkennung

2. Audio-Einstellung



EQ
Umgeben
Sie



Kann auf verschiedene Audio-Wiedergabemodi umschalten, Klassik/ Jazz/ Live/ Populär, etc.

Schalter zur Lautstärkeregelung



Kontrollieren Sie die Position der Schallquelle, unterstützen Sie die Einstellung der Bässe im Hoch- und Subbereich.



Kann Konzertsaal, Kirche, weich, dreidimensional! Szene einer Vielzahl von Sound imitieren.

3. Einrichtung der Anzeige



Anpassen des
Anzeigestils



Der Kontrast, die Sättigung und die Schärfe der Bildschirmanzeige können entsprechend eingestellt werden.

4. Medieneinrichtung



Audio-Spracheinstellung

Einstellung der Untertitelsprache

Einstellung der Menüsprache

Ändern Sie das Passwort für die
Anzeigeebene

Ansichtsebene ändern

Die Werkseinstellung des Passworts lautet "123456".

5. BT-Einrichtung

Öffnen Sie das BT-Symbol und wählen Sie aus, wie Sie den BT-Namen festlegen und eine Verbindung über Ihr Telefon herstellen möchten. Das BT-Standardkennwort lautet "0000".



BT-Schalter

BT-Namensänderung

BT-Namensänderung

BT-Kennwortänderung

Automatische
Anrufbeantworter-Verbindungsvermi

6. Einstellung der Zeit



Das Datum des
Systems kann

Zeitzone
Die Anzeigen sind auf
12 und 24 Stunden
eingestellt.

Stellen Sie die
Stunde/Minuten/Sekun
den ein.

7. Weitere Einstellungen



Um weitere Einstellungen anzuzeigen, schieben Sie die linke Symbolleiste nach oben.

Mirror Link (Bildschirm Spiegelung)

Mit der "Bildschirm Spiegelung" Funktion können Sie die Bildschirminhalte Ihres Android Smartphones auf den Bildschirm des Autoradio Systems übertragen. Nach einer erfolgreichen Verbindung ist bei Android Smartphones auch die Bedienung des übertragenen Bildschirminhaltes auf dem Autoradio möglich. Der Ton wird über die Bluetooth Verbindung oder über WiFi Verbindung übertragen.

Die "MirrorLink" Funktion wird nur von Android-Smartphones unterstützt, die über eine USB-Debugging Funktion verfügen.

Entwickleroptionen freischalten


Sie müssen zuerst die USB-Debugging Funktion auf Ihrem Android-Smartphone aktivieren. Die Option, um die USB-Debugging Funktion auf Ihrem Android-Gerät freizuschalten wurde von den Google-Entwicklern in den Entwickleroptionen versteckt. Diese Optionen sind ab Android 4.2 ausgeblendet und müssen erst durch einen kleinen Trick wieder eingeblendet werden. In vorherigen Android Versionen waren diese Optionen in den Einstellungen standardmäßig sichtbar.

Wie Sie die Funktion in Ihrem Mobilgerät einschalten können, finden Sie entweder auf der Hersteller Seite Ihres Mobilgerätes oder in Internet-Forums, da es von Android Version und von dem Modell des Smartphones abhängig ist.

Entwickleroptionen aktivieren

In der Android Version 4.2 wurden die Entwickleroptionen ausgeblendet. Das hat vor allem den Grund, um unerfahrene Android Nutzer vor dem versehentlichen Anschalten von unerwünschten Funktionen zu schützen. Falls Sie diese Optionen dennoch nutzen möchten, können Sie diese freischalten.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** in Ihrem Mobilgerät.

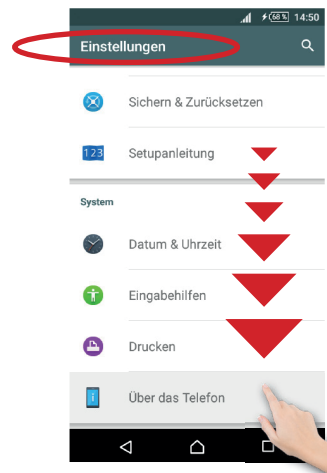

Tippen Sie nun so oft hintereinander auf den Eintrag **Build-Nummer**, bis die Nachricht erscheint, dass die Autorisierung zum Entwickler geglückt ist.

Nun sollte oben in der Status-Bar ein Symbol erscheinen, welches bestätigt, dass Sie nun USB-Debugging nutzen können.

Mirror Link - Android USB Konnektivität

Um MirrorLink Funktion zu nutzen, benötigen Sie eine **"Vehicle multimedia entertainment APP Autolink"** App auf Ihrem Mobilgerät.

Sie müssen zuerst die **"Autolink App"** App aus dem "Google Play Store" herunterladen auf Ihrem Smartphone installieren.

1. Verbinden Sie zuerst das Mobilgerät mit dem Autoradio über Bluetooth Verbindung (wie oben beschrieben), um den Sound vom Mobilgerät über die Autolautsprecher zu aktivieren.

2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Autoradio per ORIGINAL USB-Kabel (was im Lieferumfang mit Ihrem Smartphone dabei war) und bestätigen Sie die Meldung am Mobilgerät **USB-Debbuging zulassen** mit **OK**.

3. Tippen Sie auf das  - Icon auf dem Hauptmenü des Radios, um die MirrorLink Anwendung zu starten.

4. Scannen Sie die "Google QR-Code" mit Ihrem Smartphone. Dafür benötigen Sie zusätzlich eine kostenlose **"QR-Code-Scanner"** App, die Sie von GooglePlay herunterladen und installieren können, falls Sie noch keine App auf Ihrem Smartphone besitzen.

STEL Multimedia GmbH

Päwesiner Weg 20
13581 Berlin

Fax: +49 30 / 75 65 02 55

STEL Multimedia GmbH • Päwesiner Weg 20 • 13581 Berlin

URL: www.stel-multimedia.de

Ust-IdNr.: DE814524019

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß der Richtlinie 2014/53/EU

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:


Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2V765
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2V766
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2VN767
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2VN768
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2VA769
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2DA6908
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2DN6909
Car Multimedia System mit Bluetooth, XOMAX, XM-2D6911

den grundlegenden Anforderungen der oben genannten Richtlinie entspricht.

Zur Beurteilung des Gerätes wurden folgende Normen herangezogen:

EN 301 489-1 V2.2.0: 2017
 EN 301 489-17 V3.2.0: 2017
 EN 300 328 V2.1.1: 2016
 EN 62479: 2010
 EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

Berlin, 15.09.2019

 **STEL Multimedia GmbH**
 Päwesiner Weg 20
 13581 Berlin-Spandau
 Fax: +49 30 / 75 65 02 55
www.stel-multimedia.de