

Systeme de divertissement embarqué avec système de navigation par DVD dual-din

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



CONTENU

Avis de sécurité	1
Contenu	2
1. Fonctionnement de base	3
1.1 Fonctionnement de base	3
1.2 Introduction aux icônes des principales fonctions de l'interface	4
1.3 Instructions de fonctionnement du panel	5
2. Fonctionnement fonctionnel	7
2.1 Fonctionnement de la fonction radiologique	7
2.2 Fonctionnement de la fonction AUX	9
2.3 Fonctionnement de la fonction USB	10
2.4 Fonctionnement de la fonction Bluetooth	11
3. Paramètres du système	14
3.11 Paramètres généraux	14
3.12 Calibrage de l'écran tactile	15
3.13 Mise en place du logo	15
3.2 Réglages audio	16
3.3 Paramètres vidéo	17
3.4 Réglage du volant	18
3.5 Réglage de l'heure et de la date du système	19
4. Accessories	20
4.1 Définition	20

1.1 Fonctionnement de base

1.1.1 Activation/désactivation de l'unité

a) Allumer

Si vous retirez la clé de la voiture pour éteindre l'appareil la dernière fois, insérez à nouveau la clé et l'appareil s'allumera automatiquement.

Si vous appuyez sur le bouton PWR (alimentation) du panneau pour éteindre l'appareil la dernière fois, appuyez à nouveau légèrement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

b) Éteindre

Retirez la clé de la voiture, et le système reconnaîtra l'information pour éteindre l'appareil.

Appuyez sur le bouton PWR (alimentation) pendant plus de 3s, et le système s'éteindra automatiquement.

1.1.2 Entrer dans l'interface principale du système

Après le démarrage du système, le mode de fonctionnement avant la mise hors tension est le mode par défaut de la machine. Par exemple, dans l'interface du mode radio, touchez l'icône " " en haut à droite pour entrer dans l'interface principale du système.

Après le démarrage du système, dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyez sur la touche MENU du panneau pour entrer dans l'interface principale du système comme un raccourci.

L'interface principale est principalement composée d'icônes de mode de fonctionnement. En touchant les icônes de fonction, vous pouvez entrer dans le mode de fonctionnement correspondant.

Touchez l'icône " " pour fermer l'affichage de l'écran, mais le fait de toucher l'écran en état d'extinction peut rétablir l'affichage.

Touchez l'icône " " pour changer trois images d'arrière-plan différentes préreglées par le système.



Note

Si vous touchez légèrement l'icône susmentionnée, vous verrez apparaître "No Device", ce qui signifie qu'il n'y a actuellement aucune connexion entre l'appareil et l'unité hôte.

1.2 Introduction aux icônes des principales fonctions de l'interface



Entrez en mode radio, écoutez le programme de diffusion en bande d'onde complète FM/AM.



Passer en mode de jeu sur carte SD (c'est lorsque l'unité principale est équipée d'une fente pour carte de jeu multimédia).



Afficher les informations sur la date et l'heure.



Entrez dans l'interface d'étude du volant.



Entrez dans l'interface de configuration du système.



Entrez dans l'interface Bluetooth, connectez le téléphone mobile Bluetooth pour obtenir la fonction de conversation en mains libres.



Entrez en mode de lecture USB (il est valable lorsque l'unité principale est connectée à un dispositif USB).



Changez l'image de fond de l'interface principale du système (sélectionnez l'image de fond prédéfinie).



Mode de lecture AUX (entrée audio externe, signal vidéo).



Touchez-le une fois pour fermer le son en cours de lecture, et touchez-le à nouveau pour récupérer le son.



Entrez dans l'interface de réglage audio.



Désactivez l'écran pour revenir à l'affichage.

1.3 Instructions de fonctionnement du panel

1.3.1 Ajustement du son du système

Bouton VOL (VOLUME/🔊 / 🔊)

Pendant la lecture, faites rouler le bouton de volume sur le panneau pour régler le volume.

Bouton MUTE (🔇 / 🔊)

- 1) Appuyez sur le bouton MUTE du panneau pour exécuter la fonction de mise en sourdine.
- 2) Lorsque le son est coupé, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton VOL +/- pour reprendre la sortie du son et régler le volume.

Remarque : Appuyez et maintenez ce bouton pour fermer l'affichage de l'écran, et appuyez sur n'importe quel bouton ou touchez l'écran à nouveau pour récupérer l'affichage de l'écran.

Bouton EQ

En mode de lecture, appuyez sur ce bouton pour changer d'égalisation, par exemple FLAT, CLASS, ROCK, POP, EQ OFF.

Bouton LOUD

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou fermer la fonction de volume sonore.

1.3.2 Sélection et changement de mode

Bouton PWR/SRC (POWER/🔌 / SRC)

- 1) En état de marche, appuyez sur ce bouton pour changer le mode de fonctionnement du système en circulation. Par exemple, radio, DVD, AUX, IPOD. Lorsqu'aucun appareil correspondant n'est connecté, ce mode est ignoré.
- 2) En état d'arrêt, appuyez sur ce bouton pour allumer le système ; en état de marche, appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pour l'éteindre.

Bouton DVD

Une entrée de raccourci du mode de lecture DVD et la lecture automatique du disque dans le CD-ROM.

Bouton BAND (RADIO/BND/FM/AM/📶)

- 1) Une entrée rapide en mode radio et le passage automatique à la fréquence reçue la dernière fois.
- 2) En appuyant sur ce bouton, vous pouvez faire basculer la radio entre FM1/FM21/FM3 et AM1/AM2.

Bouton GPS (GPS/NAVI/📍)

- 1) En état de non-navigation, appuyez sur ce bouton pour entrer dans l'interface de navigation comme un raccourci, et activer le logiciel de navigation.
- 2) En état de navigation, appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'interface de navigation affichée ou l'interface de lecture multimédia.

Avis: Après le démarrage de la fonction de navigation, elle peut être exécutée en même temps que n'importe quel autre mode de jeu. Si vous devez quitter le mode de navigation, vous devez d'abord fermer le logiciel de navigation, puis appuyer sur le bouton GPS du panneau.

1.3.3 Contrôle de la lecture multimédia

▶| Bouton (lecture/pause)

- 1) Pendant la lecture d'un fichier multimédia comme un DVD ou une carte USB/SD, une pression sur ce bouton peut faire basculer l'appareil entre lecture et pause.
- 2) Lorsque l'appareil est à l'arrêt, une pression sur ce bouton peut lancer la lecture.

◀| ▶| Bouton (SEEK/TRACK)

- 1) Pendant la lecture de fichiers multimédia, une pression sur ce bouton permet de lire le fichier précédent ou suivant. Une pression prolongée sur ce bouton permet de lire les piles en avance et en retour rapide.
- 2) En mode radio, le réglage fin de la radio peut être réalisé en avant et en arrière. Une pression prolongée sur ce bouton peut permettre une recherche automatique ou une recherche de fréquence en avant et en arrière. La recherche s'arrête automatiquement lorsqu'il y a un canal et la lecture continue.

1. 34 Autres

▲ bouton (EJECT)

Pour changer le disque DVD, veuillez appuyer sur ce bouton pour prendre le disque dans le CD-ROM et insérer le nouveau.

Bouton MENU/TUNE (☰)

- 1) appuyez rapidement sur le bouton pour revenir au menu principal ou au système, quel que soit le mode de fonctionnement.
- 2) En appuyant sur le bouton à gauche et à droite, vous pouvez régler la fréquence en mode radio.
- 3) En appuyant sur les touches gauche et droite, vous pouvez déplacer rapidement le curseur pour sélectionner l'élément nécessaire en mode DVD ou USB/carte SD.

Bouton RESET (RES /RST)

Lorsqu'il y a une erreur dans le programme, appuyez sur ce bouton pour redémarrer la machine et le système reviendra à la normale.

Remarque : les informations et la configuration seront perdues après le redémarrage de cette machine.

1.3.5 Port de la carte de stockage

GPS card slot(carte de stockage de logiciel de navigation)

Avant d'utiliser la fonction de navigation, il est indispensable d'insérer dans ce port la carte de stockage contenant le logiciel de carte de navigation.

Fente pour carte SD (carte de stockage de documents multimédias)

Avant d'utiliser la fonction de lecture de carte SD, il est indispensable d'insérer dans ce port la carte de stockage contenant les documents multimédia.



Note

Le nom, la marque et l'emplacement de tous les boutons de fonction ci-dessus diffèrent selon le type de voiture. Veuillez l'utiliser en fonction du modèle réel de la machine.

2.1 Fonctionnement de la radio

2.1.1 Entrée/sortie

- 1) Dans l'interface principale du système, touchez l'icône "Radio" pour entrer dans l'interface radio.
- 2) Touchez l'icône "Radio" dans le coin supérieur droit de l'interface radio pour revenir à l'interface principale du système, et touchez les autres icônes de fonction pour sortir du mode radio.

2.1.2 Stations de recherche automatique

- a) En mode radio, appuyez et maintenez l'icône "Recherche" pour activer le statut de recherche automatique, le système va automatiquement enregistrer les chaînes en fonction de la fréquence radio une fois trouvée.
- b) Touchez à nouveau la même icône pour arrêter la recherche lors du processus de recherche.



Avis :

- 1) Avant de rechercher des stations, vous pouvez toucher l'icône "LOC" pour sélectionner la recherche à longue ou courte distance. Lorsque "LOC" est affiché à l'écran, seul l'écran, seules les stations de radio locales à signal fort peuvent être recherchées ; lorsque "LOC" est masqué, la recherche de stations de radio à longue et courte distance peut être effectuée de manière synchrone.
- 2) La bande d'ondes FM peut stocker 18 stations de radio (FM1/2/3), et la bande d'ondes AM peut stocker 12 stations de radio (AM1/2).

2.1.3 Recherche et sauvegarde des stations semi-automatiques

- a) Dans l'interface radio, appuyez et maintenez (2 secondes minimum) l'icône "Semi-automatique" pour entrer dans l'état de recherche semi-automatique bande de basse fréquence/bande de haute fréquence.
- b) Lorsqu'une station radio est atteinte, elle se verrouille automatiquement. A ce moment, appuyez et maintenez enfoncé n'importe quel bouton de fréquence ci-dessous pour enregistrer la fréquence radio.
- c) Touchez cette icône pour avancer de 0,05 MHz pour la bande d'ondes FM et de 9 KHz pour la bande d'ondes AM



2.1.4 Sélection de la bande d'ondes

Dans l'interface radio, touchez l'icône "BAND" pour basculer entre les bandes d'ondes de FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2 en circulation.

2.15 Choisir la station à diffuser

- a) Touchez l'icône de fréquence "93.90" pour sélectionner la station de radio correspondante à écouter.
- b) Lorsque vous écoutez la bande FM, touchez l'icône "ST" pour sélectionner la diffusion stéréo ou une seule piste.
- c) Touchez l'icône "Audio" pour entrer dans l'interface de réglage audio.



Note

1. Lors de l'écoute de la bande d'ondes AM, le fonctionnement de la fonction stéréo n'est pas valable.
2. En bande d'ondes AM, la configuration de la fonction LOC n'est pas valide.
3. Lors de la recherche de stations radio, le bouton TUNE du panneau peut être utilisé pour ajuster la fréquence de façon constante.
4. Lors de la sélection des stations radio, si vous touchez l'icône de fréquence pour un délai de plus de 3 secondes, le système n'exécutera que la fonction de sauvegarde.
5. Touchez l'icône "Recherche" pour entrer dans chaque station de radio pour la lecture pendant 5 secondes dans un état de navigation, touchez-la à nouveau pour récupérer la diffusion normale.

2.2 Fonctionnement de la fonction AUX

La machine prend en charge le signal vidéo externe et l'entrée de signaux audio stéréo bidirectionnels. Lorsque le véhicule dispose d'autres équipements multimédia, le signal de sortie audio et vidéo peut être connecté à l'entrée audio et vidéo.

2.2.1 Enter/Exit

- Dans l'interface principale du système, touchez l'icône "  " pour entrer en mode AUX (audio/vidéo externe).
- Touchez le coin supérieur droit de l'écran pour afficher les icônes de fonctionnement, touchez l'icône "  " pour revenir à l'interface principale du système, puis touchez les autres icônes de fonction pour sortir du mode AUX.

2.2.2 Function operation

- En cours de lecture, touchez l'écran et les icônes opérationnelles invisibles s'affichent.
- Touchez l'icône "  " pour éteindre l'écran, touchez l'écran pour revenir à l'affichage.



- Touchez "  " pour quitter le mode AUX et revenir à l'interface principale du système.



Note

Si le système ne parvient pas à détecter l'entrée d'un signal audio ou vidéo externe, l'écran affiche l'invite : "Pas de signal vidéo".

2.3 Fonctionnement de la fonction USB


L'article supporte l'USB, l'USB doit être correctement connecté avant utilisation, le système passera automatiquement en mode de lecture USB.

2.3.1 Insert/Eject USB device

- Insérer le disque U avec les dossiers multimédias dans l'interface USB par l'intermédiaire des lignes de données USB ou directement
- Lorsqu'il est nécessaire d'éjecter le disque U, quittez d'abord le mode de lecture USB et éjectez le disque U.

2.3.2 Play interface operation

- Touchez l'icône "  " pour entrer dans l'interface de lecture USB à l'interface principale du système.
- Le système lira d'abord les fichiers média pris en charge dans le périphérique USB. S'il y a des fichiers multimédia de plusieurs formes différentes, il entre en lecture de musique.
- Lors de la lecture de musique, il entre dans l'interface du lecteur de musique. Utilisez l'icône tactile pour plus de commandes de lecture.
- Lors de la lecture de musique, ID3 et l'état de lecture de la musique en cours s'affichent au milieu de l'écran.
- Touchez l'icône "  " pour revenir à la liste de lecture. A gauche, c'est la liste des fichiers et à droite, la liste des fichiers en cours.
- Touchez l'icône "  " pour monter et descendre dans la page. Touchez le nom du fichier et le nom de la musique à jouer.
- Pour des instructions détaillées sur les différentes formes de fichiers multimédia, veuillez vous référer aux introductions de la fonction DVD
- Pour quitter le lecteur USB, touchez l'icône "  " pour revenir à l'interface principale du système. Sélectionnez ensuite l'autre lecteur audio et vidéo.

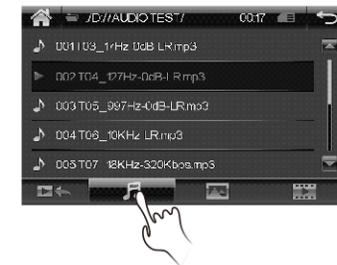

2.4 Fonctionnement de la fonction Bluetooth

Le système offre une fonction de communication mains libres bluetooth Si votre téléphone portable est compatible avec le bluetooth, il peut établir une connexion point à point avec le système, permettant de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel Répertoire téléphonique, fonctions de lecture de musique bluetooth . Conseils : Comme les modules et logiciels bluetooth des téléphones portables de différentes marques et différentes fonctions peuvent être différents ou même incompatibles avec d'autres systèmes utilisés actuellement, veuillez nous en excuser.

2.41 Entrer / Sortir

- Dans l'interface principale du système, touchez l'icône "  " pour entrer dans l'interface bluetooth.
- Touchez l'icône "  " pour sortir de l'interface bluetooth.



2.42 Description des fonctions du menu tactile

- | | |
|--|--|
|  Entrez dans l'interface de connexion | |
|  Entrez dans l'annuaire |  Composer et répondre |
|  Télécharger les contacts mobiles |  Raccrocher ou rejeter un appel entrant |
|  Eteindre ou reprendre le son |  Entrer dans l'interface de lecture de musique en bluetooth |
|  Entrer l'interface de paramétrage Bluetooth |  Basculer la conversation vers le téléphone portable ou l'amplificateur de la voiture |
|  Afficher l'enregistrement du numéro de téléphone répondu |  Supprimer le mauvais numéro saisi |
|  Afficher l'enregistrement du numéro de téléphone manqué |  Afficher l'enregistrement du numéro de téléphone composé |

2.43 Connexion jumelée et déconnexion

Avant d'utiliser la fonction Bluetooth du système, il est indispensable d'établir une connexion jumelée avec le téléphone mobile Bluetooth et la connexion sera établie avec le téléphone mobile

- Activer la fonction Bluetooth du téléphone portable.
- Sélectionnez l'option mains libres lorsque le téléphone mobile a recherché l'appareil, le nom "CAR-KIT" s'affiche. Sélectionnez le nom et connectez l'appareil en tenant compte des conseils.
- Le mot de passe "OOOO" doit être entré pendant la procédure de connexion et appuyez sur "confirmer".
- Après cela, "Connecté" sera affiché sur l'écran du système


2.44 Composer un appel

- En cas de connexion du téléphone portable avec le système Vous pouvez toucher les touches numériques de l'écran pour saisir le numéro de téléphone.
- Les caractères saisis sont affichés dans la colonne des numéros. En cas d'erreur de saisie, touchez l'icône "  " pour les supprimer un par un.
- Une fois la saisie terminée, touchez l'icône "  " du haut-parleur vert pour composer un appel
- Pendant l'appel téléphonique, l'icône tactile "  " permet de basculer la voix sur la ligne entre le son de la voiture et le téléphone portable.




2.45 Répondre à un appel

- En cas d'appel en état de connexion Bluetooth, le système passe automatiquement à l'interface Bluetooth et fait sonner l'appel dans n'importe quel mode, le numéro de téléphone s'affiche dans la colonne des numéros
- Touchez l'icône "  " pour choisir de répondre à l'appel ou de refuser l'appel.

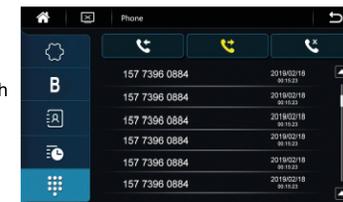

2.46 Annuaire téléphonique

- Touchez l'icône "  " pour entrer dans le répertoire.
- Télécharger les numéros de téléphone enregistrés dans l'annuaire téléphonique
- Supprimer le mauvais numéro saisi

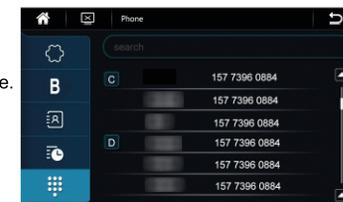


- Touchez l'icône "  " pour télécharger l'annuaire téléphonique dans le système. Faites glisser la liste téléphonique vers le haut et vers le bas
 - Lorsque l'utilisateur a l'intention de passer un appel téléphonique, touchez et sélectionnez le numéro dans la liste téléphonique, puis touchez l'icône "  ".
 - Dans l'annuaire téléphonique, recherche rapide par mot initial sur le petit clavier.
- Conseils : Cette fonction ne peut être utilisée qu'après une connexion Bluetooth entre le téléphone et le système.

2.47 Écouter de la musique Bluetooth

- a) Dans l'interface principale de Bluetooth, touchez l'icône "📱" pour entrer dans l'interface de lecture de musique Bluetooth
- b) Si le téléphone mobile connecté supporte la fonction de lecture de musique Bluetooth, le son joué par le téléphone mobile peut être transmis au système audio de la voiture pour être joué.
- c) Dans l'état de connexion de l'équipement avec Bluetooth, activer la connexion de la stéréo du téléphone mobile et jouer de la musique. À ce moment, le signal audio du téléphone mobile peut être transmis au système audio de la voiture.

Conseils : Les méthodes d'installation diffèrent selon les téléphones mobiles. L'objectif est d'utiliser ce système comme un écouteur Bluetooth par configuration. Reportez-vous aux instructions correspondantes pour connaître les étapes détaillées de la configuration.

- d). Touch five icons at left side of the screen to play music saved in the mobile phone.

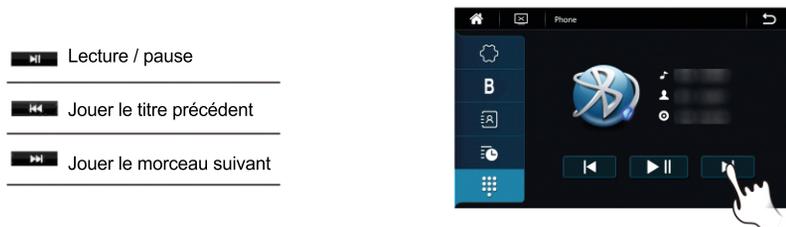

- e) Sortir de l'interface de lecture Bluetooth ou fermer la fonction de lecture de musique du téléphone portable fermera la fonction de lecture de musique du Bluetooth.

Conseils :

1. seul le téléphone mobile Bluetooth compatible dispose d'une fonction de "lecteur stéréo" ou de "télécontrôle", qui peut faire fonctionner l'interface de lecture de musique.
2. La musique du téléphone ne peut être jouée que lorsqu'il est connecté à l'interface de lecture de musique Bluetooth.

3) Configuration du système

Cette section décrit les informations de configuration du système, y compris les informations générales, l'audio, la date et l'heure, le chemin de navigation, le fond d'écran et autres.

3.0 Entrée/sortie

- a) Touchez l'icône "⚙️" de l'interface principale du système pour entrer dans l'interface de paramétrage du système.
- b) Touchez l'icône "🏠" pour quitter l'interface de paramétrage et revenir à l'interface principale du système.

3.1 Paramètres généraux

Dans l'interface des paramètres du système, touchez l'icône "System" pour accéder à l'interface des paramètres généraux.



a) Langue (Sélection de la langue)

- 1) Définir la langue d'exploitation du système par le biais de cette fonction.
- 2) Appuyez sur l'icône "➤" pour faire apparaître la liste des langues prises en charge par le système.
- 3) Touchez les éléments de langue pour sélectionner la langue nécessaire au fonctionnement du système.

b) Détection des freins (détection de frein à main)

- 1) Activez cette option, et le système n'affichera la vidéo en cours de lecture que lorsque la voiture est en état de contrôle du frein à main.
 - 2) Si la détection de frein est désactivée, l'image ne peut pas être contrôlée lors de la lecture de la vidéo.
- Conseil : ce réglage n'est valable que lorsque la ligne de commande de frein à main (deborwn) est correctement connectée au commutateur de frein à main.

c) Bip (Tonalité de pression des touches)

Si cette option est activée, vous pouvez entendre le son du clic pendant le fonctionnement.


d) Radio régionale

La zone par défaut est "Europe" si elle est utilisée sur le territoire de l'Europe.

e) Panel (Calibrage de l'écran tactile)

Luminosité

Réglez la luminosité du gradateur en faisant glisser l'icône.

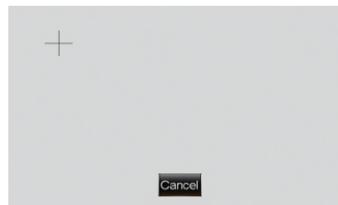

Calibrage de l'écran tactile

a) Utilisez le stylet pour cliquer en croix au centre.

L'ordre est le suivant : en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, au centre du panneau à calibrer.

b) Touchez l'icône "➔" pour quitter.

Conseils : La précision des coordonnées cliquées lors de l'étalonnage aura une incidence sur la précision de l'écran tactile.

f) Inversion du silence (Muet lors de la marche arrière des véhicules)

Activez cette option, et le système se mettra en sourdine lorsque vous ferez marche arrière.

h) Miroir (Rétroviseur)

Si cette option est activée, l'image vidéo prise par la caméra de recul lorsque la voiture fait marche arrière inversera la gauche et la droite.

3.2 Réglages audio

3.2.1 Réglages de l'équilibre du champ sonore

Dans l'interface des paramètres du son, touchez l'icône "🗺️" pour passer à l'interface des paramètres du champ sonore.

a) Maintenez doucement l'icône "🗺️" au centre du siège et faites-la glisser vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite pour régler l'équilibre du champ sonore. L'emplacement de l'icône tourne au centre du champ sonore, qui peut être ajusté en fonction de la scatologie du passager.

b) Bass

Faites glisser la barre de volume des basses de haut en bas pour régler le volume des basses.

c) Treble

Faites glisser la barre de volume des aigus de haut en bas pour régler le volume des aigus.

d) L'intensité sonore

Lorsque cette option est activée, le volume pour les hautes fréquences et les basses fréquences est augmenté lorsque le volume est faible, afin que le rapport d'intensité sonore pour les basses, moyennes et hautes fréquences soit équivalent au rapport d'intensité sonore pour le volume élevé.




3.2.2 Environnement

Touch Concert, large, Chureh, Live ou Passive pour sélectionner l'effet surround par défaut du système.

3.2.3 Réglages des effets sonores

- Passer à l'interface des paramètres audio
- Interface de réglage de la balance des champs sonores (Switch to sound field balance)
- glisser à gauche et à droite pour régler le volume
- Sélectionnez un effet audio pré-réglé ou personnalisez

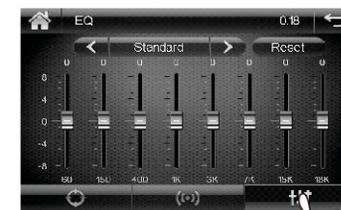

d) Effet audio

Touchez l'icône "◀ / ▶" des deux côtés de la boîte de paramètres pour sélectionner une option parmi standard, classique, rock, pop, jazz ou électrique.

3.3 Paramètres vidéo

3.3.1 Paramètres d'Aspectratio

a) La valeur par défaut est 16:9. Dans le cas des options 4:3 PS, les marges gauche et droite de l'image seront coupées lors de la lecture de la vidéo grand écran. Dans le cas des options 4:3 LB, il y aura une bordure de deuil noire en haut et en bas pendant la lecture de la vidéo grand écran.



3.3.2 Adapter le réglage

a) Touchez l'icône Ajuster " Adjust " pour entrer dans l'interface de réglage de la vidéo afin de définir l'effet d'affichage de la vidéo lue.


- Luminosité

- Contraste

- Hue

- Saturation

- Netteté

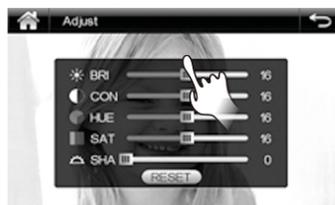

1) Luminosité

Cette fonction permet de régler la luminosité de l'image pendant la lecture de la vidéo.

2) Contraste

Cette fonction permet de régler le contraste de l'image pendant la lecture de la vidéo.

3) Teinte

Elle sert à ajuster la teinte de l'image pendant la lecture de la vidéo.

4) Saturation

Cette fonction permet de régler la saturation de l'image pendant la lecture de la vidéo.

5) Netteté

Cette fonction permet de régler la netteté de l'image pendant la lecture de la vidéo.

3.4 Réglage du volant

- a) Icône tactile " " dans l'interface principale du système pour entrer dans l'interface d'étude du volant.
- b) L'icône au centre de l'écran vous permet de sélectionner la fonction d'apprentissage. Les réglages pour chaque bouton sont exécutés un par un.
- c) Lors du réglage, des opérations sur le volant sont nécessaires.

Étapes de la mise en place :

- a) Appuyez et maintenez le premier bouton du volant à régler, et touchez l'icône de la fonction sélectionnée sur l'écran. Lorsque l'icône à l'écran devient bleue, relâchez le bouton du volant de réglage.
- b) Appuyez et maintenez le deuxième bouton du volant à régler, et touchez l'icône de la fonction sélectionnée sur l'écran. De la même manière, lorsque l'icône à l'écran devient bleue, relâchez le bouton du volant.
- c) Terminez l'apprentissage des autres boutons du volant en suivant la méthode ci-dessus.
- d) Lorsque l'apprentissage des boutons est terminé, touchez l'icône " " pour sauvegarder et quitter l'interface de réglage des commandes au volant.
- e) Une fois la configuration terminée, touchez l'icône " " dans le coin supérieur droit pour sortir de l'interface de configuration, et les fonctions des boutons prêts sont maintenant valides.



Conseils :

- a) En cas de besoin de changement, touchez l'icône " " pour effacer les fonctions définies et suivez les étapes ci-dessus pour les réinitialiser.
- b) Une fois l'apprentissage des boutons au volant terminé, vous pouvez utiliser et contrôler le système avec des fonctions définies.



3.5 Réglage de l'heure et de la date du système

Touchez l'icône dans l'interface principale du système pour entrer dans l'interface d'étude du volant.

a) Fixation de l'année, du mois et du jour

Touchez l'icône "▲/▼" au-dessus et au-dessous de la zone d'affichage de l'année, du mois et du jour pour ajuster l'année, le mois et le jour respectivement.



b) Ajustement des heures, minutes et secondes

Icône de lien tactile "▲/▼" au-dessus et au-dessous de la boîte d'affichage des heures et des minutes pour ajuster les heures et les minutes respectivement.

c) Système de temps

Touchez l'icône "24 hour system" sur le côté droit pour régler le système horaire sur 12 heures ou 24 heures.

Touchez l'icône "▼" pour enregistrer et quitter l'interface de réglage de l'heure et de la date

