

XOMAX

XM-KI360

Siège enfant ISOFIX avec
longe supérieure

Groupes 0, I, II et III.
Pour bébés et enfants
de 0 à 36 kg.

Manuel



Attention

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser le et gardez toujours ce siège en place de façon à ce qu'il ne soit pas endommagé. la sécurité de votre enfant ne sera pas compromise.

Votre XOMAX vous pouvez contacter le service après-vente ou votre revendeur spécialisé pour toute question concernant le Siège enfant avec plaisir pour vous là-bas.

Entrée en fonction

INTRODUCTION.....	2
Consignes de sécurité importantes	3
Aperçu de la	7
Mise en place	8
Installation	9
Installation ISOFIX et Top Tether	9
Faites pivoter le siège enfant jusqu'à 360°.....	11
Groupe d'installation 0 (jusqu'à 10 Kg)	12
Groupe d'installation I (9-18 Kg)	13
Taille d'installation II (9-18Kg) et III (22-36Kg)	14
Enlever la courroie	15
Réglage de la hauteur de l'appuie-tête.....	16
Boucle de ceinture Application.....	17
Serrer les ceintures plus serrées	18
Desserrer les courroies	19
Nettoyage du couvercle	20
Conseils d'entretien	20
AVERTISSEMENT	22

Introduction

Merci d'avoir choisi d'acheter un XOMAX
Je vais te dire ce qu'on a décidé pour le siège enfant.
Ce siège enfant est conçu pour les bébés et les enfants
jusqu'à 36 kg et conforme à la norme ISOFIX

Groupes 0, I, II et III.

Le siège enfant répond aux normes de sécurité en vigueur et est certifié selon GB 27887-2011 et selon ECE R44 certifié.

! Conservez toujours ce manuel à proximité de du siège enfant. Si d'autres personnes utilisent l'option en cours d'utilisation, vous devez vous en assurer, qu'ils sont familiers avec l'utilisation et l'utilisation du les consignes de sécurité sont également familières.

Consignes de sécurité importantes

Veillez à n'installer le siège enfant que de la manière suivante dans les notes. Pour assurer la sécurité pour assurer la sécurité de votre enfant, veuillez lire tous les documents suivants. Les notes de ce manuel et les notes de la section. Le manuel d'installation de votre véhicule des dispositifs de retenue pour enfants avec soin.

L'utilisation incorrecte ou incorrecte de l'appareil L'installation peut réduire la sécurité de votre enfant du monde.

Ce siège enfant est un siège "Semi-Universel". Dispositif de retenue conçu conformément au règlement no 44 pour une utilisation générale dans les véhicules à moteur avec le système d'ancrage ISOFIX est homologué.

- » Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre appareil qu'il soit équipé ou non du système d'ancrage ISOFIX et si votre véhicule est équipé de la fonction Utilisation d'un "Semi-Universel" ou "ISOFIX". Le siège enfant est prévu.
- » Le siège enfant est conçu pour les classes de poids ISOFIX Groupe 0/I/II/III (0-36kg) et classe de taille ISOFIX "B."
- » Le véhicule doit être équipé d'une ceinture de sécurité à 3 points avec un agrément selon la réglementation ECE N° 16 (ou équivalent).

- » Respectez également les consignes de sécurité figurant sur le Utilisation de dispositifs de retenue pour enfants dans les Manuel d'utilisation de votre véhicule.
- » **Attention:** Une fixation correcte de l'appareil est inévitable, sinon il n'y a pas de siège d'enfant. Danger de mort.
- » Le siège enfant ne peut être ouvert que vers l'avant. des sièges directionnels de véhicule sont installés
- » **Attention:** Le siège enfant ne doit jamais être équipé d'un siège 2 points des sangles peuvent être attachées.
- » **Attention:** Ne jamais installer le siège enfant. sur les sièges de véhicule qui s'étendent vers l'arrière ou sur le côté sont dirigées.
- » **Attention:** Avant d'installer le siège enfant, Veillez à ce que le dossier du siège du véhicule est verrouillée verticalement.
- » **Attention:** les ceintures ne doivent pas être tordues. Cela peut entraîner des restrictions fonctionnelles dangereuses de plomb.
- » **Attention:** Ne jamais utiliser le siège enfant. sur les sièges équipés d'un airbag actif.
- » **Attention:** N'utilisez pas le siège enfant avec ceintures de sécurité du véhicule défectueuses ou endommagées.


- » La ceinture abdominale doit être correctement tirée vers le bas pour assurer une prise de pied sûre.
- » Avant chaque voyage, assurez-vous que le siège enfant est installé de façon permanente, rien ne bouge et aucune pièce ne bouge sont coincés par la porte ou d'autres sièges.
- » Bouclez toujours la ceinture de sécurité de l'enfant lorsqu'il est dans la salle de classe. Le siège enfant est en place. Même si le véhicule ne peut pas vous devriez attacher l'enfant pour qu'il puisse garder pour éviter les chutes.
- » Assurez-vous que les sangles sont toujours attachées à l'étui la taille de votre enfant est correctement réglée.
- » Ne laissez pas votre enfant sans surveillance par principe assis dans la voiture.
- » Le siège enfant ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil être abandonnée.

Le plastique - et les pièces métalliques peuvent devenir très chaudes et le toucher peut conduire à de plomb. De plus, la couleur des couvertures peut être et ça décolorera la peau.

Couvrez le siège enfant le mieux avec une couverture, si vous voulez que la voiture.


- » En cas d'accident, le siège enfant pourrait être endommagé qui ne sont pas inévitablement visibles, et qui sont sont. Veuillez quitter le siège enfant après chaque accident le vérifier et le remplacer de manière experte le cas échéant.
- » Il est déconseillé d'utiliser un siège enfant d'acheter, parce que même les dommages invisibles pourrait poser un risque important pour la sécurité représentent.
- » Remplacez le siège enfant s'il est défectueux, est endommagé, usé ou s'il manque des pièces.
- » Le couvercle est un composant du système de sécurité. Le siège enfant ne doit être utilisé qu'avec la housse d'origine et ne peuvent en aucun cas être utilisées sans référence.
- » Le siège enfant ne peut être utilisé que comme dispositif de retenue pour enfants être utilisé dans le véhicule. Il ne convient pas pour les Utilisation comme siège à l'extérieur du véhicule convenable.
- » N'enlevez aucune étiquette de l'emballage. Siège enfant, ils contiennent des informations importantes.
- » Le produit ne doit pas être manipulé ou modifié. le sera. Sinon, la sécurité de votre enfant est d'une importance capitale est en danger et le produit perd son homologation.

Vue d'ensemble

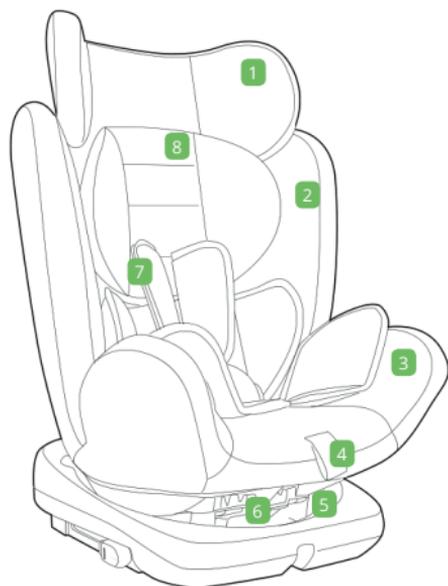


1. Coussin pour la tête
2. Coussinets latéraux
3. Assise du siège
4. Ceinture de réglage
5. Dispositif de rotation
6. Poignée de base
7. Ceinture de sécurité
8. Coussin d'assise

9. Appui-tête
10. Soutien du dos
11. Rails ISOFIX
12. Dispositif d'attache supérieure
13. Ceinture de sécurité
14. Poignée de réglage de l'appui-tête

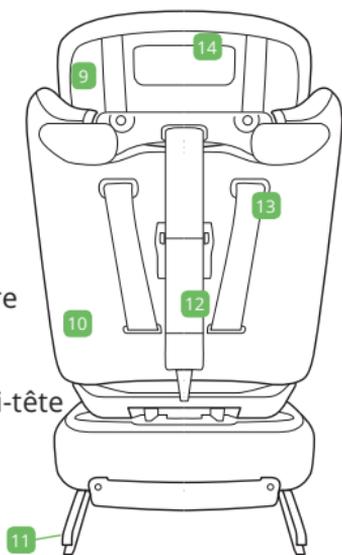

Mise en place

- » Le siège enfant ne peut être ouvert que vers l'avant. sièges directionnels de véhicule sans coussin gonflable activé peut être installé.
- » Veuillez noter la méthode d'installation correcte pour la catégorie de poids de votre enfant.

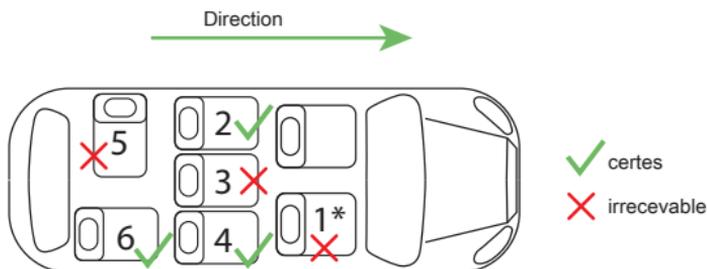

Siège orienté vers l'avant	✓
Siège orienté vers l'arrière	✗
Harnais de sécurité trois points	✓
Ceinture de sécurité à deux points d'ancrage	✗
Ancrage ISOFIX et ceinture de sécurité	✓
Positions 2, 4 et 6 (voir illustration)	✓
Positions 1, 3 et 5 (voir illustration)	✗

Installation


- » Le siège enfant doit être fixé avec l'ancrage ISOFIX et le dispositif Top Tether installé.
Notez également les options de positionnement à la page 8.
- » Observer la méthode d'installation correcte pour la catégorie de poids de votre enfant.

INSTALLATION ISOFIX ET TOP TETHER


1. Appuyez d'abord sur les deux boutons rouges les rails ISOFIX et tirez sur les rails à votre longueur maximale.
2. Vous trouverez normalement les deux ancrages ISOFIX entre le dossier et le coussin du siège. Si vous n'êtes pas sûr, consultez le manuel pour voir du véhicule.



3. Enclencher les crochets à l'extrémité de l'ISOFIX dans les ancrages ISOFIX.

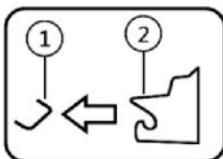

4. Appuyez sur les deux boutons rouges de l'ISOFIX en même temps et faire glisser le siège en même temps à l'arrière du siège.

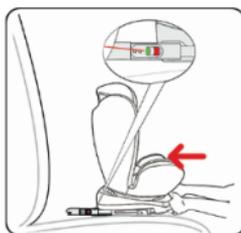

5. Les ancrages de fixation supérieure se trouvent soit en haut, soit en bas près de la tablette arrière (type 1), sur le plancher du véhicule derrière le siège (type 2) ou directement sur le siège le dossier du dossier (type 3).



Type 1



Type 2



Type 3


6. Accrochez le crochet de fixation supérieur dans la partie supérieure. Ancre d'ancrage de votre véhicule.

FAIRE PIVOTER LE SIÈGE ENFANT JUSQU'À 360°

Le siège enfant peut être réglé à la base jusqu'à 360° autour de son propre axe.


Cela permet d'installer le siège enfant avec un système Vue dans le sens inverse de la marche.

1. Tirez la poignée sur la base comme indiqué sur l'illustration.
2. Saisissez le dossier et tournez le bouton. S'asseoir autour de son propre axe dans la position désirée.

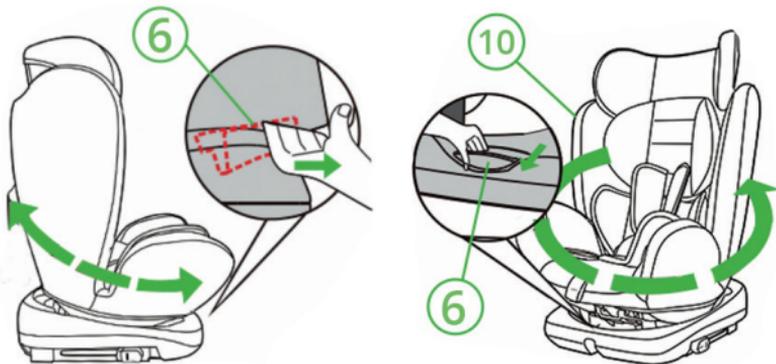


GROUPE D'INSTALLATION 0 (JUSQU'À 10 KG)

- 1.** Ne pas tourner le siège alors qu'il est encore en position a été fixé et les rails sont rallongés vers l'arrière comme décrit au chapitre "Siège enfant jusqu'à Rotation sur 360°" à la page 11.
- 2.** Installer ISOFIX et Top Tether en premier. comme décrit au chapitre "Montage ISOFIX et Top Tether". Décrite à la page 9 du siège du véhicule orienté vers l'avant
- 3.** Placer l'enfant dans le siège et boucler le siège et le mettre correctement à l'aide de la ceinture à 5 points.

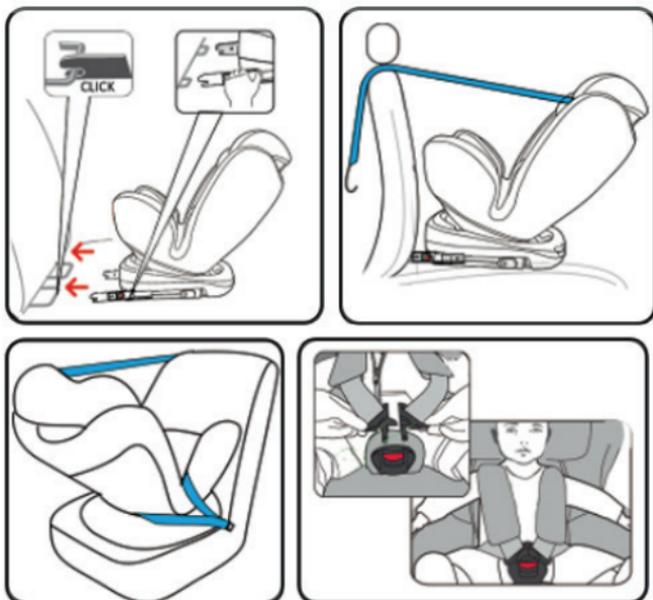


GROUPE D'INSTALLATION I (9-18 KG)

- 1.** Installer ISOFIX (fig. 1) et Top Tether tels que au chapitre "Installation ISOFIX et Top Tether". Décrit à la page 9 vers l'avant siège directionnel du véhicule.
- 2.** Placer l'enfant dans le siège et boucler le siège et le mettre correctement à l'aide de la ceinture à 5 points.

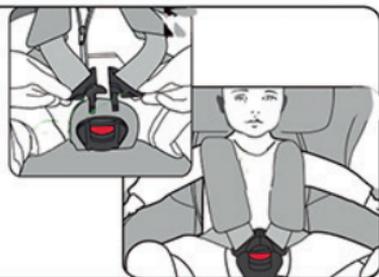

INSTALLATION GR. II (9-18KG) ET III (22-36KG)

1. Installer ISOFIX et Top Tether comme décrit dans la section Chapitre "Installation ISOFIX et Top Tether" sur Page 9 décrite au recto siège directionnel du véhicule.

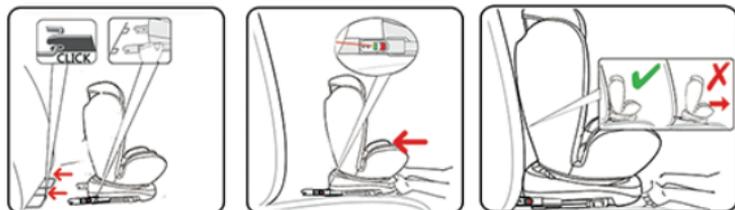


2. Retirer la ceinture de sécurité à 5 points d'ancrage comme décrit dans le chapitre sur les points suivants "Retrait de la courroie" à la page 15.
3. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule par le rouge. des guides de ceinture marqués sur le siège enfant.
4. Placer l'enfant dans le siège enfant et l'attacher à l'aide de la sangle du véhicule ceinture à 3 points.



Retrait de la ceinture

1. Enlevez le velcro attaché tapis de ceinture.
2. Au bas de la partie arrière se trouve la plaque de raccordement de la courroie, d'où vous enlevez les 5 ceintures
3. Retirez la plaque de raccordement et retirez la vis de fixation les ceintures à travers les fentes de ceinture sur le siège à l'extérieur.

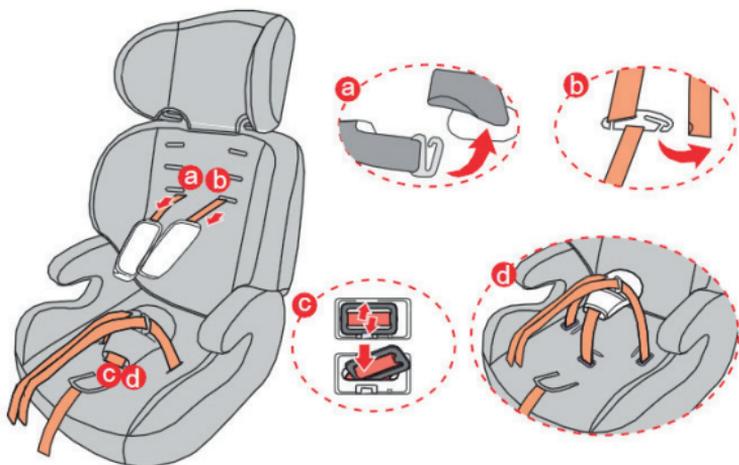


Réglage de la hauteur de l'appui-tête

» N'oubliez pas de régler la hauteur des appuis-tête et de l'appui-tête. Ajustez la hauteur de la ceinture à la taille de votre enfant.

La hauteur de l'appui-tête peut être réglée en tirant vers l'extérieur de la molette de réglage et en même temps après l'arrêt de l'appareil.

Faites glisser l'appui-tête vers le haut ou vers le bas en le faisant coulisser le sera.

Ensuite, veillez à ce que l'appui-tête est à nouveau correctement engagé.

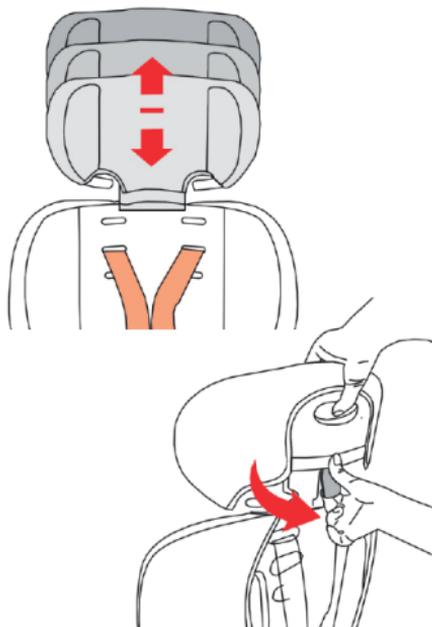

Boucle de ceinture Utilisation

CEINTURE BOUCLÉE

1. Apporter les deux languettes de verrouillage supérieures ensemble.
2. Glissez les deux languettes de verrouillage dans la boucle de ceinture jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
3. Veillez toujours à ce que les sangles soient bien fixées sont fixés en serrant les sangles selon les instructions du s'arrêter.

BOUCLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ

4. Pour relâcher la boucle de ceinture, appuyez sur le bouton sur le bouton rouge de la boucle.



Tirez les courroies plus serrées

1. Tirez les bretelles vers le haut afin de fixer la sangle d'épaule. Ceintures abdominales trop serrées.
2. Tirez ensuite sur la bande de réglage (voir photo) afin de également le pour serrer les bretelles.
3. Les sangles doivent être serrées aussi serrées que possible le sera. Mais seulement si serré que l'enfant sera toujours à l'aise.
4. S'assurer que les ceintures abdominales sont aussi profondes que possible asseyez-vous le plus possible. Tu devrais t'asseoir à la hanche et non pas à l'abdomen.
5. Des courroies mal réglées entraîneront l'enfant n'est pas protégé en cas d'accident. Avant chaque voyage, assurez-vous que les ceintures de sécurité assieds-toi bien.



Desserrer les courroies

1. Pour desserrer les sangles, appuyez sur le bouton de réglage de la sangle à l'avant du siège (sous le couvercle).
2. Appuyez sur le bouton de réglage vers le bas, avec l'autre main pendant que vous attachez les bretelles dans votre direction.
3. S'assurer que les sangles ne sont jamais trop lâches. s'asseoir.



Nettoyage du couvercle

! Important : Veuillez ne pas utiliser le siège enfant en général sans référence. Toutefois, la référence peut être pour le nettoyage.

Veuillez nettoyer le siège enfant et les housses uniquement avec du savon doux et de l'eau chaude (max. 30°C), en aucun cas avec des agents de blanchiment, ou du savon acide. Ne pas repasser.

Avant de l'utiliser, assurez-vous d'avoir tous les éléments suivants les composants nécessaires sont correctement remis en place l'ont fait.



Couvercle : 100% Polyester
seulement lavage à la main

Conseils d'entretien

- » Rangez le siège enfant dans un endroit sec et un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé est.
- » Ne jamais ranger le siège dans des endroits chauds, comme à côté d'un radiateur.

- » Ne placez pas d'objets lourds dessus.
- » Les couvercles peuvent être enlevés et remplacés par des couvercles doux le produit à laver à la main.
- » Les couvertures ne doivent pas être lavées dans la sècheuse. S'il vous plaît pas tordre pour garder la forme.
- » Ne repassez pas les housses.
- » N'utilisez pas de détergents agressifs. Le ne jamais être traité avec des agents blanchissants ou acides Lavez le savon. Il est préférable d'utiliser un savon doux.
- » Séchez les couvertures en l'air. Évitez la lumière directe du soleil ou d'autres effets de chaleur.
- » Si vous avez besoin de remplacer les couvercles, alors vous ne pouvez utiliser que des housses de remplacement d'origine. D'autres couvertures pourraient causer des problèmes de sécurité. parce qu'ils pouvaient glisser.
- » Ne rien changer sur le siège enfant.
- » Vérifiez régulièrement que les réglages sont corrects. du siège enfant à votre enfant en pleine croissance et les ajuster régulièrement.

AVERTISSEMENT

Veillez lire toutes les instructions en détail avant de commencer mettre le siège enfant en service. Lire aussi les instructions dans le manuel de votre véhicule.

Les sièges d'enfant orientés vers l'arrière peuvent être montés sur n'est en aucun cas utilisé avec un airbag le sera. Danger de mort !

N'utilisez PAS de sièges d'auto pour enfants de deuxième génération main si vous l'avez acheté d'occasion, s'il vous plaît, rendez-le-moi.

XOMAX

Expulsé par :

Stel Multimedia GmbH
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin