

Reproductor multimedia de coche

MANUAL DE USUARIO

(MP5)



LO USAS MÁS CERCA DE TU VIDA

Nota	01
MENÚ	02
RADIO	03
USB/SO	04
BT/AUX IN	06
AJUSTE	08
Otras instrucciones	11
Guía de solución de problemas	13
CONTROL REMOTO	15



Nota: Por favor, lea esto antes de instalarlo.

- Este artículo está instalado para 12V dentro del coche.
- Debes conectar los cables como en el diagrama.
- Si no conecta sus cables correctamente, puede destruir la máquina o el sistema electrónico del coche.
- Los cables de los altavoces deben conectarse con los cables de los altavoces del coche
- y no conectar la carrocería del coche. Asegúrate de que todos los cables estén conectado correctamente antes de encender la máquina.
- Cuando cambie el fusible , debe obtener el mismo tamaño para cambiar
- No bloquee los conductos de aire y el panel de calefacción, de lo contrario que se dispare.
- Después de instalar la máquina, por favor presione RESET para reiniciarla como el empezando a usar.
- Primero, no se apague cuando no esté instalado.
- No lo instale en menores de 18 años.
- Use guantes cuando instale el producto para evitar rasguños.

1. Funciones del menú principal




2: RADIO



3. USB. SD : Reproducir música, video, fotos (Soporte máximo 32G)

A. La música.

(Soporta MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, DTS, RA, AAC, AMR, ATRC, MID, WAV)

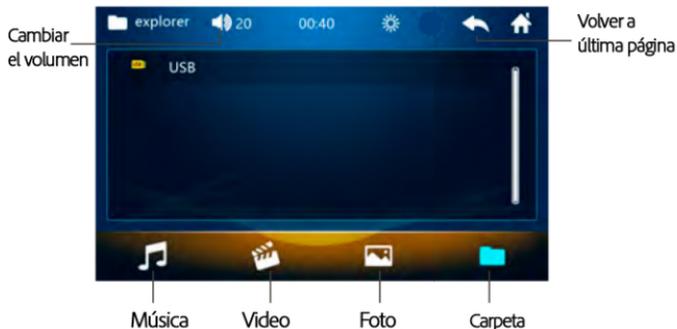

B : Video : Lo mismo que las instrucciones de música.

(Soporta AVI, DIVX, PMP,3GP, MP4, M4V, F4V MPG, MPEG, VOB, DAT, RM, RAM, RMVB, FLV, WMV, ASF, MKV, PSR, TP, TRP, TS, M2TS, MOV.)




4: BT (Contraseña de BT Settings: 0000)



Reproducir el menú de música de BT. Reproducir/ Detener/ Pista anterior/ Pista siguiente


A. Música de BT

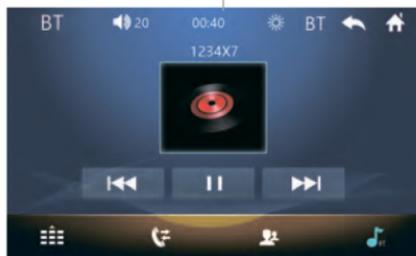

Contactos de BT



5: AUX IN

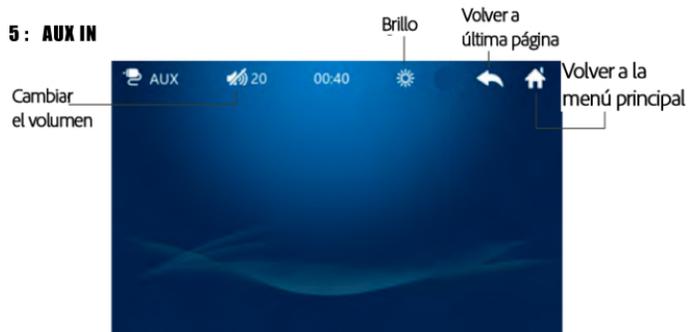


6 : AJUSTE (Restaurar la configuración de fábrica Contraseña: 8800)

Ajustes de sonido



Ajustes de sonido

Reajustar todo

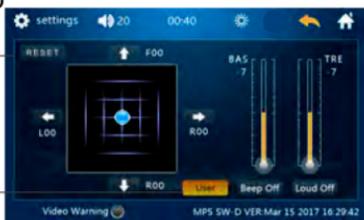

Otros ajustes

Reajustar todo

Ajustes de la pantalla



Luz de fondo dirigida



B. Ajuste de la hora,



estableciendo el año, el mes, la fecha, la hora

C. Configuración del idioma,



Haga clic en el mapa del inglés o simplificado
El idioma chino puede ser cambiado.

D. papel tapiz



E. Control del volante




Instrucciones

Presione el control de un botón, el voltaje 255 se convertirá en otro valor, y luego presione la máquina que corresponde a una función, y luego presione OK, establezca el número mostrará 1, y luego uno por uno para aprender este paso, aprendiendo el función correspondiente, La máquina se pondrá en verde, y establecer el número de aprendizaje mostrará cuántas funciones pueden ser la última salida.

6 : AJUSTE


A. Conexión de enchufe (receptáculo conveniente)

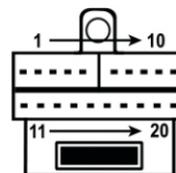

RECEPTÁCULO CONVENIENTE

1 NC	2 NC
3 Control de la rueda de aterrizaje 1 (Marrón Negro)	4 Control de la rueda de aterrizaje 2 (Naranja Negro)
5 Antena automática (Azul)	6 NC
7 Altavoz frontal derecho + (Gris)	8 Altavoz delantero derecho- (Gris y negro)
9 Altavoz frontal derecho + (Blanco)	10 Altavoz delantero derecho- (Blanco y negro)
11 Cable de freno (Marrón)	12 Vista trasera (Rosa)
13 Control de los faros (Naranja)	14 ACC (Rojo)
15 12V(B+) (Amarillo)	16 Cable de tierra (Negro)
17 Altavoz atrás a la derecha + (Púrpura)	18 El altavoz de atrás a la derecha- (Negro púrpura)
19 Altavoz atrás a la izquierda + (Verde)	20 El altavoz de atrás a la izquierda- (Negro Verde)

B. Conexión del enchufe (RCA Tail)

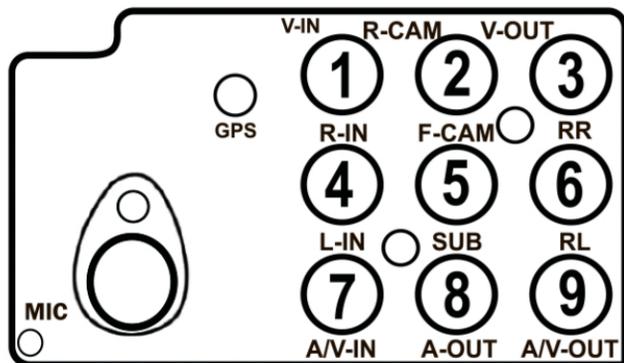

C. Datos

Nombre del parámetro	Parámetro
Potencia DC	10.8-16.0V
Corriente MAX	12A
La corriente de la memoria	<10mA
Temperatura de trabajo	-20°C+60°C
Mantener la temperatura	-30°C+80°C
Video	PAL/NTSC
Radio	FM:87.5MHz-108MHz
Pantalla	TFT OSD
Ahorro de radio	FM: 18 canales
Buscando en	Automático / manual
Datos de sonido:	Desequilibrio del sonido ≤2dB Sonido resolution ≥70dB
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz(±3dB)
Parámetros del amplificador de potencia	4X60W
Potencia de prueba	14.4V
Impedancia del altavoz	4-8Ω

1. guía de solución de problemas


A. Guía de solución de problemas comunes.

PROBLEMA	RAZÓN	LA SOLUCIÓN
No puedo arrancar	El fusible de energía se quemó	Reemplazar con el mismo fusible
	Otros factores que causan El funcionamiento del microprocesador es no es correcto	Presiona el RST en el dibujo tablero en un cosas afiladas, y luego reiniciar
Interruptor de encendido se apaga, se pierde toda la información	El ACC de la línea de ignición y el bateo de la línea de energía positiva está conectado a la	cambiar la línea y recablear
El remoto el control no funciona	La energía de la batería del control remoto no es suficiente	Reemplazar la batería
Mala recepción	No puso la antena fuera La Antennf de tierra es una mala conexión	Comprueba si la radio la antena automática ANT se ha conectado. Para comprobar la antena. Si el cable de tierra está conectado
No se puede convertir el idioma / subtítulos	Los discos sólo tienen un idioma/ subtítulo	Sólo un idioma/subtítulo, así que no puede convertir

B. Sobre este manual.

La máquina tiene una serie de características avanzadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y recibir, por lo que estas características están diseñadas para simplificar la operación, pero hay un multifuncional no dijo. Este manual le ayudará a comprender el rendimiento y el funcionamiento del producto.

Este manual introduce principalmente el control remoto y la pantalla táctil, hay algunas funciones relacionadas que sólo pueden ser lanzadas por el control remoto y el funcionamiento de la pantalla táctil, hay ciertas funciones que pueden ser realizadas por el anfitrión.

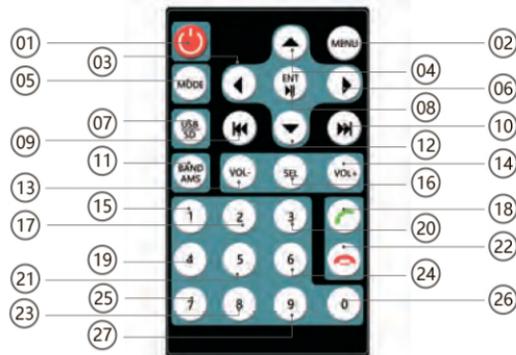

Tecla de menú, pulsación breve para volver al menú principal, de nuevo Pulsación para volver al estado actual.

MENÚ

Número	ICON	Características
01		Tecla de cambio: pulsación breve para cambiar de máquina.
02	RENU	Selección del menú
03		Tecla de dirección izquierda: pulsación corta para saltar a la izquierda. (Nota: no en cualquier interfaz son válidos)
04		Tecla de dirección izquierda: pulsación corta para saltar. (Nota: no en cualquier interfaz son válidos)

Número	ICON	Características
05	MODE	Tecla de modo: pulsación breve para realizar la conversión de modo.
06		Dirección derecha: pulsación corta para saltar a la derecha. (Nota: no en cualquier interfaz son válidos)
07	USB SD	Selección del menú USB/ SD
08		Confirmar/ Reproducir/ Pausa: Presiona este botón para confirmar la selección, reproducir/ pausar al reproducir audio/ video
09		Tono +: Presione brevemente este botón para aumentar el volumen, si lo presiona por más tiempo seguirá aumentando el volumen.
10		Tono +: Presione brevemente este botón para aumentar el volumen, si lo presiona por más tiempo seguirá aumentando el volumen.
11		Llave de banda: Pulsación corta para cambiar de banda. Tecla M S, pulsación corta la estación de exploración automática coexiste, y luego la vista previa de radio. (Radio activa)
12		Tecla abajo: pulsación corta para saltar hacia abajo. (Nota: no son válidas en ninguna interfaz)
13	VOL-	Tono - Presione brevemente este botón para bajar el volumen. Presione este botón para bajar el volumen
14	VOL+	Barrido -/ Tecla anterior: Cuando en el estado de radio para la estación de barrido de gama baja. Cuando se reproduce el audio y el video para la primera reproducción.
15	1	Llave digital: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.

Número	ICON	Características
16	SEL	BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD/EQ/Bri/Con/Sat/Hue/Beep
17	2	Tecla digital 2: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.
18		Tecla de respuesta: cuando no esté en el BT pulse brevemente esta tecla para entrar en el modo BT, el llamador para responder a la llamada.
19	4	Tecla digital 4: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.
20	3	Tecla digital 3: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.
21	5	Tecla digital 5: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.
22		Tecla de colgar: cuando una llamada entrante, pulse para terminar la llamada.
23	8	Tecla digital 8: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.
24	6	Tecla digital 6: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.
25	7	Tecla digital 7: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.
26	0	Tecla digital 0: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.
27	9	Tecla digital 9: Al reproducir audio, video, canción opcional, BT puede marcar.