

XOMAX

TIPO DE PRODUCTO: 916

Grupo 0 +I II III | 0-36 kg



Sistema de retención infantil

- » Se puede hacer una correcta colocación si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual de instrucciones que en este vehículo que se pueden colocar sillas de auto.
- » Atención: Por favor lea cuidadosamente las instrucciones porque una instalación incorrecta podría causar serios daños.
- » Observe también las reglas de seguridad para su niño como se describe en el manual de instrucciones.
- » Si otras personas usan la silla infantil, asegúrese de enseñarles las reglas de seguridad.
- » Procure que las instrucciones puedan conservarse en el sistema de retención infantil durante su ciclo vital.
- » No retire ni cubra ninguna de las etiquetas de advertencia que contengan información importante.
- » No remplace partes ni intente modificar la silla de seguridad en manera alguna. Una silla infantil que no está asegurada puede dañar a los ocupantes del vehículo.
- » Hay 2 métodos para instalar la silla en el automóvil de acuerdo con la regulación R44-04

1. EL SISTEMA DE ANCLAJE ISOFIX PARA EL GRUPO I (9-18 KG)

- » Este es un sistema de retención ISOFIX, homologado según el Reglamento R-44/04 ECE para su utilización general en vehículos equipados con sistemas de anclaje ISOFIX.
- » La silla infantil está diseñada para el grupo de peso I (9-18 kg) y la clase de talla ISOFIX "A".
- » La silla infantil de los grupos II y III (15-36 kg) está aprobada para su utilización en la mayoría de los vehículos de acuerdo con la regulación R44-04.
- » Atención: Esta silla infantil solo puede instalarse en vehículos equipados con cinturones de 3 puntos acordes a la Reglamento ECE 16 o estándares equivalentes.
- » Se puede hacer una correcta colocación si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual de instrucciones que en este vehículo que se pueden colocar sillas de auto "Universal".

1. USO DE LA SILLA 1.1 USO DEL ARNÉS


Mantenga las dos correas juntas.

Asegúrese de que el lado derecho esté arriba.

Abroche las dos lengüetas en la hebilla del arnés hasta que oiga un clic.

Tire de las correas de los hombros hasta que el arnés quede plano en contacto con el cuerpo de su bebé y la hebilla del arnés esté bloqueada.

Presione el botón rojo para abrir la hebilla.

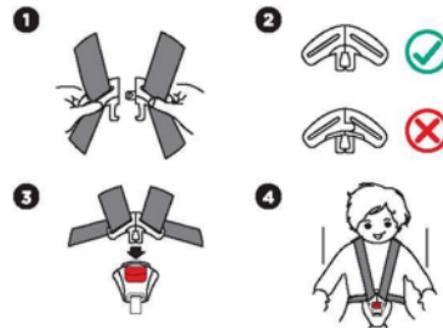

1.2 AJUSTAR EL REPOSACABEZAS DEL ARNÉS A 5 PUNTOS

Un reposacabezas correctamente ajustado garantiza la máxima protección para el niño en la silla:


El reposacabezas debe ajustarse para que las correas de los hombros estén al mismo nivel que los hombros del niño o ligeramente por debajo.



Demasiado bajo Demasiado alto correcto

NOTA! Las correas de los hombros no deben guiarse detrás de la espalda del niño o a la altura o por encima de las orejas. Las correas de los hombros se ajustan de la siguiente manera: Afloje las correas de los hombros tanto como sea posible.

Mueva el reposacabezas a la altura correcta de las correas de los hombros y fíjelas en la posición que mejor se adapte a su hijo.

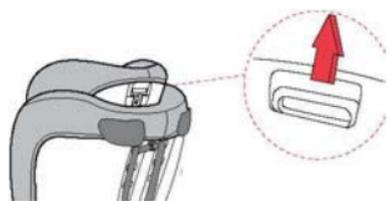

1.3 AJUSTAR LA ALTURA DEL ARNÉS

Un arnés bien ajustado garantiza la máxima protección para el niño en la silla.

El arnés debe quedar sin holguras, de modo que se pueda pasar uno o dos dedos entre el arnés y el niño.

Ajuste la altura del arnés y fíjelo en la posición que mejor se adapte a su hijo:

Afloje las correas de los hombros para acceder al componente metálico y al conector en la parte posterior de la silla.

Separe las correas del conector, luego separe las correas de los hombros del componente metálico, luego siga los pasos 1,2,3,4,5.

Introduce las correas de los hombros en las ranuras correspondientes en la parte delantera de la silla. Asegúrese de que las dos correas crucen las ranuras a la misma altura. Vuelva a introducir las correas al conector y al componente metálico.




1.4 AJUSTAR LA LONGITUD DEL ARNÉS

Para garantizar la seguridad de su niño, después de asegurar el sistema de retención y bloquear la hebilla, apriete el arnés para que quede firmemente ajustado y plano contra el cuerpo de su niño. Asegúrese de que las correas no están retorcidas o sueltas.

Tire de las correas de los hombros hacia usted para apretar el arnés a la sección ventral y al mismo tiempo la correa de ajuste con la otra mano. Después de apretar la correa, coloque las hombreras en la posición adecuada en el pecho. Para extender el arnés, presione el botón de bloqueo entre la posición de las piernas del niño, luego tire simultáneamente de las dos correas para los hombros hacia usted. Mientras hace esto, asegúrese de sujetar el arnés, no la cubierta.

NOTA! Compruebe que las correas del arnés no estén retorcidas y que se hayan insertado correctamente en las ranuras de la cubierta.

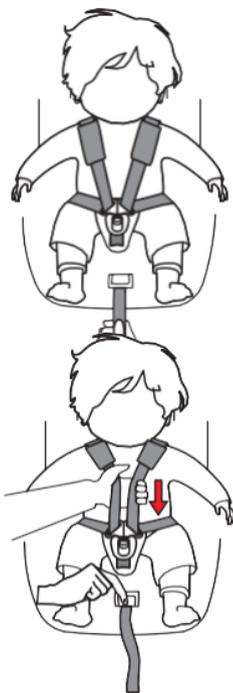

2 AJUSTAR DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LA SILLA

Esta silla se puede ajustar en 4 posiciones.

Antes de colocar al niño en el sistema de retención, la silla debe ajustarse correspondiente a su peso y/o altura:

Uso orientado hacia atrás

Para el **Grupo 0+ (0-13 kg)** use solo la posición 4 (véase imagen 4)


Uso orientado hacia adelante

Para el **Grupo I (9-18 kg)** use las posiciones 1,2,3, es decir, del primer al tercer nivel (véase imágenes 1,2,3)

Para el **Grupo II III (15-36 kg)** use solo la posición 2, es decir, el segundo nivel (véase imagen 2)

Para cambiar la posición de la silla, use la manija de inclinación situada entre la silla y su base.

Nota: Para elegir la posición supina, primero cambie a la tercera posición.

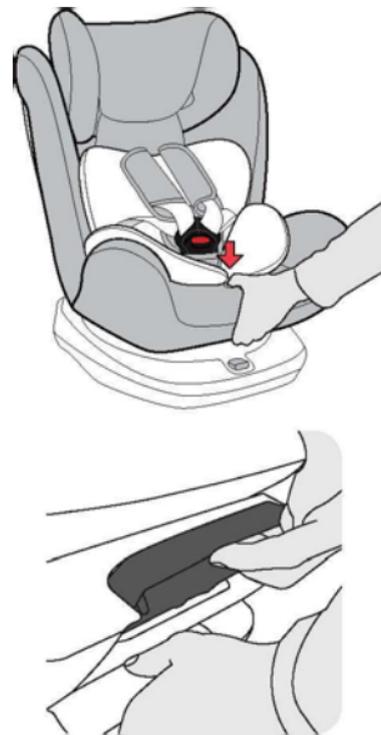

Hay cuatro niveles de inclinación disponibles.:



1ª posición



2ª posición



3ª posición




Posición supina

3 AJUSTAR EL ÁNGULO DE ROTACIÓN DE LA SILLA

Presione el botón de rotación para rotar la silla 360°.

NOTA! Antes de cada viaje, gire la silla hacia la derecha y hacia la izquierda para asegurarse de que la parte móvil funcione correctamente.

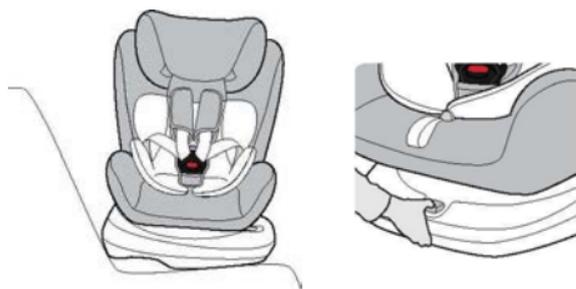

4 Retirar la hebilla, el cojín y el arnés

Siga los pasos 1,2,3,4,5 del párrafo 1.3.


Luego pase las correas de los hombros a través de las ranuras en la parte delantera de la silla.

Pase las dos hombreras y las correas a través de las ranuras en la parte delantera de la silla. Retire las hombreras de las correas de los hombros y colóquelas en la bolsa.

Enrolle las correas de los hombros por separado en ambos lados y colóquelas en las ranuras de la cubierta.

Tome la placa de metal desde abajo y colóquela en posición vertical. Empuje la placa de metal hacia arriba y pásela a través de la ranura.

Retire la hebilla del arnés con el cojín y colóquela en la bolsa.

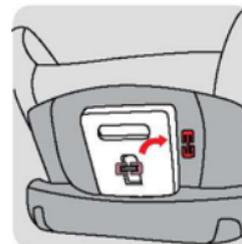

5 RETIRAR LA CUBIERTA

1. Retire el arnés de 5 puntos.
2. Retire la cubierta del respaldo y de la base.
3. Coloque el reposacabezas en la posición más alta.
4. Primero retire la cubierta de la base del reposacabezas y luego del reposacabezas.

Para volver a colocar la cubierta en su lugar, simplemente siga los pasos anteriores en orden inverso.

ATENCIÓN! Nunca utilice la silla sin una hebilla firmemente sujeta. Asegúrese de que la placa de metal esté correctamente sujeta.

ATENCIÓN! Compruebe que las correas del arnés no estén retorcidas y que estén correctamente insertadas en las ranuras de la cubierta.

6 INSTALACIÓN EN EL COCHE

6.2 GRUPO 0 + (0-13 KG) (POSICIÓN 4) USO ORIENTADO HACIA ATRÁS CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O ISOFIX

6.1.1 Uso orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad y el arnés de 5 puntos.

Tire del cinturón de seguridad y pase la sección ventral a través de la guía roja y debajo del cojín.

Pase la sección diagonal a través de la guía azul en la parte posterior de la silla.

Sujete el cinturón de seguridad y ajústelo para que el cinturón no esté retorcido.



NOTA:

Para este tipo de peso, la silla solo debe instalarse en la posición orientada hacia atrás y en un ángulo máximo del respaldo del asiento (posición supina).

Para asegurarse de que la silla esté bien instalada, agítela antes de usar.

NO TUERZA el cinturón!

Abroche las lengüetas de la hebilla en la hebilla del arnés hasta que oiga un clic!

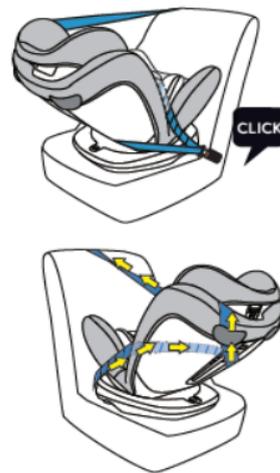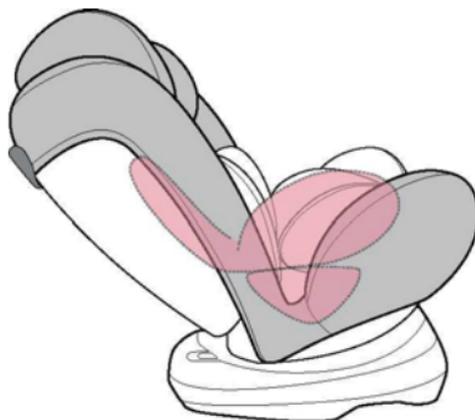

7 USO ORIENTADO HACIA ATRÁS CON UN CONECTOR ISOFIX


La ranura debe estar orientada hacia arriba en los dos puntos de anclaje ISOFIX.

NOTA: Los puntos de anclaje ISOFIX se encuentran entre el respaldo y el asiento.

Presione el dispositivo de ajuste ISOFIX para retirar los dos dispositivos de bloqueo. Tire hacia adelante y hacia atrás desde abajo hasta que oiga un clic. Asegúrese de que el color del indicador del botón cambie de rojo a verde en ambos lados de los dispositivos de bloqueo.

Para retirar la correa top tether, presione el botón en la correa para extenderla hasta que sea lo suficientemente larga como para sujetarla al punto de anclaje.

Fije el gancho tether al punto de anclaje como se muestra en la imagen (una de las tres posiciones). Asegúrese de que el gancho esté firmemente sujeto.

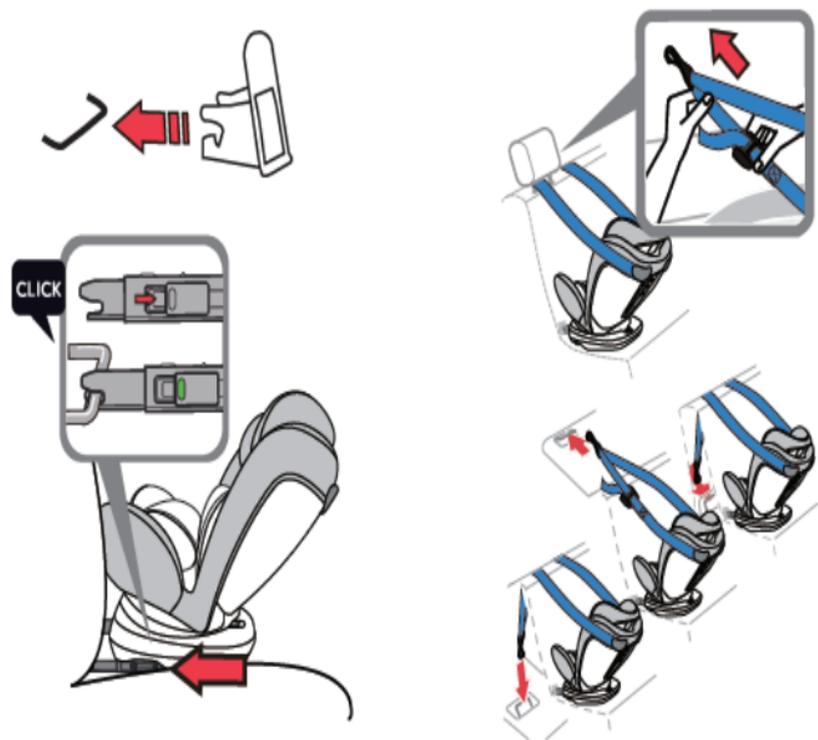

7.2 GRUPO I (9-18 KG) (POSICIÓN 1-3) USO ORIENTADO HACIA ADELANTE CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O ISOFIX

Uso orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad y el arnés de 5 puntos.

Coloque la silla en la posición orientada hacia adelante (en la dirección de desplazamiento del automóvil).

Pase la sección diagonal entre el reposacabezas y el respaldo. Pase la sección ventral a través de la guía roja clara.

Tire del cinturón de seguridad de atrás hacia un lado y la sección ventral a través de la guía roja. Pase un lado de la sección diagonal a través del respaldo y la guía roja y otro lado a lo largo de la parte superior interior.

Presionando con la rodilla la silla, apriete el cinturón de seguridad de la siguiente manera:

Tire de la parte inferior de la sección diagonal cerca de la hebilla para apretar la sección ventral.



8 Uso orientado hacia adelante con el conector isofix y el arnés de 5 puntos

La ranura debe estar orientada hacia arriba en los dos puntos de anclaje ISOFIX.

NOTA: Los puntos de anclaje ISOFIX se encuentran entre el respaldo y el asiento

Presione el dispositivo de ajuste ISOFIX para retirar los dos dispositivos de bloqueo. Tire hacia adelante y hacia atrás desde abajo hasta que oiga un clic. Asegúrese de que el color del indicador del botón cambie de rojo a verde en ambos lados de los dispositivos de bloqueo.

Retire lentamente el cinturón de seguridad de la sección ventral. Pase la sección diagonal entre el reposacabezas y el respaldo. Pase de la sección ventral a través de la guía roja clara.



Tire del cinturón de seguridad de atrás hacia un lado y la sección ventral a través de la guía roja. Pase un lado de la sección diagonal a través del respaldo y la guía roja y otro lado a lo largo de la parte superior interior.

NOTA: 1,2 Coloque los dos cinturones de seguridad entre el respaldo y los cojines.

Presionando con la rodilla la silla, apriete el cinturón de seguridad de la siguiente manera:

Tire de la parte inferior de la sección diagonal cerca de la hebilla para apretar la sección ventral.

NOTA: Esto permite apretar el cinturón para garantizar la máxima seguridad de su niño.

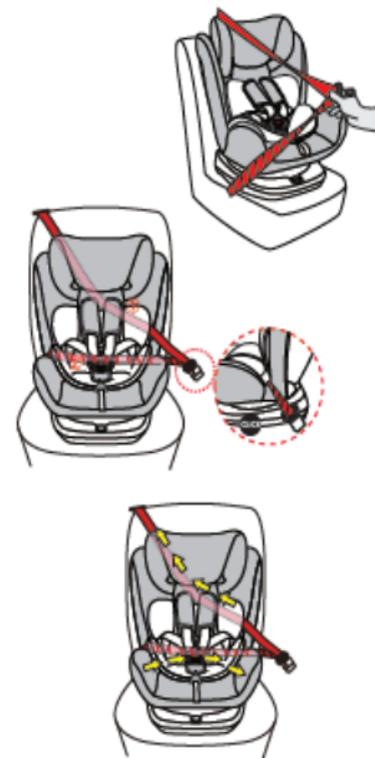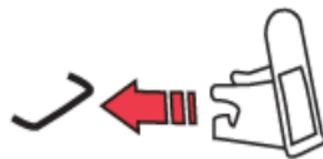

9 GRUPO II III (15-36 kg) (POSICIÓN 2) USO ORIENTADO HACIA ADELANTE CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O ISOFIX


Uso orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad

NOTA: Si usa la silla para los grupos 2 y 3, retire el arnés de 5 puntos, el cojín para dormir y el cojín triangular.

Pase completamente la sección diagonal a través de la guía roja clara del reposacabezas y ajústela para que el cinturón no esté retorcido.

NOTA: La sección diagonal del cinturón ha de pasar por encima de la clavícula y sobre el hombro sin tocar el cuello.

Pase las secciones diagonales y ventrales a través de la guía indicada en la silla. Inserte la hebilla en la ranura de la silla hasta que oiga un clic.

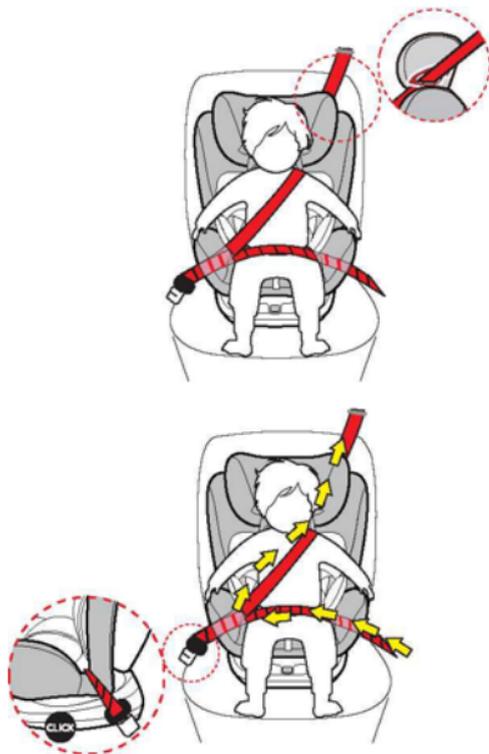


10 Uso orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad y el conector isofix

Presione el dispositivo de ajuste ISOFIX para retirar los dos dispositivos de bloqueo. Tire hacia adelante y hacia atrás desde abajo hasta que oiga un clic. Asegúrese de que el color del indicador del botón cambie de rojo a verde en ambos lados de los dispositivos de bloqueo.

Pase completamente la sección diagonal a través de la guía roja clara del reposacabezas y ajústela para que el cinturón no esté retorcido.

NOTA: La sección diagonal del cinturón ha de pasar por encima de la clavícula y sobre el hombro sin tocar el cuello.

Pase las secciones diagonales y ventrales a través de la guía indicada en la silla. Inserte la hebilla en la ranura de la silla hasta que oiga un clic.

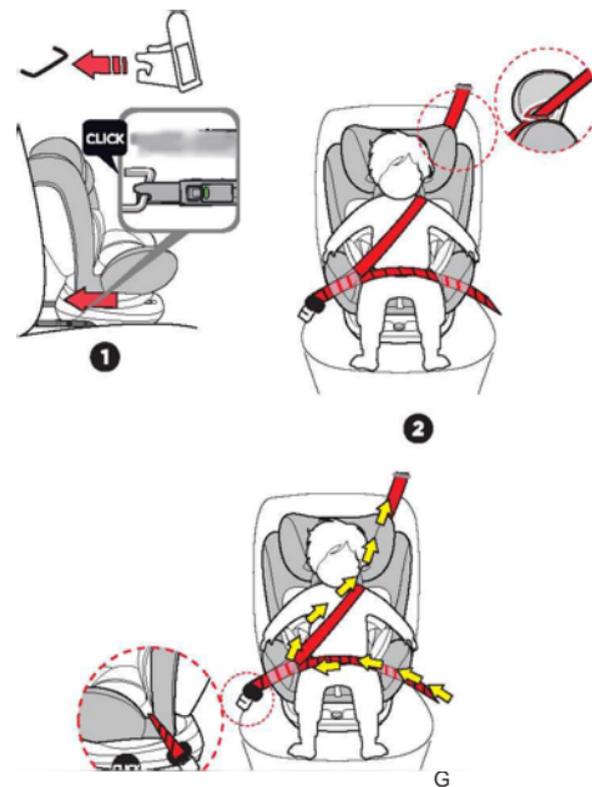

ATENCIÓN! La sección diagonal debe estar orientada hacia atrás. Puede ajustar la dirección de la correa con el carrete en ambos lados.

Agite la silla para asegurarse de que esté bien sujeta.

Pase la sección ventral a través de la guía roja clara en el otro lado de la silla.

ATENCIÓN! La sección ventral debe estar lo más baja posible en ambos lados de las caderas.

Pase completamente la sección diagonal a través de la guía roja clara del reposacabezas y ajústela para que el cinturón no esté retorcido.

NOTA! Si el respaldo disimula la guía de la correa, puede levantar el reposacabezas para usar fácilmente la sección ventral. Después de insertar la correa, ponga el reposacabezas a la altura correcta.

La sección diagonal del cinturón ha de pasar por encima de la clavícula y sobre el hombro sin tocar el cuello.

NOTA! Puede ajustar la altura del reposacabezas.

ATENCIÓN! La sección diagonal debe estar orientada hacia atrás. Puede ajustar la dirección de la correa con el carrete.

ATENCIÓN! La sección diagonal nunca debe avanzar hacia el carrete. En este caso, coloque la silla solo en el asiento de atrás.

Para la seguridad del niño, antes de cada viaje en el coche compruebe:

- La silla está bien fija;
- La sección ventral pasa a través de la guía roja clara a ambos lados del cojín.
- La sección diagonal pasa a través de la guía roja del reposacabezas;
- La sección diagonal debe estar orientada hacia atrás;
- El arnés está apretado y no está retorcido.

ATENCIÓN! Si su niño intenta abrir el cinturón de seguridad o la hebilla del arnés, deténgalo de inmediato. Asegúrese de que la silla esté correctamente instalada y que su niño esté abrochado. Enseñe a su niño las normas de seguridad.