

# Lettores multimediale per auto

Manuale d'uso

SISTEMA DI ENTERTAINMENT DELL'AUTO

VIDEONAVIGAZIONE AUDIO PER AUTO

**XM-2D6911**  
**XM-2DN6909**

## CONTENUTO

## Telecomando 01

## Funzione chiave 02

## Funzione di programma 03

## Caratteristiche 04

1. Lettore di dischi	04
2. Unità USB/SD	05
3. Lettore MP3	06
5. Lettore TV	08
6. Lettore radio	09
7. AV-in	10
8. F-CAM	10

## Quadro di riferimento 11


1. Configurazione del sistema	11
2. Configurazione audio	11
3. Configurazione del display	12
4. Configurazione dei media	12
5. Configurazione del BT	12
6. Impostazione dell'ora	13

## Caratteristiche opzionali 14

1. Collegamento a specchio	14
----------------------------	----

## Diagnosi degli errori 16

A. Guida comune al troubleshooting	16
B. A proposito di questo manuale	17

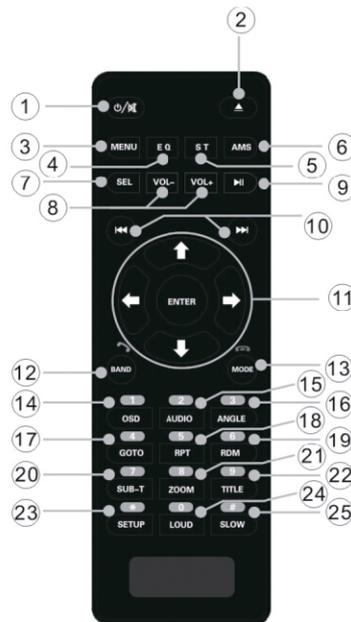

PUNTO	NOME CHIAVE O GRAFICA	DESCRIZIONE FUNZIONALE CHIAVE
1		Breve pressione sul gioco, dopo la partita, breve pressione sul tasto Mute, lunga pressione sul tasto Off
2		Tasto di uscita del disco
3	MENU	Torna al menu principale
4	EQ	Equalizzatore di risposta in frequenza
5	ST	Radio/mono, selezione
6	AMS	Stazione di scansione e di anteprima automatica
7	SEL	Regolazione audio
8	VOL-/+	Regolazione del volume

PUNTO	NOME CHIAVE O GRAFICA	DESCRIZIONE FUNZIONALE CHIAVE
9		Gioca/Pausa
10		Premere brevemente l'ultima selezione del brano e quella successiva, premere a lungo avanti/indietro veloce
11	Direction Key	Freccia su/giù/sinistra/destra
12		Premere brevemente il tasto BT o sul telefono, tenere premuto l'interruttore BAND.
13		Una pressione breve per riagganciare il telefono, una pressione lunga per convertire in MOD0
14		Premere brevemente il numero 1 per selezionare il canale e il brano, premere a lungo l'OSD
15		Premere brevemente il numero 2 per selezionare il canale e il brano, premere a lungo AUDIO Conversione
16		Premere brevemente il numero 3 per selezionare il canale o il brano, premere a lungo per selezionare ANGLE
17		Premere brevemente il numero 4 per selezionare il canale o il brano, premere a lungo GOTO
18		Premere brevemente il numero 5 per selezionare il canale o il brano, premere a lungo la RPT per selezionare il canale o il brano, premere a lungo la RPT per selezionare il canale o il brano. Singolo/Asserire, Idd
19		Premere brevemente il numero 6 per selezionare il canale o il brano, premere a lungo per riprodurre in modo casuale.
20		Premere brevemente il numero 7 per selezionare il canale e il brano, premere a lungo SUB-T
21		Premere brevemente il numero 8 per selezionare il canale e il brano, premere a lungo per avviare la riproduzione ZOOM.
22		Premere brevemente il numero 9 per selezionare il canale e il brano, premere a lungo il tasto TITLE
23		Pressione breve * (BT è ok), pressione lunga in SETUP
24		Premere brevemente il numero 0 per selezionare il canale e il brano, premere a lungo LOUD
25	# SLOW icon"/>	Premere brevemente # (#BT è ok), lettura lenta

## 1.1 le istruzioni per l'uso

- (1). Per la vostra sicurezza, non guardate il video o il funzionamento frequente durante la guida. Si prega di abbassare il volume il più possibile, per non compromettere la sicurezza di guida e di rispettare le norme del traffico.
- (2). GPS (sistema di posizionamento globale) nelle aree di concentrazione degli edifici, sotto il viadotto, utilizzato in condizioni meteorologiche avverse, l'effetto del segnale GPS che può portare ad un posizionamento impreciso. Si prega di fare riferimento alla nostra strada attuale in questo momento.
- (3). Poiché alcune strade e strutture saranno costantemente aggiornate, si prega di utilizzare un software originale e di aggiornare i dati della mappa.
- (4). Si prega di custodire il prodotto. Nella bocca della piastra, lo slot della scheda SD deve essere tenuto pulito, non all'ingresso del corpo estraneo, per evitare di influenzare i dischi e la normale lettura della scheda SD.
- (5). Questo prodotto è applicabile solo al sistema di alimentazione a 12V di auto installazione, si prega di non installare direttamente nel camion di alimentazione a 24V o bus, o si bruciano i componenti interni.
- (6). Si prega di seguire il manuale e di seguire le regole di funzionamento dei relativi dispositivi hardware e requisiti, altrimenti causerà un funzionamento anormale del sistema. Se il sistema funziona in modo anormale, premere il pulsante RESET per riavviare il sistema.
- (7). Se è necessario effettuare l'aggiornamento e la consulenza, si prega di contattare il rivenditore locale.
- (8). Spero che questo prodotto possa essere utile per la vostra esperienza di viaggio.

## 1.2 informazioni di base sui prodotti

- (1) hardware: il prodotto adotta suplus, ST, NXP produzione aziendale high-tech di IC come IC di controllo principale.
- (2) funzioni principali:  
 La riproduzione del disco: supporta i dischi DVD\_R, come VCD, SVCD, formato CD  
 Formati immagine supportati: JPG, JPE, JPEG, formato BMP, ecc.  
 Supporto formato audio: MP3, AC3, TSA, OGG, FLAC, MPA, AAC, ecc.  
 Supporta i formati video: MP4, 3gp, RMVB, AVI, WMV, FLV, ecc.  
 BT, wireless, auricolare vivavoce BT, riproduzione di musica, effettuare e ricevere chiamate  
 Radio: la funzione Radio (modelli parziali con RDS), integrata in una banda AM/FM  
 GPS: navigazione vocale support, funzione integrata di mappa di navigazione GPS di support reale prima della macchina fotografica, basso pesante, dopo  
 funzione visiva di inversione  
 Funzione di criptaggio

## 1.3 porte e pulsanti del pannello

-  Tasto di accensione/ avvio a pressione breve, pressione breve per spegnere
-  lettura disco/ USB/ SD breve con una lunga pressione riavvolgimento veloce
-  Lettura del disco/ USB/ SD, pressione breve, pressione lunga  leggere il disco/ USB/ SD premere brevemente per riprodurre la pausa
-  : disco popup **MENU:** Funzione MENU **BAND** conversione radio BAND  Pulsante di silenziamento

**VOL + /-** volume/il volume **IR:** bocca del ricevitore del telecomando a infrarossi

**Nota:** secondo i diversi fornitori, il pannello può essere leggermente diverso, si prega di dare la priorità a con il prodotto reale

**Modalità Radio:**

Cliccare per accedere all'interfaccia radio utente, vedere la descrizione dell'interfaccia.

**Modalità DISC:**

Cliccare per accedere all'interfaccia utente, vedere la descrizione dell'interfaccia, Lettore di dischi.

**Modalità USB:**

Cliccare per accedere all'interfaccia utente, vedere la descrizione dell'interfaccia.

**Modalità scheda SD:**

Cliccare per accedere all'interfaccia utente, vedere la descrizione dell'interfaccia.

**Modalità di ingresso audio e video:**

Cliccare per accedere all'interfaccia di ingresso audio e video esterna, vedere la descrizione dell'interfaccia.

**Modalità TV:**

Cliccare per inserire l'interfaccia, vedere la descrizione dell'interfaccia.

**Modalità telefono BT:**

Cliccare per entrare nell'interfaccia BT, vedere la descrizione dell'interfaccia.

**Collegamento a specchio**

Cliccare per accedere all'interfaccia Mirror Link, vedere la descrizione dell'interfaccia.

**Modalità di navigazione GPS:**

Cliccare per accedere all'interfaccia GPS, vedere la descrizione dell'interfaccia di navigazione.

**Modalità di impostazione del sistema:**

Cliccare per accedere all'interfaccia di impostazione. Per i dettagli vedere la descrizione dell'interfaccia.

**Modalità vista posteriore:**

Cliccare per accedere alla modalità video esterna. Per i dettagli, vedere la descrizione dell'interfaccia.

**Modalità carta da parati:**

Cliccare per entrare, scegliere diversi sfondi


### 1. Lettore di dischi

Supporto DVD/ VCD/ CD/ DIVX/ MP5/ MP4 MP3 e altri tipi di formati di dischi.



### 2 Lettore USB/SD

Supporto DVD/ VCD/ CD/ DIVX/ MP5/ MP4 MP3 e altri tipi di lettori MP3

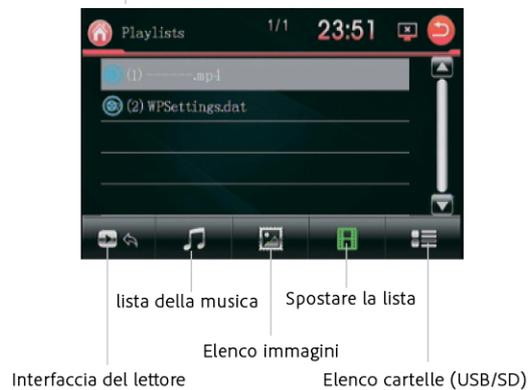

3. Lettoce MP3



Riproduci / pausa

Ultima canzone

Prossima canzone

Riproduzione in loop



Shuffle Play

Riproduzione in loop

Nome della canzone

Cantante

Titolo del disco

Convertitore di Canale

Stop

Gioco casuale



Tasto di selezione

rispondi al telefono

Cancellare



Registrazione delle chiamate


Chiamate in entrata

Chiamata in uscita

chiamata persa

Aggiorna

4. Giocatore BT

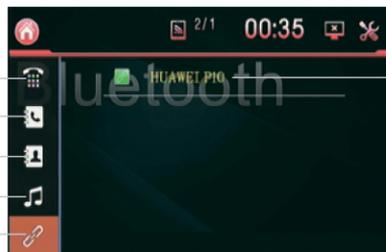

Composizione a toni

Record delle chiamate

Elenco telefonico

BT musica

spegnere BT

Nome della connessione bluetooth



Elenco dei contatti



BT musica

Precedente canzone

Riproduci / pausa

Prossima canzone



Spegnere BT

### 5. Lettore TV




Sul canale

Scansione automatica verso l'alto

Ricerca manuale del canale

Scansione automatica verso l'alto

su spazzata

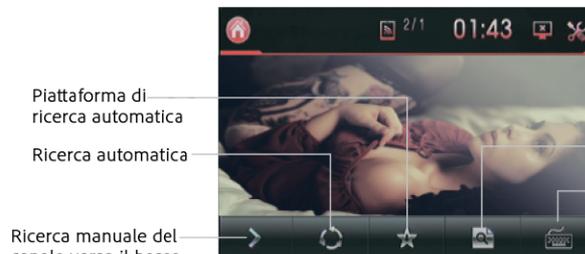

Piattaforma di ricerca automatica

Ricerca automatica

Ricerca manuale del canale verso il basso

Navigazione di Canale

Tastiera virtuale

### 6. Lettore radio



Prestore

Tabella di scansione automatica

Salvare la frequenza di navigazione

Interruttore stereo

Interruttore lontano/vicino

Messa a punto inversa

Radio FM, 87,50-108 (Cina), bande diverse corrispondenti a diverse stazioni. La scala delle frequenze radio FM di regolazione fine, rappresenta la frequenza dell'area di lavoro corrente, la posizione del cursore per la frequenza corrente



**Note**

L'aspetto dell'interfaccia radio può differire da quello dell'unità, ma le icone delle funzioni sono le stesse. Vi preghiamo di scusarci per non essere stati in grado di informare in anticipo!

7. AV-in

La macchina supporta il segnale video esterno e l'ingresso di due segnali audio. Quando il veicolo ha altre apparecchiature multimediali, il segnale di uscita audio e video può essere collegato alla porta di ingresso audio e video.



Note

Se il sistema non riesce a rilevare l'ingresso di segnali audio o video esterni, lo schermo visualizzerà il messaggio: "Nessun segnale video".

8. F-CAM



1. configurazione del sistema



Imposta l'area di gamma nazionale  
 Imposta la lingua  
 Interruttore della telecamera anteriore  
 Interruttore telecamera posteriore  
 Rilevamento a testa in giù

2. Configurazione audio



EQ  
 Circondare



Può passare a diverse modalità di riproduzione audio, classico/ jazz/ live/ popular, ecc.

interruttore di controllo del volume



Controllate la posizione della sorgente sonora, supportate la regolazione dei bassi di alta - scuola.



Può imitare la sala da concerto, la chiesa, la morbida scena tridimensionale di una varietà di suoni.


### 3. Impostazione del display



Regolare lo stile di visualizzazione

Il contrasto, la saturazione e la nitidezza del display possono essere impostati di conseguenza.

### 4. Impostazione dei media

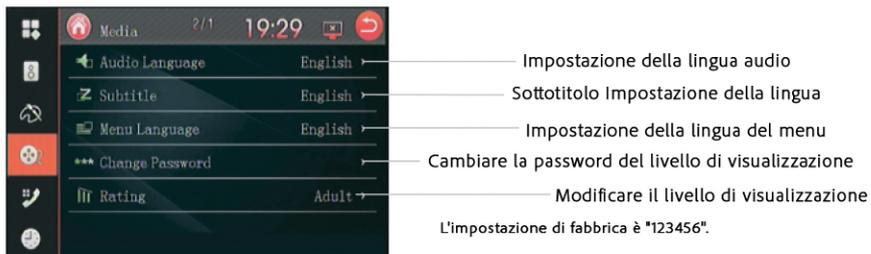

Impostazione della lingua audio

Sottotitolo Impostazione della lingua

Impostazione della lingua del menu

Cambiare la password del livello di visualizzazione

Modificare il livello di visualizzazione

L'impostazione di fabbrica è "123456".

### 5. Impostazione BT

Aprire l'icona BT e scegliere come impostare il nome BT e connettersi tramite il telefono. La password predefinita di BT è "0000".



Interruttore BT

Modifica del nome BT

Modifica del nome BT

Cambio password BT

Interruttore di collegamento automatico di risposta

### 6. Impostazione dell'ora



La data del sistema può essere impostata.

Fuso orario i display sono impostati per 12 e 24

Impostare l'ora, i minuti e i secondi.

### 7. Ulteriori impostazioni




Per visualizzare altre impostazioni, spostare la barra degli strumenti sinistra verso l'alto.

# 1. Collegamento a specchio

## Processo di connessione

In primo luogo, inserire le impostazioni, trovare le "opzioni dello sviluppatore", diversi telefoni cellulari, la loro posizione non è la stessa, alcuni telefoni cellulari questa voce è nascosta, è necessario inserire il "sul telefono" cliccando consecutivamente sul "numero di versione" più di 5 volte, apparirà "Sei in modalità sviluppatore e non è necessario farlo, come mostrato nella seguente immagine


Le "opzioni di sviluppo" che sono aperte, come mostrato di seguito. Dopo aver inserito le "Developer Options", aprire l'interruttore "Developer Options" e l'interruttore "USB Debug", come mostrato qui sotto.

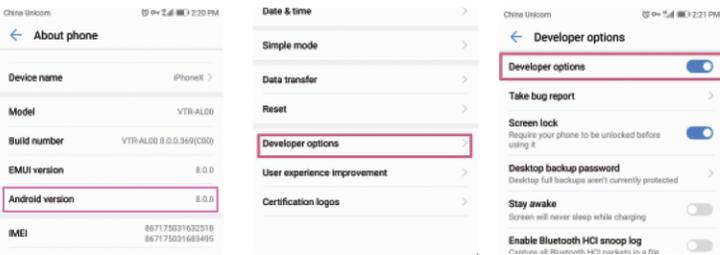


Dopo aver completato le impostazioni di cui sopra, collegarsi all'host attraverso il cavo USB, e l'host entra nella modalità di interconnessione del telefono cellulare (come mostrato di seguito)

## Collega il tuo telefono

Nella modalità di interconnessione dei telefoni cellulari, il primo a vedere l'interfaccia; Suggerimento 1 Accendere il debug USB del telefono  
Suggerimento 2 Collegare il cavo USB  
Mostra "rileva telefono Andrews" "uscita" "aiuto" tre pulsanti

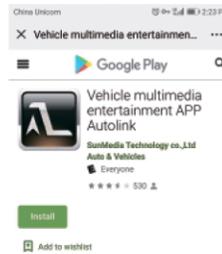

Se l'icona non appare, si consiglia di controllare i seguenti passi:  
1. Il telefono cellulare è Android versione 5.0 e superiore?  
2. 3. L'altra applicazione di sicurezza del telefono blocca l'installazione?  
3. 4. Seguire il passo 3 per scaricare nuovamente e riprovare.  
4. 5. Ricollegare il telefono cellulare e l'host, e l'host entra in modalità cellulare (come mostrato di seguito)

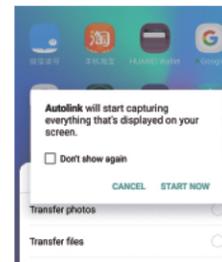

Allo stesso modo, l'opzione è selezionata e consentita, l'immagine inizia ad essere trasmessa e visualizzata sull'host. Se la risposta è lenta, attendere qualche secondo per un uso normale.



A. Guida alla risoluzione dei problemi comuni

Problema	Causa	Soluzione
<b>General</b>		
L'unità non può accendersi	Fusibile dell'unità rotto	Installare un nuovo fusibile con il corretto valore nominale
	Si è rotto il fusibile della batteria dell'auto	Installare un nuovo fusibile con il corretto valore nominale
	Operazione illegale	Resettare l'unità
Nessuna/bassa uscita	Connessione di uscita audio non corretta	Controllare il cablaggio e correggere
	Volume impostato troppo basso	Aumentare il livello del volume
	Altoparlanti danneggiati	Sostituire gli altoparlanti
	Bilanciamento dei volumi fortemente distorto	Regolare il bilanciamento del canale in posizione centrale
	Il cablaggio degli altoparlanti è a contatto con la parte metallica dell'auto	Isolare tutti i collegamenti del cablaggio degli altoparlanti
Scarsa qualità del suono o distorsione	Il disco pirata è in uso	Utilizzare il disco originale
	La potenza degli altoparlanti non corrisponde all'unità	Sostituire gli altoparlanti
	Collegamenti errati	Controllare il cablaggio e correggere
	Cortocircuito dell'altoparlante	Controllare il cablaggio e correggere
Malfunzionamento del Tel-Mute	Il filo MUTE è collegato a terra	Controllare il cablaggio MUTE e correggere
L'unità si resetta da sola quando il motore è spento	Collegamento errato tra ACC e BATT	Controllare il cablaggio e correggere
<b>Monitor TFT</b>		
Le informazioni di avvertimento vengono mostrate in ogni momento  Immagine lampeggiante o l'interferenza appare sullo schermo	Il cablaggio per l'interruzione del parcheggio non è corretto	Controllare il cablaggio e correggere
	Il sistema a colori del disco DVD non corrisponde al monitor	Regolare il sistema di colore del disco DVD in riproduzione o del monitor in uso
	Il disco pirata è in uso	Utilizzare il disco originale
	Cavo video danneggiato	Sostituire i cavi
	Connessioni del segnale video non corrette	Controllare il cablaggio e correggere
<b>Riproduzione del disco</b>		
Impossibile inserire il disco	Un disco è già all'interno dell'unità	Espellere il disco corrente e inserire uno nuovo
	Il disco è deformato o graffiato	Utilizzare il disco in buone condizioni
Il disco non viene riprodotto	Il disco è sporco o bagnato	Pulire il disco con un panno morbido
	Viene utilizzato un disco incompatibile	Utilizzare un disco compatibile
	Il disco è inserito a testa in giù	Inserire il disco con il lato del timpano rivolto verso l'alto
	Il codice regionale del disco non è compatibile con l'unità	Utilizzare il disco con il codice regionale appropriato
	La PBC non può essere utilizzata durante la riproduzione di VCD	PBC non è disponibile sul disco
La funzione di ripetizione o di ricerca non è valida durante la riproduzione di VCD	La PBC è accesa	Spegnere la PBC
<b>Messaggi di errore</b>		
Nessun disco	Il disco è sporco	Pulire il disco con un panno morbido
	Il disco è capovolto	Inserire il disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto
	Nessun disco all'interno	Inserire il disco
Disco difettoso	Il disco è sporco	Pulire il disco con un panno morbido
	Il disco è capovolto	Inserire il disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto
Disco sconosciuto	Il formato del disco non è compatibile con questa unità	Utilizzare il disco con formato compatibile
Errore di regione	Il codice regionale del DVD non è compatibile con questa unità	Utilizzare il disco con codice regionale compatibile

B. A proposito di questo manuale.

La macchina ha una serie di caratteristiche avanzate, per garantire un funzionamento efficiente e ricevere il funzionamento, quindi queste caratteristiche sono progettate per semplificare il funzionamento, ma c'è un multi-funzionale non ha detto. Questo manuale vi aiuterà a comprendere le prestazioni e il funzionamento del prodotto.

Questo manuale introduce principalmente il telecomando e il touch screen, ci sono alcune funzioni correlate possono essere lanciate solo dal telecomando e il funzionamento touch screen, ci sono alcune funzioni possono essere realizzate dall'host