

Lettore multimediale per auto

MANUALE UTENTE
(MP5)



USARLO PIÙ VICINO ALLA TUA VITA

Nota	01
MENU	02
RADIO	03
USB/SQ	04
BT/AUX IN	06
IMPOSTAZIONE	08
Altre istruzioni	11
Guida alla risoluzione dei problemi	13
COMANDO REMOTO	15



Nota: Si prega di leggere questo prima dell'installazione.

- Questo articolo è installato per 12V all'interno dell'auto.
- È necessario collegare i cavi come da schema.
- Se non si collegano correttamente i cavi, si rischia di distruggere la macchina o
- il sistema elettronico dell'auto. I cavi degli altoparlanti devono essere
- collegati con i cavi degli altoparlanti dell'automobile e non collegare la carrozzeria. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente prima di accendere la macchina.
- Quando si cambia il fusibile, deve avere la stessa dimensione per cambiare
- Non ostruire le prese d'aria e il pannello riscaldante, altrimenti si incendierà.
- Dopo aver installato la macchina, si prega di premere RESET per resettarla come l'inizio utilizzando.
- Per prima cosa, non spegnere quando non è installato.
- Non installare sotto i 18 anni di età.
- Indossare guanti quando si installa il prodotto per evitare graffi.

1. Funzioni del menu principale




2: RADIO



3. USB. SD : Riproduzione di musica, video, foto (Supporto massimo 32G)


A. Musica.

(Supporto MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, DTS, RA, AAC, AMR, ATRC MID, WAV)

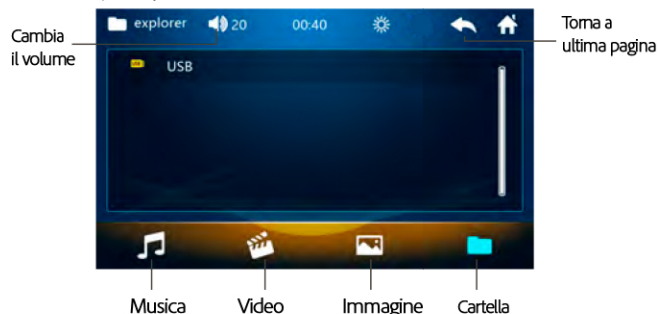




B : Video : Uguale a quello di Music instructions.

(Supporto AVI, DIVX, PMP,3GP, MP4, M4V, M4V, F4V MPG, MPEG, VOB, DAT, RAM, RMVB, FLV, WMV, ASF, MKV, PSR, TP, TP, TS, M2TS, MOV).

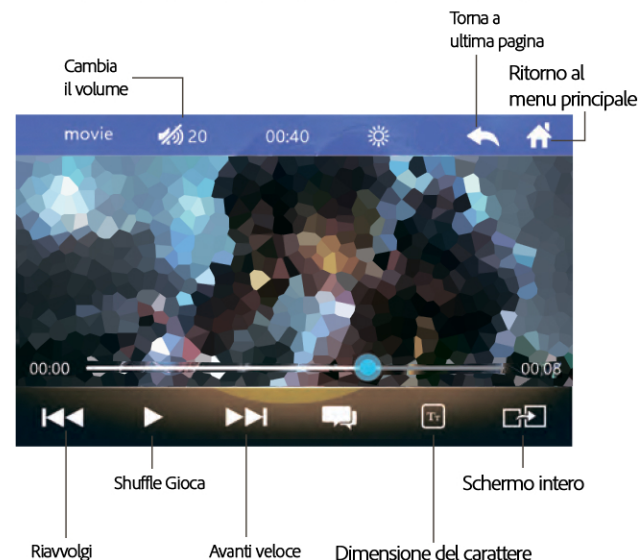

4 : BT (BT Settimane Password: 0000)

Riprodurre il menu musicale BT. Riproduci/ Stop/ Traccia precedente/ Traccia successiva

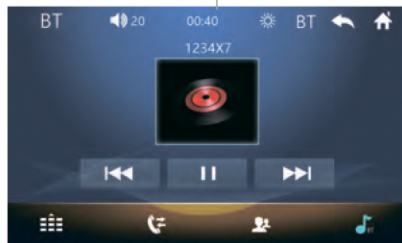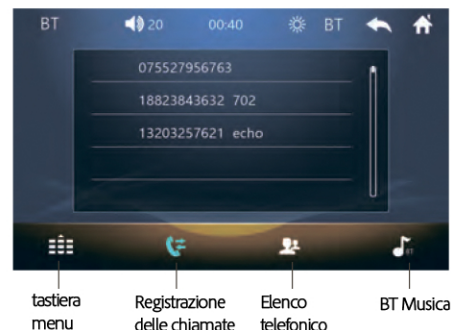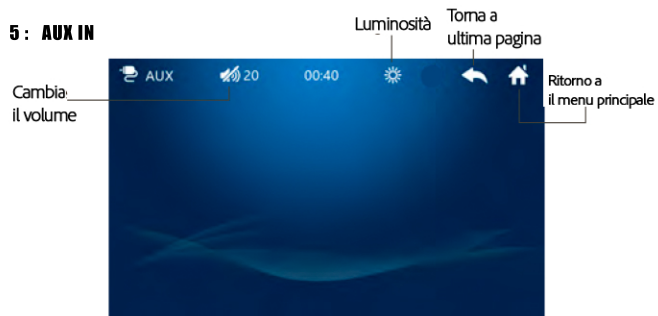A. BT Musica.**Contatti BT****5 : AUX IN**

6 : IMPOSTAZIONE (Ripristina impostazioni di fabbrica Password: 8800)

Impostazioni
del suono

Impostazioni
della lingua

Altre impostazioni

Impostazioni
regionali radio

Comandi delle ruote


Impostazioni;
di tempo



Impostazioni
del suono

Reimposta
tutto

Personalizzato

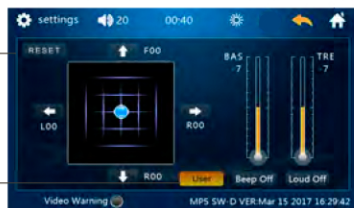


Altre impostazioni

Reimposta
tutto


Impostazioni del display



Retroilluminazione a LED

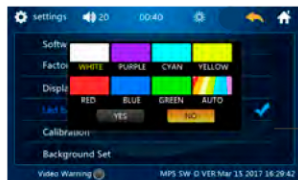


B. Impostazione dell'ora,

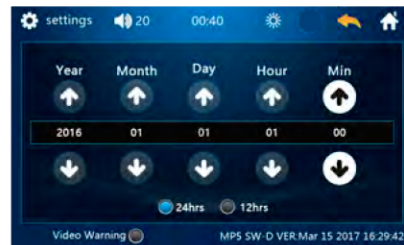

impostazione anno, mese, data, ora

C. Impostazione della lingua,

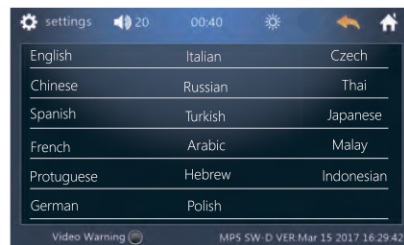


Clicca sulla mappa della lingua inglese o semplificata
La lingua cinese può essere cambiata.

D. carta da parati



E. Comando al volante

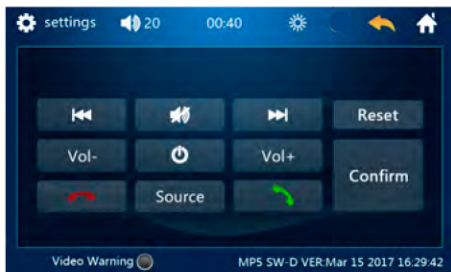


Istruzioni

Premere il comando di un pulsante, la tensione 255 diventerà un altro valore, e poi premere la macchina corrisponde ad una funzione, e poi premere OK, impostare il numero visualizzerà 1, e poi uno ad uno per imparare questo passo, imparare la funzione corrispondente, La macchina diventerà verde, e impostare il numero di apprendimento mostrerà quante funzioni può essere l'ultima uscita.

6 : IMPOSTAZIONE


A. Presa di collegamento (comoda presa)

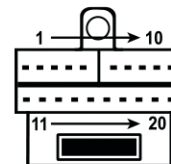

COMODO RICETTACOLO

- | | |
|--|--|
| 1 NC | 2 NC |
| 3 Controllo della ruota sterzante 1 (Marrone Nero) | 4 Controllo della ruota sterzante 2 (Arancione Nero) |
| 5 Car antenna (Blue) | 6 NC |
| 7 Altoparlante frontale destro + (Grigio) | 8 Altoparlante frontale destro - (Grey & Black) |
| 9 Altoparlante frontale destro + (Bianco) | 10 Altoparlante frontale destro - (Bianco e Nero) |
| 11 Filo del freno (Marrone) | 12 Vista posteriore (Rosa) |
| 13 Controllo dei fari (Arancione) | 14 ACC (Rosso) |
| 15 12V(B+) (Giallo) | 16 Filo di terra (Nero) |
| 17 Altoparlante indietro a destra + (Viola) | 18 Altoparlante indietro a destra - (Viola nero) |
| 19 Altoparlante indietro a sinistra + (Verde) | 20 Altoparlante indietro a sinistra - (Verde Nero) |

B. Presa di collegamento (RCA Tail)

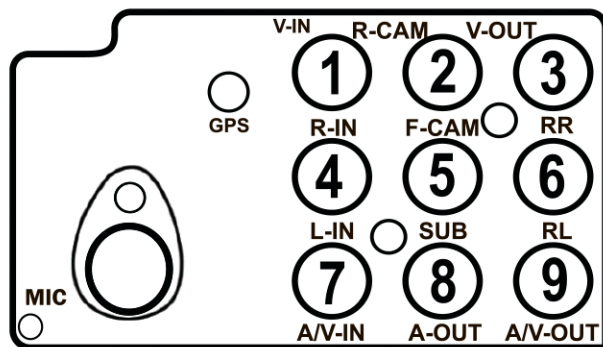

C. Dati

Nome del parametro	Parametro
Potenza DC	10.8-16.0V
Corrente MAX	12A
Corrente di memoria	<10mA
Temperatura di lavoro	-20°C+60°C
Mantenere la temperatura	-30°C+80°C
Video	PAL/NTSC
Radio	FM:87.5MHz-108MHz
Schermo	TFT OSD
Risparmio radio	FM: 18 canali
Ricerca	Automatico / manuale
Dati sonori:	Sbilanciamento del suono ≤2dB Risoluzione del suono≥70dB
Risposta in frequenza	20Hz-20KHz(±3dB)
Parametri dell'amplificatore di potenza	4X60W
Potenza di prova	14.4V
Impedenza dell'altoparlante	4-8Ω

1. guida alla risoluzione dei problemi


A. Guida comune per la risoluzione dei problemi.

TROPPO	MOTIVAZIONE	LA SOLUZIONE
Impossibile iniziare	Il fusibile di alimentazione è bruciato.	Sostituire con lo stesso fusibile
	Gli altri fattori che causano il funzionamento del microprocessore non sono corretti	Premere l'RST sul tavolo da disegno in un oggetto appuntito, quindi riavviare
Il contatto viene interrotto, tutte le informazioni vengono perse.	La linea di accensione ACC e la batteria della linea di alimentazione positiva sono collegate a quella sbagliata.	cambiare la linea e ricablare
Il telecomando non funziona	La batteria del telecomando non è sufficiente	Sostituire la batteria
Scarsa ricezione	Non ha messo l'antenna all'esterno. La massa dell'antenna è collegata male	Controllare se l'antenna radio automatica ANT si è collegata. Per controllare l'antenna. Se il filo di terra è collegato
Impossibile convertire la lingua/sottotitoli	I dischi hanno una sola lingua/sottotitolo	Solo una lingua/sottotitolo, quindi non può convertire

B. A proposito di questo manuale.

La macchina ha una serie di caratteristiche avanzate, per garantire un funzionamento efficiente e ricevere, quindi queste caratteristiche sono progettate per semplificare il funzionamento, ma non c'è un multifunzionale non ha detto. Questo manuale vi aiuterà a comprendere le prestazioni e il funzionamento del prodotto.

Questo manuale introduce principalmente il telecomando e il touch screen, ci sono alcune funzioni correlate che possono essere lanciate solo dal telecomando e dal touch screen, alcune funzioni possono essere eseguite dall'host.

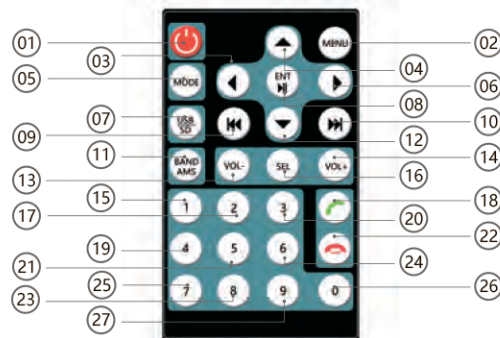

Tasto Menu, premere brevemente per tornare al menu principale, premere di nuovo per tornare allo stato attuale.

MENU

Numero	ICON	Caratteristiche
01		Tasto Toggle: premere brevemente per cambiare macchina.
02	MENU	Selezione del menu
03		Pulsante di direzione a sinistra: premere brevemente per saltare a sinistra. (Nota: nessuna interfaccia è valida)
04		Pulsante di direzione a sinistra: premere brevemente per saltare. (Nota: nessuna interfaccia è valida)

Numero	ICON	Caratteristiche
05	MODE	Tasto Mode: premere brevemente per eseguire la conversione di modalità.
06		Guida a destra: premere brevemente per saltare a destra. (Nota: nessuna interfaccia è valida)
07	USB SD	Selezione menu USB/SD
08		Conferma/riproduzione/pausa: Premere questo tasto per confermare la selezione, riproduzione/pausa durante la riproduzione audio/video.
09	SEEK+ 	Tono +: Premere brevemente per aumentare il volume, tenere premuto per continuare ad aumentare il volume.
10	SEEK+ 	Tono +: Premere brevemente per aumentare il volume, tenere premuto per continuare ad aumentare il volume.
11	BND AMS	Tasto Band: premere brevemente questo tasto per cambiare banda. Un pulsante M S, una breve pressione sulla stazione di auto-scan coesiste, poi un'anteprima della radio. (Radio attiva)
12		Tasto "Giù": premere brevemente per saltare giù. (Nota: nessuna interfaccia è valida)
13	VOL-	Tono - Premere brevemente questo pulsante per diminuire il volume. Premere questo tasto per diminuire il volume
14	VOL+	Scansione -/ Tasto precedente : In stato radio per il stazione di scansione di fascia bassa. Durante la prima riproduzione audio e video.
15	1	Tasto digitale: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre un numero.

Numero	ICON	Caratteristiche
16	SEL	BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD/EQ/Bri/Con/Sat/Hue/Beep
17	2	Tasto digitale 2: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre.
18		Tasto di risposta: quando non è in modalità BT, una breve pressione di questo tasto entra in modalità BT, con il chiamante che deve rispondere alla chiamata.
19	4	Tasto digitale 4: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre.
20	3	Tasto digitale 3: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre.
21	5	Tasto digitale 5: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre.
22		Tasto di riaggancio: durante una chiamata in arrivo, premere questo tasto per terminare la chiamata.
23	8	Tasto digitale 8: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre.
24	6	Tasto digitale 6: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre.
25	7	Tasto digitale 7: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre.
26	0	Tasto digitale 0: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre.
27	9	Tasto digitale 9: Quando si riproduce un brano audio, video o opzionale, BT può comporre.