

Lecteur multimédia pour la voiture

Manuel de l'utilisateur

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES VOITURES

AUDIO-VIDÉO-NAVIGATION AUTOMOBILE

XM-2D6911
XM-2DN6909

CONTENU

Télécommande 01

Fonction clé 02

Fonction du programme 03

Caractéristiques 04

1. Lecteur de disque	04
2. Lecteur USB/SD	05
3. Lecteur MP3	06
5. Lecteur de télévision	08
6. Lecteur radio	09
7. AV-in	10
8. F-CAM	10

Cadre 11


1. Configuration du système	11
2. Configuration audio	11
3. Configuration de l'affichage	12
4. Configuration des médias	12
5. Configuration de la BT	12
6. Fixation de l'heure	13

Fonctions optionnelles 14

1. Lien miroir	14
----------------	----

Diagnostic d'erreur 16

A. Common troubleshooting guide	16
B. About this manual	17

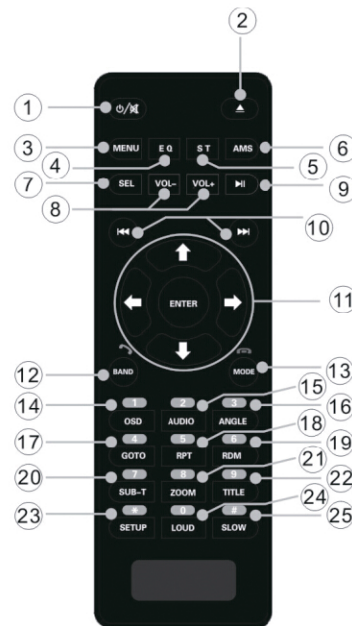

POINT	NOM DE LA CLÉ OU GRAPHIQUES	DESCRIPTION FONCTIONNELLE CLÉ
1		Pression courte sur le jeu, après le jeu, pression courte sur la touche Mute, pression longue sur la touche Off
2		Clé de sortie du disque
3	MENU	Retour au menu principal
4	EQ	Egaliseur de réponse en fréquence
5	ST	Radio/ mono, sélection
6	AMS	Station de balayage et de prévisualisation automatique
7	SEL	Régulation audio
8	VOL-/+	Ajustement du volume

POINT	NOM DE LA CLÉ OU GRAPHIQUES	DESCRIPTION FONCTIONNELLE CLÉ
9		Play/Pause
10		Appuyez brièvement sur la sélection de la dernière chanson et de la suivante, appuyez longtemps sur l'avance/le recul rapide
11	Direction Key	Flèche haut/bas/ gauche/droite
12		Appuyez brièvement sur la touche BT ou sur le téléphone, appuyez longtemps sur le commutateur BAND
13		Une courte pression pour raccrocher le téléphone, une longue pression pour la conversion en MODE
14	1 OSD	Appuyez brièvement sur le numéro 1 pour sélectionner la chaîne et la chanson, appuyez longtemps sur l'OSD
15	2 AUDIO	Appuyez brièvement sur le numéro 2 pour sélectionner la chaîne et la chanson, appuyez longtemps sur la conversion AUDIO
16	3 ANGLE	Appuyez brièvement sur le numéro 3 pour sélectionner la chaîne ou la chanson, appuyez longtemps pour sélectionner ANGLE
17	4 GOTO	Appuyez brièvement sur le numéro 4 pour sélectionner la chaîne ou la chanson, appuyez longtemps sur GOTO
18	5 RPT	Appuyez brièvement sur le numéro 5 pour sélectionner la chaîne ou la chanson, appuyez longtemps sur la RPT pour Simple/ Dossier/ Tous
19	6 RDM	Appuyez brièvement sur le numéro 6 pour sélectionner la chaîne ou la chanson, appuyez longtemps pour jouer au hasard
20	7 SUB-T	Appuyez brièvement sur le numéro 7 pour sélectionner la chaîne et la chanson, appuyez longtemps sur SUB-T
21	8 ZOOM	Appuyez brièvement sur le numéro 8 pour sélectionner la chaîne et la chanson, appuyez longtemps pour lancer la lecture ZOOM
22	9 TITLE	Appuyez brièvement sur le numéro 9 pour sélectionner la chaîne et la chanson, appuyez longtemps sur la touche TITLE
23	* SETUP	Pression courte * (BT est ok), pression longue dans SETUP
24	0 LOUD	Appuyez brièvement sur le numéro 0 pour sélectionner la chaîne et la chanson, appuyez longtemps sur LOUD
25	# SLOW	Pression brève # (#BT est ok), lecture lente

1.1 le mode d'emploi

- (1). Pour votre sécurité, ne regardez pas la vidéo et ne conduisez pas fréquemment pendant la conduite de l'hôte. Veuillez baisser le volume autant que possible, de peur d'affecter la sécurité de la conduite et de respecter le code de la route
- (2). GPS (système de positionnement global) dans les zones de concentration des bâtiments, sous le viaduc, utilisé dans de mauvaises conditions météorologiques, l'effet du signal GPS qui peut conduire à un positionnement imprécis. Veuillez vous référer à notre route actuelle.
- (3). Comme certaines routes et installations seront constamment mises à jour, veuillez utiliser un logiciel authentique et mettre à jour les données de la carte.
- (4). Veuillez chérir votre produit. Dans la bouche de la plaque, la fente pour la carte SD doit être maintenue propre, et non à l'entrée du corps étranger, de peur d'affecter les disques et la lecture normale de la carte SD.
- (5). Ce produit est uniquement applicable au système d'alimentation 12V de l'installation automatique, veuillez ne pas l'installer directement dans un camion ou un bus d'alimentation 24V, ou vous brûlerez les composants internes.
- (6). Veuillez suivre le manuel et respecter les règles de fonctionnement des dispositifs matériels et des exigences connexes, sinon le système fonctionnera de manière anormale. Si le système fonctionne anormalement, veuillez appuyer sur le bouton RESET pour redémarrer le système.
- (7). Si vous avez besoin d'une mise à niveau et de conseils, veuillez contacter le revendeur local.
- (8). J'espère que ce produit vous apportera la commodité nécessaire pour vos voyages.

1.2 informations de base sur les produits

- (1) matériel : le produit adopte comme principal CI de contrôle la production d'entreprises de haute technologie surplus, ST, NXP.
- (2) fonctions principales :
 La lecture des disques : prise en charge des disques DVD_R, tels que VCD, SVCD, format CD
 Formats d'image pris en charge : Format JPG, JPE, JPEG, BMP, etc.
 Format audio pris en charge : MP3, AC3, TSA, OGG, FLAC, MPA, AAC, etc.
 Prise en charge des formats vidéo : Format MP4, 3gp, RMVB, AVI, WMV, FLV, etc.
 BT, sans fil, casque mains libres BT, lecture de musique, passer et recevoir des appels
 Radio : la fonction Radio (modèles partiels avec RDS), intégrée dans une bande AM/FM
 GPS : navigation vocale support, carte de navigation GPS intégrée fonction de support réel avant l'appareil photo, basse lourde, après l'inversion de la fonction visuelle
 Fonction des cryption

1.3 Ports et boutons du panneau

-  Touche d'alimentation/ démarrage par pression brève, pression brève pour éteindre
  lecture du disque/ USB/ SD court par une longue pression rembobinage rapide
-  Disque de lecture/ USB/ SD courte pression, chanson longue pression avance rapide
  lecture du disque / USB / SD courte pression pour lire la pause
-  disc popup
 MENU: MENU Fonction
 BAND conversion de la bande radio
  Bouton de mise en sourdine

VOL + /- volume/ le volume IR: récepteur de télécommande infrarouge bouche

Mode radio :

Cliquez pour entrer dans l'interface radio utilisateur, voir la description de l'interface.

Mode DISC :

Cliquez pour entrer dans l'interface de lecture, voir la description de l'interface, Lecteur de disque.

Mode USB :

Cliquez pour entrer dans l'interface de jeu d'utilisateur, voir la description de l'interface.

Mode carte SD :

Cliquez pour entrer dans l'interface de jeu d'utilisateur, voir la description de l'interface.

Mode d'entrée audio et vidéo :

Cliquez pour entrer dans l'interface d'entrée audio et vidéo externe, voir la description de l'interface.

Mode TV :

Cliquez pour entrer dans l'interface, voir la description de l'interface.

Mode téléphone BT :

Cliquez pour entrer dans l'interface BT, voir la description de l'interface.

Lien vers le site Merror

Cliquez pour entrer dans l'interface Mirror Link, voir la description de l'interface.

Mode de navigation GPS :

Cliquez pour entrer dans l'interface GPS, voir la description de l'interface de navigation.

Mode de réglage du système :

Cliquez pour entrer dans l'interface de paramétrage. Pour plus de détails, voir la description de l'interface.

Mode de vue arrière :

Cliquez pour entrer dans le mode vidéo externe. Pour plus de détails, voir la description de l'interface.

Mode fond d'écran :

Cliquez pour entrer, choisissez différents fonds d'écran


1. Lecteur de disque

Supporte les DVD/ VCD/ CD/ DIVX/ MP5/ MP4 MP3 et autres types de formats de disques.



2 Lecteur USB/ SD

Supporte les lecteurs DVD/ VCD/ CD/ DIVX/ MP5/ MP4 MP3 et autres types

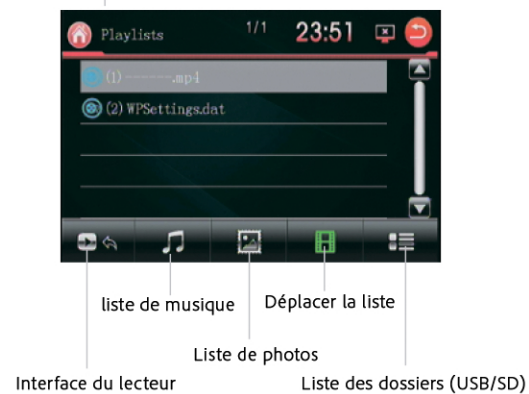

3. Lecteur MP3



Lecture / pause

Dernière chanson

Chanson suivante

Lecture en boucle



Shuffle Play

Lecture en boucle

Nom de la chanson


Chanteuse

Titre du disque

Convertisseur de chaînes

Stop


Jeu aléatoire

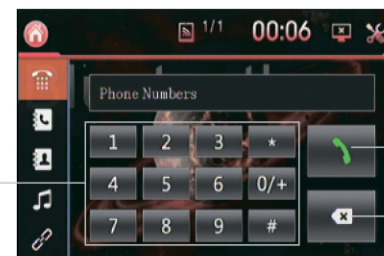

Bouton de numérotation

répondre au téléphone

Supprimer

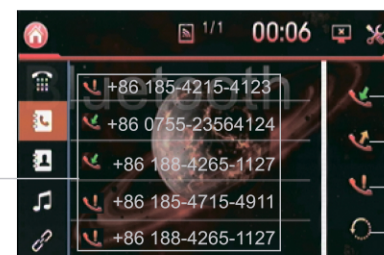

Enregistrements d'appels


Appels entrants

Appel sortant

appel manqué

Rafraîchir

4. Lecteur BT

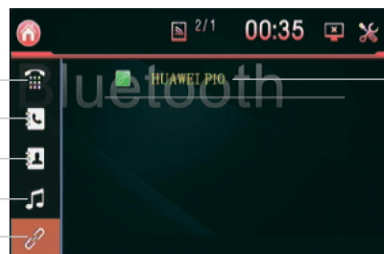

Nom de la connexion bluetooth

Composer le Touchtone

Enregistrements d'appels


Annuaire téléphonique

Musique BT

éteindre BT



Liste de contacts

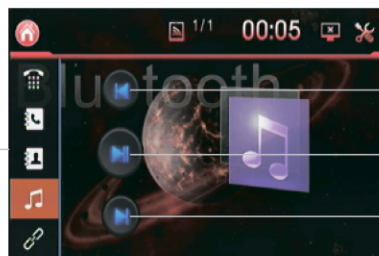

Musique BT

Chanson précédente

Lecture/ pause

Chanson suivante



Éteindre BT

5. Lecteur TV



Sur la chaîne

Balayage automatique ascendant

Recherche manuelle de la chaîne vers le haut

Balayage automatique ascendant

upsweep

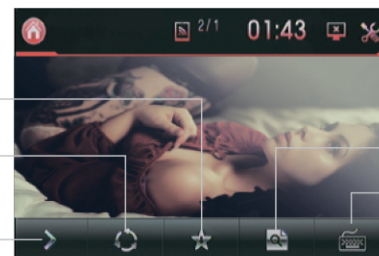


Plate-forme de recherche automatique

Recherche automatique

Recherche manuelle du canal vers le bas

Surfer sur la chaîne
Clavier virtuel

6. Lecteur radio



prestore

Tableau de balayage automatique

Sauvegarder la fréquence

Parcourir

Commutateur stéréo

Interrupteur loin/près

Réglage fin inversé

Radio FM, 87.50-108 (Chine), différentes bandes correspondant à différentes stations. Réglage fin de l'échelle des fréquences radio FM, représente la fréquence de la zone de travail actuelle, la position du curseur pour la fréquence actuelle




Notes

L'apparence de l'interface radio peut varier d'un appareil à l'autre, mais les icônes de fonction sont les mêmes. Veuillez nous excuser de ne pas pouvoir vous informer à l'avance !

7. AV-in


La machine prend en charge le signal vidéo externe et l'entrée de deux signaux audio. Lorsque le véhicule dispose d'autres équipements multimédia, le signal de sortie audio et vidéo peut être connecté au port d'entrée audio et vidéo.

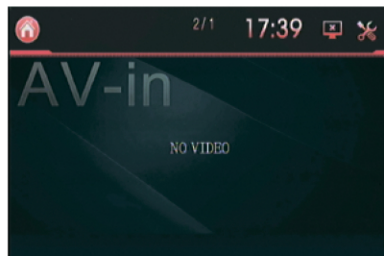

Note

Si le système ne parvient pas à détecter l'entrée d'un signal audio ou vidéo externe, l'écran affiche l'invite : "Pas de signal vidéo".

8. F-CAM

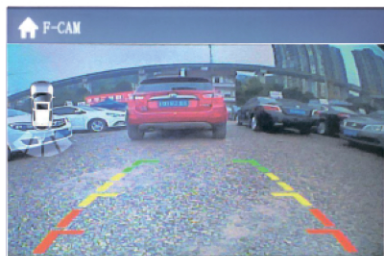

1. Configuration du système



Fixe la zone de l'aire de répartition nationale

Fixe la langue

Interrupteur de la caméra frontale

Interrupteur de la caméra arrière

Détection de cap

2. Configuration audio



EQ

Entourez



Peut passer à différents modes de lecture audio, classique / jazz / live / populaire, etc.

interrupteur de réglage du volume sonore



Contrôle de la position de la source sonore, aide au réglage des basses de l'école.




Peut imiter une salle de concert, une église, une scène douce et tridimensionnelle d'une variété de sons.

3. Configuration de l'affichage




4. Configuration des médias

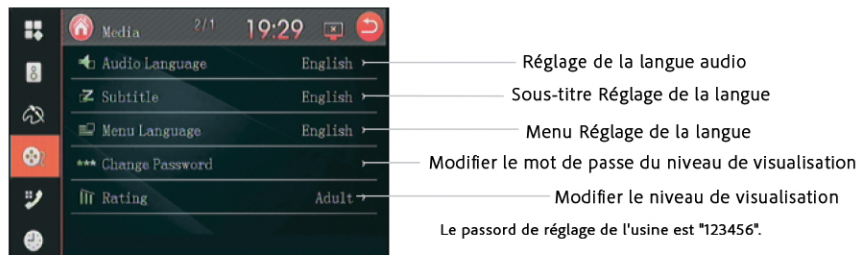


5. Configuration de la BT

Ouvrez l'icône BT et choisissez comment définir le nom BT et vous connecter via votre téléphone. Le mot de passe par défaut de BT est "0000".

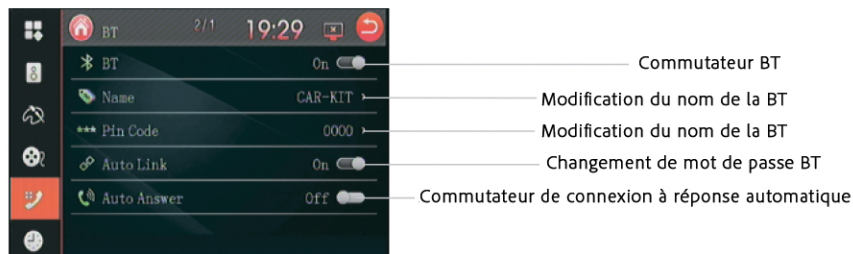

6. Fixation de l'heure

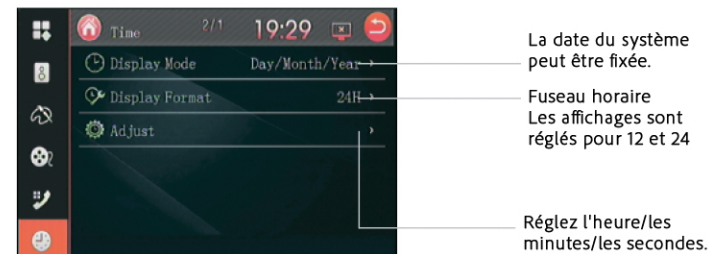

7. Autres réglages





Pour afficher d'autres paramètres, déplacez la barre d'outils de gauche vers le haut.

1. Lien miroir

Processus de connexion

Tout d'abord, entrez les paramètres, trouvez les "options de développement", les différents téléphones mobiles, leur emplacement n'est pas le même, certains téléphones mobiles cet élément est caché, vous devez entrer le "sur le téléphone" cliquez consécutivement sur le "numéro de version" plus de 5 fois, il apparaîtra "Vous êtes en mode développeur et n'avez pas besoin de faire cela, comme le montre l'image suivante




Les "options pour les développeurs" qui sont ouvertes, comme indiqué ci-dessous. Après avoir accédé aux "options pour les développeurs", ouvrez le bouton "Options pour les développeurs" et le bouton "Débogage USB", comme indiqué ci-dessous.

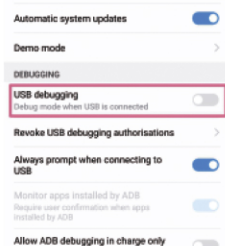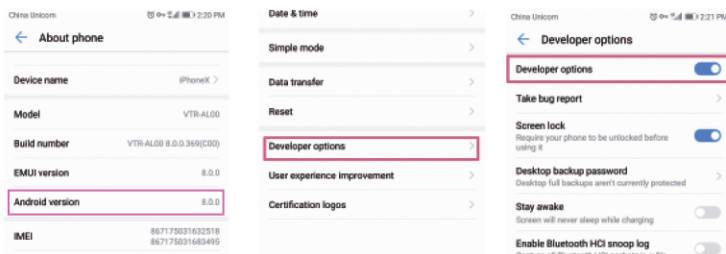


Une fois les réglages ci-dessus effectués, connectez-vous à l'hôte par le biais du câble USB, et l'hôte passe en mode d'interconnexion des téléphones mobiles (comme indiqué ci-dessous)

Connectez votre téléphone

En mode d'interconnexion des téléphones mobiles, le premier à voir l'interface :
Conseil n°1 : activer le débogage USB du téléphone
Conseil n°2 : Brancher le câble USB
Afficher les trois boutons "détecter le téléphone Andrews" "quitter" "aider

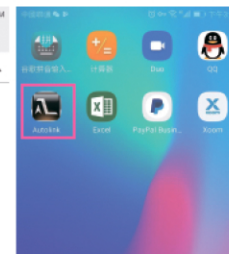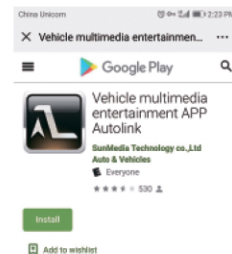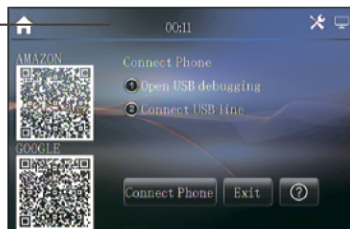

Si l'icône n'apparaît pas, il est recommandé de vérifier les étapes suivantes :
1. Le téléphone mobile est-il de la version 5.0 ou supérieure d'Android ?
2. L'autre application de sécurité du téléphone bloque-t-elle l'installation ?
3. Suivez l'étape 3 pour retélécharger et réessayer.
4. Reconnectez le téléphone mobile et l'hôte, et l'hôte passe en mode téléphone mobile (comme indiqué ci-dessous)

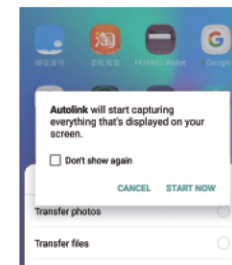

De même, l'option est cochée et autorisée, l'image commence à être transmise et affichée sur l'hôte. Si la réponse est lente, veuillez attendre quelques secondes pour une utilisation normale.



A. Guide de dépannage commun

Problème	Cause	Solution
Généralités		
L'unité ne peut pas s'allumer	Fusible d'unité cassé	Installer un nouveau fusible de calibre correct
	Fusible de batterie de voiture cassé	Installer un nouveau fusible de calibre correct
	Exploitation illégale	Réinitialisation de l'unité
Pas ou peu de sortie	Mauvaise connexion de la sortie audio	Vérifier le câblage et le corriger
	Volume réglé trop bas	Augmenter le niveau de volume
	Haut-parleurs endommagés	Remplacer les haut-parleurs
	Un bilan volumétrique fortement biaisé	Ajuster l'équilibre du canal à la position centrale
Mauvaise qualité sonore ou distorsion	Le câblage du haut-parleur est en contact avec une partie métallique de la voiture	Isoler toutes les connexions du câblage des haut-parleurs
	Un disque piraté est utilisé	Utiliser le disque original
	La puissance nominale du haut-parleur ne correspond pas à l'unité	Remplacer les haut-parleurs
	Mauvaises connexions	Vérifier le câblage et le corriger
Dysfonctionnement de la fonction Rel-Mute	Court-circuit du haut-parleur	Vérifier le câblage et le corriger
	Le fil MUTE est mis à la terre	Vérifier le câblage de MUTE et corrigez
L'unité se réinitialise lorsque le moteur est éteint	Mauvaise connexion entre l'ACC et la BATT	Vérifier le câblage et le corriger
Moniteur TFT		
Des informations d'avertissement sont affichées à tout moment	Le câblage du frein de stationnement n'est pas correct	Vérifier le câblage et le corriger
Image clignotante ou l'interférence apparaît à l'écran	Le système de couleurs du disque DVD ne correspond pas à celui du moniteur	Ajuster le système de couleurs du disque DVD en cours de lecture ou du moniteur utilisé
	Un disque piraté est utilisé	Utiliser le disque original
	Câble vidéo endommagé	Remplacer les câbles
	Mauvaise connexion des signaux vidéo	Vérifier le câblage et le corriger
Lecture de disques		
Impossible d'insérer un disque	Un disque est déjà à l'intérieur de l'unité	Éjecter le disque actuel et en insérer un nouveau
Le disque n'est pas lu	Le disque est déformé ou rayé	Utiliser un disque en bon état
	Le disque est sale ou mouillé	Nettoyer le disque avec un chiffon doux
	Utilisation de disques incompatibles	Utiliser un disque compatible
	Le disque est inséré à l'envers	Insérer le disque avec la face lisible vers le haut
	Le code de région du disque n'est pas compatible avec l'unité	Utiliser un disque avec le code régional approprié
La PBC ne peut pas être utilisée pendant la lecture d'un VCD	PBC n'est pas disponible sur le disque	Disque d'utilisation avec PBC disponible
La fonction de répétition ou de recherche n'est pas valable pendant la lecture du VCD	PBC est sur	Éteindre la PBC
Messages d'erreur		
Pas de disque	Le disque est sale	Nettoyer le disque avec un chiffon doux
	Le disque est à l'envers	Insérer le disque avec l'étiquette vers le haut
	Pas de disque à l'intérieur	Insérer un disque
Mauvais disque	Le disque est sale	Nettoyer le disque avec un chiffon doux
	Le disque est à l'envers	Insérer le disque avec l'étiquette vers le haut
Disque inconnu	Le format du disque n'est pas compatible avec cette unité	Utiliser un disque au format compatible
Erreur de région	Le code régional du DVD n'est pas compatible avec cette unité	Utiliser un disque avec un code de région compatible

B. A propos de ce manuel.

La machine a une série de fonctionnalités avancées, pour assurer un fonctionnement efficace et recevoir, donc ces fonctionnalités sont conçues pour simplifier l'opération, mais il y a un multifonctionnel n'a pas dit. Ce manuel vous aidera à comprendre les performances et le fonctionnement du produit.

Ce manuel présente principalement la télécommande et l'écran tactile, il y a certaines fonctions connexes qui ne peuvent être lancées que par la télécommande et l'écran tactile, certaines fonctions peuvent être réalisées par l'hôte