

Reproductor multimedia para el coche

Manual del usuario

SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE COCHES

AUDIO-VIDEO-BÚSQUEDA DE COCHES

XM-2D6911
XM-2DN6909

CONTENIDO

Mando a distancia 01**Función clave** 02**Función del programa** 03**Características** 04

1. Reproductor de discos	04
2. Unidad USB/SD	05
3. Reproductor de MP3	06
5. Reproductor de TV	08
6. Reproductor de radio	09
7. AV-in	10
8. F-CAM	10

Marco 11


1. Configuración del sistema	11
2. Configuración de audio	11
3. Configuración de la pantalla	12
4. Configuración de los medios	12
5. Configuración del LV	12
6. Ajustar la hora	13

Características opcionales 14

1. Enlace de espejo	14
---------------------	----

Diagnóstico de errores 16

A. Guía común de trolebología	16
B. Acerca de este manual	17

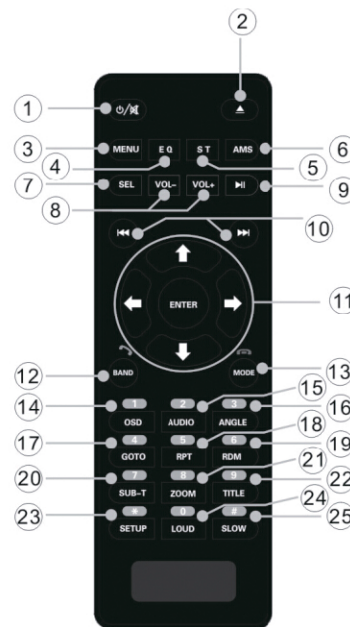

PUNTO	NOMBRE CLAVE O GRÁFICOS	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL CLAVE
1		Pulsación corta en el juego, después del juego, pulsación corta en el botón de silencio, pulsación larga en el botón de apagado.
2		Tecla de salida del disco
3	MENU	Volver al menú principal
4	EQ	Equalizador de respuesta de frecuencia
5	ST	Radio/ mono, selección
6	AMS	Estación de escaneo y previsualización automática
7	SEL	Regulación de audio
8	VOL+/+	Ajuste del volumen

PUNTO	NOMBRE CLAVE O GRÁFICOS	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL CLAVE
9		Reproducir/Pausar
10		Presiona brevemente la última y la siguiente selección de canción, presiona largo avanza/retroceso rápido
11	Direction Key	Flèche arriba/abajo/izquierda/derecha
12		Presiona brevemente la tecla BT o en el teléfono, mantén presionado el interruptor BAND.
13		Una pulsación corta para colgar el teléfono, una pulsación larga para convertir a MODE
14		Pulse brevemente el número 1 para seleccionar el canal y la canción, y pulse largo tiempo el OSD
15		Presiona brevemente el número 2 para seleccionar el canal y la canción, presiona largo la conversión de AUDIO
16		Presione brevemente el número 3 para seleccionar el canal o la canción, presione largo para seleccionar ANGLE
17		Pulse brevemente el número 4 para seleccionar el canal o la canción, y pulse largo tiempo GOTO
18		Pulse brevemente el número 5 para seleccionar el canal o la canción, pulse durante mucho tiempo el RPT para seleccionar el canal o la canción, pulse durante mucho tiempo el RPT para seleccionar el canal o la canción.
19		Presione brevemente el número 6 para seleccionar el canal o la canción, presione largo para reproducir al azar.
20		Presiona brevemente el número 7 para seleccionar el canal y la canción, y presiona largo tiempo SUB-T
21		Presione brevemente el número 8 para seleccionar el canal y la canción, y presione prolongadamente para iniciar la reproducción del ZOOM.
22		Presiona brevemente el número 9 para seleccionar el canal y la canción, presiona largo tiempo el botón TITLE
23		Presión corta * (BT está bien), presión larga en SETUP
24		Presiona brevemente el número 0 para seleccionar el canal y la canción, presiona largo tiempo LOUD
25		Pulsación corta # (#BT está bien), lectura lenta

1.1 las instrucciones de uso

- (1). Por su seguridad, no vea el video o la operación frecuente durante la conducción del anfitrión. Por favor, baje el volumen tanto como sea posible, para no afectar a la seguridad de la conducción, y respete las normas de tráfico
- (2). GPS (sistema de posicionamiento global) en zonas de concentración de edificios, bajo el viaducto, utilizado en malas condiciones climáticas, el efecto de la señal del GPS que puede llevar a un posicionamiento inexacto. Por favor, consulte nuestra carretera actual en este momento.
- (3). Debido a que algunas carreteras e instalaciones serán constantemente actualizadas, por favor use un software genuino y actualice los datos del mapa.
- (4). Por favor, aprecie su producto. En la boca de la placa, la ranura de la tarjeta SD debe mantenerse limpia, no a la entrada del cuerpo extraño, no sea que afecte a los discos y a la lectura normal de la tarjeta SD.
- (5). Este producto sólo es aplicable al sistema de alimentación de 12V de la instalación del automóvil, por favor no lo instale directamente en el camión o autobús de la fuente de alimentación de 24V, o se quemará de los componentes internos.
- (6). Por favor, siga el manual y siga las reglas de operación de los dispositivos y requisitos de hardware relacionados, de lo contrario causará un funcionamiento anormal del sistema. Si hay un funcionamiento anormal del sistema, por favor pulse el botón RESET para reiniciar el sistema.
- (7). Si necesita actualizar y consultar, por favor contacte con el distribuidor local.
- (8). Espero que este producto pueda ser útil para su experiencia de viaje.

1.2 información básica de los productos

(1) hardware: el producto adopta la producción empresarial de alta tecnología sunplus, ST, NXP de CI como control principal de CI.

(2) funciones principales:

La reproducción del disco: soporta discos DVD_R, como VCD, SVCD, formato CD

Formatos de imagen soportados: JPG, JPE, JPEG, BMP, etc.

Soporta el formato de audio: MP3, AC3, TSA, OGG, FLAC, MPA, AAC, etc.

Soporta los formatos de video: MP4, 3gp, RMVB, AVI, WMV, FLV, etc.

BT, inalámbrico, auricular manos libres BT, reproducción de música, hacer y recibir llamadas

Radio: la función de radio (modelos parciales con RDS), incorporó una banda AM/FM

GPS: support de navegación por voz, función de mapa de navegación GPS incorporado de support real antes de la cámara, bajo pesado, después de

invertir la función visual

Función de la discapacidad

1.3 puertos y botones del panel



VOL + /- volumen/ el volumen IR: Boca del receptor del mando a distancia de infrarojos

Modo de radio:

Haga clic para entrar en la interfaz de radio del usuario, vea la descripción de la interfaz.

Modo DISCO:

Haga clic para entrar en la interfaz de reproducción del usuario, vea la descripción de la interfaz, Reproductor de discos.

Modo USB:

Haga clic para entrar en la interfaz de juego del usuario, vea la descripción de la interfaz.

Modo de tarjeta SD:

Haga clic para entrar en la interfaz de juego del usuario, vea la descripción de la interfaz.

Modo de entrada de audio y video:

Haga clic para entrar en la interfaz de entrada de audio y vídeo externo, vea la descripción de la interfaz.

Modo TV:

Haga clic para entrar en la interfaz, vea la descripción de la interfaz.

Modo de teléfono BT:

Haga clic para entrar en la interfaz de BT, vea la descripción de la interfaz.

Mirror Link

Haga clic para entrar en la interfaz de Mirror Link, vea la descripción de la interfaz.

Modo de navegación GPS:

Haga clic para entrar en la interfaz del GPS, vea la descripción de la interfaz de navegación.

Modo de ajuste del sistema:

Haga clic para entrar en la interfaz de configuración. Para obtener más detalles, consulte la descripción de la interfaz.

Modo de vista trasera:

Haga clic para entrar en el modo de vídeo externo. Para obtener más detalles, consulte la descripción de la interfaz.

Modo de fondo de pantalla:

Haz clic para entrar, elige diferentes fondos de pantalla

1. Reproductor de discos

Soporta DVD/ VCD/ CD/ DIVX/ MP5/ MP4 MP3 y otros tipos de formatos de disco.



2 Reproductor USB/ SD

Soporta DVD/ VCD/ CD/ DIVX/ MP5/ MP4 MP3 y otros tipos de reproductores.



3. Reproductor de MP3



Reproducir / pausa

Última canción

Próxima canción

Reproducción en bucle



Juego de barajar

Reproducción en bucle

Nombre de la canción


Cantante

Disc title

Conversor de canales

Deténgase

Random play

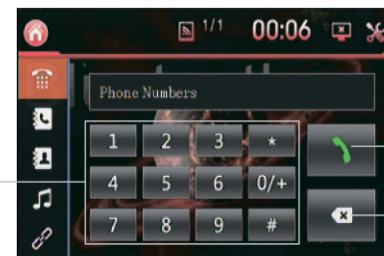

Botón de marcar

contestar el teléfono

Eliminar



Registros de llamadas


Llamadas entrantes

Llamada saliente

llamada perdida

Actualizar

4. Reproductor de BT

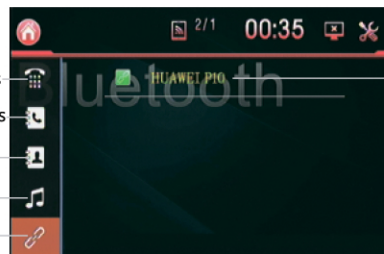

Marcación por tonos

Registros de llamadas

Guía telefónica


Música de BT

Apaga el BT

Nombre de la conexión bluetooth



Lista de contactos

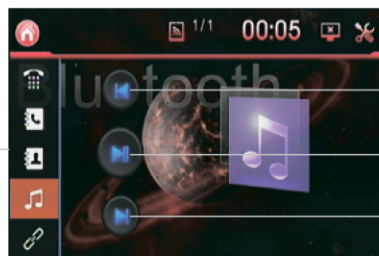


Música de BT

Canción anterior

Reproducir / pausa

Próxima canción

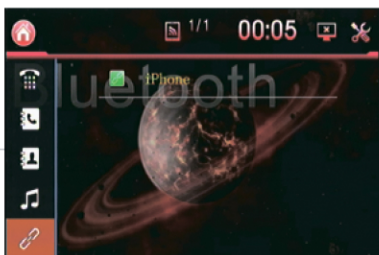

Apaga el BT


5. Reproductor de TV



En el canal

Escaneo automático
ascendenteBusca manualmente
en el canalEscaneo automático
ascendente

barrido de arriba

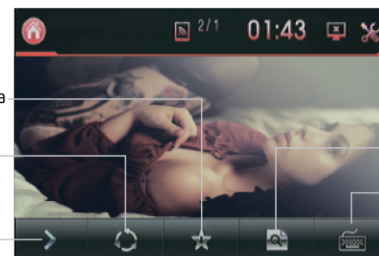Plataforma de búsqueda
automática

Búsqueda automática

Busca manualmente
el canal hacia abajoNavegación por el
canal

Teclado virtual

6. Reproductor de radio



Prestore

Automatic
scanning tableGuardar frecuencia de
navegación

Interruptor estéreo

Interruptor
lejano/cercano

Ajuste inverso

Radio FM, 87.50-108 (China), diferentes bandas correspondientes a diferentes estaciones. Ajuste fino de la escala de radiofrecuencia FM, representa la frecuencia de la zona de trabajo actual, la posición del cursor para la frecuencia actual



Notas

La apariencia de la interfaz de radio puede diferir de la unidad, pero los iconos de función son los mismos. Por favor, permótenos por no poder informar con antelación.

7. AV-in


La máquina admite una señal de vídeo externa y la entrada de dos señales de audio. Cuando el vehículo tiene otro equipo multimedia, la señal de salida de audio y vídeo puede conectarse al puerto de entrada de audio y vídeo.



Nota

Si el sistema no detecta la entrada de la señal de audio o vídeo externa, la pantalla mostrará la indicación: "No hay señal de vídeo".

8. F-CAM

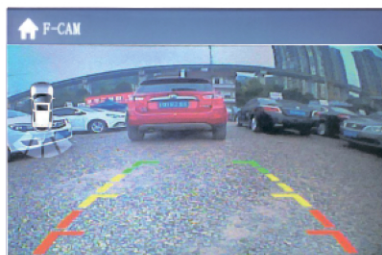

1. configuración del sistema



Establece el área de alcance nacional
Establece el lenguaje
Interruptor de la cámara frontal
Interruptor de la cámara trasera
Detección de rumbo

2. Configuración de audio



EQ
Rodea



Puede cambiar a diferentes modos de reproducción de audio, clásico/jazz/vivo/popular, etc.

interruptor de control de volumen



Controlar la posición de la fuente de sonido, apoyar el ajuste de los bajos de la escuela.



Puede imitar una sala de conciertos, una iglesia, una suave escena tridimensional de una variedad de sonidos.

3. Configuración de la pantalla



Ajustar el
estilo de la
pantalla

El contraste, la saturación y la nitidez de la pantalla se pueden ajustar en consecuencia.



4. Configuración de los medios de comunicación



Ajuste del idioma de audio
Subtítulo Configuración del idioma
Menú Configuración de idioma
Cambiar la contraseña del nivel de visualización
Modificar el nivel de visión
El pasaje de ajuste de fábrica es "123456"

5. Configuración de BT

Abre el icono de BT y elige cómo configurar el nombre de BT y conectarte a través de tu teléfono. La contraseña predeterminada de BT es "0000"



Interruptor de BT
Modificación del nombre de BT
Modificación del nombre de BT
Cambio de contraseña de BT
Interruptor de conexión de respuesta automática

6. Ajuste de la hora



La fecha del sistema
puede ser fijada.

Zona horaria
Las pantallas están
programadas para 12 y
24 horas.

Ponga la hora, los
minutos y los
segundos.

7. Otros ajustes




Para ver más configuraciones, mueva la barra de herramientas izquierda hacia arriba.

1. Mirror Link

Proceso de conexión

En primer lugar, entrar en la configuración, encontrar las "opciones de desarrollo", diferentes teléfonos móviles, su ubicación no es la misma, algunos teléfonos móviles este elemento está oculto, es necesario introducir el "en el teléfono" de forma consecutiva haga clic en el "número de versión" más de 5 veces, aparecerá "Usted está en el modo de desarrollo y no es necesario hacer esto, como se muestra en la siguiente imagen

Las "opciones de desarrollo" que están abiertas, como se muestra a continuación. Después de introducir las "Opciones para desarrolladores", abra el interruptor "Opciones para desarrolladores" y el interruptor "Depuración USB", como se muestra a continuación.

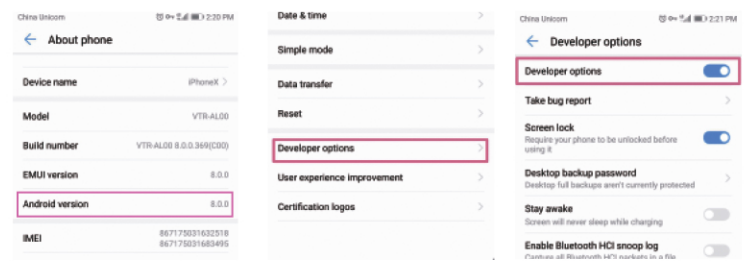

Una vez completados los ajustes anteriores, conéctese al anfitrión a través del cable USB, y el anfitrión entrará en el modo de interconexión del teléfono móvil (como se muestra a continuación)

Conecta tu teléfono

En el modo de interconexión de teléfonos móviles, el primero en ver la interfaz;
Consejo 1 Encender el teléfono Depuración de USB
Consejo 2 Conectar el cable USB
Mostrar "detectar el teléfono de Andrews" "salir" "ayuda" tres botones



Vehicle multimedia entertainment APP Autolink
SunMedia Technology co., Ltd
Auto & Vehicles
Everyone
★★★★☆ 530

Install

Add to wishlist

Si el icono no aparece, se recomienda comprobar los siguientes pasos:

1. ¿El teléfono móvil es la versión 5.0 o superior de Android?
2. ¿La otra aplicación de seguridad del teléfono bloquea la instalación?
3. Siga el paso 3 para volver a descargarlo e inténtelo de nuevo.
4. Vuelva a conectar el teléfono móvil y el host, y el host entrará en el modo de teléfono móvil (como se muestra a continuación)

Autolink will start capturing everything that's displayed on your screen.

☐ Don't show again

CANCEL START NOW

Transfer photos

Transfer files

De la misma manera, si la opción está marcada y permitida, la imagen comienza a ser transmitida y mostrada en el anfitrión. Si hay una respuesta lenta, por favor espere unos segundos para el uso normal.

A. Guía de solución de problemas comunes

Problema	Porque	Solución
General		
La unidad no puede encenderse	Fusible de la unidad roto	Instalar un nuevo fusible con la clasificación correcta
	Fusible de la batería del coche roto	Instalar un nuevo fusible con la clasificación correcta
	Operación ilegal	Reajuste la unidad
No/baja salida de audio	Conexión incorrecta de la salida de audio	Revise el cableado y corrija
	El volumen está demasiado bajo	Aumentar el nivel de volumen
	Los altavoces están dañados	Reemplazar los altavoces
	Balance de volumen muy sesgado	Ajuste el balance del canal a la posición central
	El cableado de los altavoces está en contacto con la parte metálica del coche	Aislar todas las conexiones del cableado de los altavoces
Mala calidad de sonido o distorsión	El disco pirata está en uso	Usar el disco original
	La potencia del altavoz no coincide con la de la unidad	Reemplazar los altavoces
	Conexiones incorrectas	Revise el cableado y corrija
	Cortocircuito en el altavoz	Revise el cableado y corrija
Mal funcionamiento de Tel-Mute	El cable de MUTE está conectado a tierra	Revise el cableado del SILENCIADOR y corrija
La unidad se reinicia cuando el motor está apagado	Conexión incorrecta entre el ACC y el BATT	Revise el cableado y corrija
Monitor TFT		
La información de alerta se muestra en todo momento	El cableado de los frenos de estacionamiento no es correcto	Revise el cableado y corrija
Imagen intermitente o la interferencia aparece en la pantalla	El sistema de color del disco DVD no coincide con el del monitor	Ajustar el sistema de color del disco DVD que se está reproduciendo o el monitor en uso
	El disco pirata está en uso	Usar el disco original
	El cable de vídeo está dañado	Reemplazar los cables
	Conexiones incorrectas de la señal de vídeo	Revise el cableado y corrija
Reproducción del disco		
No puede insertar el disco	Un disco ya está dentro de la unidad	Expulsar el disco actual e insertar uno nuevo
El disco no se reproduce	El disco está deformado o rayado	Usar el disco en buenas condiciones
	El disco está sucio o mojado	Limpie el disco con un paño suave
	Se utiliza un disco incompatible	Usar un disco compatible
	El disco se inserta al revés	Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba
	El código de región del disco no es compatible con la unidad	Usar el disco con el código de región apropiado
El PBC no puede utilizarse durante la reproducción de VCD	El PBC no está disponible en el disco	Usar el disco con PBC disponible
La función de repetición o búsqueda no es válida durante la reproducción del VCD	El PBC está encendido	Apaga el PBC
Mensajes de error		
No hay disco	El disco está sucio	Limpie el disco con un paño suave
	El disco está al revés	Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba
	No hay disco en el interior	Inserte el disco
Disco malo	El disco está sucio	Limpie el disco con un paño suave
	El disco está al revés	Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba
Disco desconocido	El formato de disco no es compatible con esta unidad	Usar un disco con un formato compatible
Error de región	El código de región del DVD no es compatible con esta unidad	Usar un disco con un código de región compatible

B. Sobre este manual.

La máquina tiene una serie de características avanzadas, para garantizar un funcionamiento eficiente y recibir la operación, por lo que estas características están diseñadas para simplificar la operación, pero hay un multi-funcional no dijo. Este manual le ayudará a comprender el rendimiento y el funcionamiento del producto.

Este manual introduce principalmente el control remoto y la pantalla táctil, hay algunas funciones relacionadas que sólo pueden ser lanzadas por el control remoto y el funcionamiento de la pantalla táctil, hay ciertas funciones que pueden ser realizadas por el anfitrión