

Kindersitz

Kindersitz PRODUKTTYP: A23+ 15~36 kg (3J~12J)

XOMAX.DE

Web: www.xomax.de







WICHTIG: LESEN SIE DIESE ANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN

NACHSCHLAGEN AUF.

Bei Nichtbeachtung dieser

Anweisung kann die Sicherheit Ihres Kindes stark

gefährdet sein.





GRUPPE II und III) Dieser Kindersitz ist für die Verwendung als "(semi-uni versell)" klassifiziert und eignet sich zur Befestigung in

den Sitzpositionen der folgenden Fahrzeuge:


AUTO	VORDERSEITE	RÜCKSEITE	
	Äußere	Zentrum	
(Modell)	-Ja-	Ja Nein	

Kindersitz auch geeignet sein. Die Liste der geeigneten Fahrzeugmodelle finden Sie in den Anweisungen oder auf der Website des Händlers. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit an den Hersteller oder an den Händler des Kindersitzes.

Geeignet nur im Falle, wenn die zugelassenen Fahrzeuge mit 3-Punkt-Gurten und ISOFIX-Steckverbin dungen ausgestattet sind, die gemäß der UN/ECE-Reg elung Nr. 16 oder anderen gleichwertigen Normen zuge lassen sind.

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweis	3 dersitzes 5 5 ezugs 6 tütze 6 enlehne und 7 nlehne und 7 phippe II-III (15-36 kg)ln der	
Strukturname	3	
Warnung	3	
4. Verwendung des Kindersitzes	5	
.1 Installationsort	5	
.2 Entfernung des Sitzbezugs	6	
.3 Einstellung der Kopfstütze	6	
.4 Installation der Rückenlehne und	7	
	7	
.5 Trennung der Rückenlehne und er Sitzbasis		
.6 Einstellung der Armlehne		
Installation	9	
.1A23+ Mandy Plus Gruppe II-III (15-36 kg)In ach vorne gerichteten Position mit ISOFIX-ST	EC	
(VERBINDER und Fahrzeuggurt installiert	8	
.2 A23 Mandy-Gruppe III (22-36 kg)In der naci orne gerichteten Position mit ISOFIX-STECKV RBINDER und Fahrzeuggurt installiert	,	
Pflege und Wartung	12	
Technische Hauptparameter	13	



6

1.HINWEIS









3.WARNUNG


100

WICHTIG! Bitte lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch und im Fahrzeughandbuch über Kindersitze sorgfältig durch. Installieren und verwenden Sie den Kindersitz wie in der Anweisung beschrieben. Wenn Sie das nicht tun, kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod Ihres Kindes führen. Bewahren Sie die Anweisungen zusammen mit dem Kindersitz zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIG! Es können medizinische Probleme auftreten die mit niedrigem Geburtsgewicht des Kindes und Frühgeborenen verbunden sind. Deshalb lassen Sie immer einem Facharzt oder Krankenhausmitarbeiter die Eignung des Kindersitzes beurteilen, bevor Sie das Krankenhaus verlassen oder den Kindersitz verwenden

VERWENDEN Sie KEINEN Kindersitz mit beschädigten oder fehlenden Teilen.

VERWENDEN Sie KEINE beschädigten oder ausgefransten Gurtbänder oder Fahrzeuggurte.



VERWENDEN Sie KEINEN Kindersitz, der in einem Unfall war Fin Unfall kann den Kindersitz beschädigen, den Sie nicht sehen können.

VERWENDEN Sie KEINEN gebrauchten Kindersitz. LASSEN Sie Ihr Kind NICHT für eine längere Zeit in diesem Kindersitz.

VERWENDEN Sie ihn NICHT auf Fahrzeugsitzen, die in die Seiten oder in die Rückseite des Fahrzeugs gerichtet sind. Verwenden Sie den Kindersitz nur auf nach vorne gerichteten Fahrzeugsitzen. Die starren Gegenstände und Kunststoffteile eines

sein, dass sie während der Fahrt nicht durch einen. Sitz oder in einer Tür eingeklemmt werden. Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt tief unten getragen wird, damit das Becken fest in Eingriff steht. Es ist gefährlich, Änderungen oder Ergänzungen ohne Genehmigung der zuständigen Behörde durchzuführen

Kindersitzes müssen so angeordnet und installiert

und die Anweisungen des Herstellers der Kindersicherung nicht genau zu befolgen.

Der Sitz sollte vor Sonnenlicht geschützt werden, da er sonst für die Haut des Kindes zu heiß sein kann Kinder sollen nicht unbeaufsichtigt in ihrem Kinderrückhaltesystem gelassen sein. Gepäck oder andere Gegenstände, die im Falle einer

Kollision zu Verletzungen führen können, müssen

gesichert sein.

Der Kindersitz darf ohne Bezug nicht verwendet werden. Der Sitzbezug sollte nicht durch jede andere als die vom Hersteller empfohlene ersetzt werden, da der Bezug ein integraler Bestandteil des Kindersitzes ist.


Alle Gurte, die den Kindersitz am Fahrzeug halten, sollten fest angezogen sein. Alle Gurte, die das Kind festhalten, sollten an den Körper des Kindes angepasst sein und die Gurte sollten nicht verdreht sein



Verwenden Sie keine anderen tragenden Kontaktstellen als die in der Anweisung beschriebenen und im Kindersitz

Bitte lesen Sie die Anleitung des Autoherstellers, bevor Sie diesen ISOFIX-Kindersitz installieren.

VERWENDUNG DES KINDERSITZES 4.1 Installationsort



Bei Verwendung in der Semi-Universell-Kategorie (Gruppe II und III) ist dieser Kindersitz für Gurtmodelle geeignet, die mit einem 3-Punkt-Gurt ausgestattet sind und der die ECE R16-Anforderung erfüllen. Es ist aber nicht für Modelle geeignet, die nur mit einem 2-Punkt-Gurt ausgestattet sind. Es kann erst nach der Installation von ISOEIX verwendet werden





St.



- Wenn der Vordersitz mit geöffnetem Airbag gestatten ist, kann der Sitz an dieser Stelle nicht installiert werden.
- Nur ein Sitz mit 3-Punkt-Gurt und ISOFIX-Befestigungspunkten kann an dieser Stelle installiert werden.

Gruppe	Installation Methode	Kind- Sicherung	Pkt. des Benu tzerhandbuchs
II und III (15-36 kg)	3-Punkt-Gurt + ISOFIX-STEC KVERBINDER		5.1
III (22-36 kg) Booster- Kissen	3-Punkt-Gurt + ISOFIX-STEC KVERBINDER	(3-Punkt-Gurt) Fahrzeuggurt	5.2

4.2. Entfernung des Sitzbezugs

A)Kopfstütze

- 1.Stellen Sie die Kopfstütze des Kindersitzes in die obere Position.
- Nehmen Sie zuerst die Abdeckung vom Gürtelhalter der Kopfstütze ab und entfernen Sie dann die Abdeckung der Kopfstütze.
- B)Nehmen Sie die Abdeckung von der Rückenlehne und der Sitzbasis ab.
- 4.3 Einstellung der Kopfstütze

Ziehen Sie den Höhenversteller und die Kopfstütze. Wählen Sie die richtige Höhe der Kopfstütze. Wählen Sie die Position, die für Ihr Kind passt, indem Sie den Versteller loslassen.



Stellen Sie die Kopfstütze in die richtige Position, damit der Abstand zwischen der Schulter des Kindes und der Unterseite der Kopfstütze mit einem Finger abgesenkt ist.






5

OF.

4.4 Installation der Rückenlehne und der Sitzbasis

- Legen Sie die Rückenlehne und die Sitzbasis flach.
 Führen Sie den Haken der Rückenlehne in die Nut der Basis ein
- 3.Man muss stark drücken und sicherstellen, dass die beiden Haken vollständig eingerastet sind.
- 4.Drehen Sie die Rückenlehne in eine vertikale Position

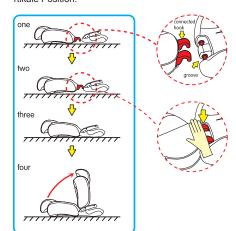


4.5Trennung der Rückenlehne und der Sitzbasis

Befolgen Sie einfach die Schritte in der entgegenge setzten Reihenfolge vom Pkt. 4.4

4.6Einstellung der Armlehne

- 1.Heben Sie die Armlehne im 90-Grad-Winkel an
- 2.Legen Sie das Kind in den Sitz
- 3.Legen Sie die Armlehne flach

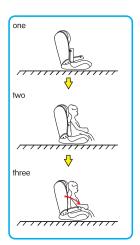

5. INSTALLATION

5.1 A23 + Mandy Plus Gruppe II und III (15-36kg) in der nach vorne gerichteten Position mit ISOFIX-STECKVERBINDER und Fahrzeuggurt installiert


Schritt 1: Setzen Sie die ISOFIX-Steckerführung in die beiden ISOFIX-Befestigungspunkte Ihres Fahrzeugs ein. Wenn Sie keine ISOFIX-Steckerführung haben, ignorieren Sie bitte diesen Schritt.

HINWEIS: Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen der Oberfläche und der Rückenlehne des Autositzes.

Drücken Sie den ISOFIX-Steckverbinder, um ihn von der Sitzbasis herauszuziehen. Ziehen Sie den Verriegelungsarm hin und her, bis Sie ein EINRASTGERÄUSCH hören. Das zeigt, dass sie gut eingeschaltet sind. Auf beiden Seiten der Verriegelungsarme wird der Knopf in grüne Farbe






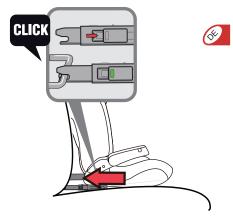

Schritt 3: Ziehen Sie den Gurt aus ARL des Gurtes heraus. Ziehen Sie den Diagonalgurt durch die gleiche Seite der Gurtführung (1). Legen Sie den Gurt durch dieselbe Seite der Gurtführung (2) und ziehen Sie dann den Diagonalgurt und den Beckengurt durch eine andere Seite der Gurtführung (2) zusammen. Verriegeln Sie die Spitze der Schnalle mit einem EINRASTGERÄUSCH in der Fahrzeugsitzschnalle. HINWEIS 1: Halten Sie den Diagonalgurt an der Position der Schulter zwischen der Außenseite des Halses und der Schulter (Mitte von Punkt A und Punkt B), (siehe Seite 11 Abb, a)

HINWEIS 2: Der Diagonalgurt muss diagonal nach hinten verlaufen. Sie können den Gurtverlauf mit dem einstellbaren Gurtabweiser Ihres Autos auf beiden Seiten einstellen.

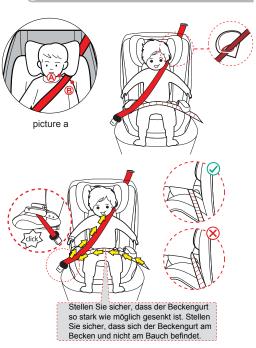

5.2 A23 Mandy Gruppe III (22-36 kg) In der nach vorne gerichteten Position mit ISOFIX-STECKVERBINDER und Fahrzeuggurt installiert

Wenn Sie die Rückenlehne nicht verwenden möchten. kann sie getrennt werden (siehe Punkte 4.4 und 4.5), um nur den Basisverstärker zu verwenden. Verwenden Sie den Kindersitz nur auf nach vorne gerichteten Fahrzeugsitzen. Laut Unfallstatistik sind Kinder sicherer, wenn sie auf den Rücksitzen richtig festgehalten werden, als auf den Vordersitzen. Schritt 1: Setzen Sie die ISOFIX-Steckerführung in die beiden ISOFIX-Befestigungspunkte Ihres Fahrzeugs ein.

Wenn Sie keine ISOFIX-Steckerführung haben, ignorieren Sie bitte diesen Schritt.


Schritt 2: Drücken Sie den ISOFIX-Versteller, um beide Verriegelungsarme herauszuziehen. Halten Sie den Kindersitz mit beiden Händen und schieben Sie die beiden Verriegelungsarme fest in die Steckerführungen. Machen Sie das, bis die Verriegelungsarme auf beiden Seiten mit einem Einrastgeräusch einrasten. Der grüne Knopf muss nun auf beiden Seiten sichtbar sein.

Versuchen Sie so stark wie möglich zu drücken, um den Sitz zu befestigen.





Schritt 3: Ziehen Sie den Gurt aus ARL des Gurtes heraus. Legen Sie den Gurt durch dieselbe Seite der Gurtführung (2) und ziehen Sie dann den Diagonalgurt und den Beckengurt durch eine andere Seite der Gurtführung (2) zusammen. (HINWEIS: Der Diagonalgurt befindet sich über der Armlehne, der Beckengurt -- unter der Armlehne). Verriegeln Sie schließlich die Spitze der Schnalle mit einem FINRASTGERÄUSCH in der Schnalle



HINWEIS 1: Halten Sie den Diagonalgurt an der Position der Schulter zwischen der Außenseite des Halses und der Schulter (Mitte von Punkt A und Punkt B). (siehe Abb. a)







6.PFLEGE UND WARTUNG


Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Kindersitz auf abgenutzte oder beschädigte Teile. Wenn Sie beschädigte Teile finden, ersetzen Sie den Kindersitz. Halten Sie den Kindersitz sauber.

Um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern, lassen Sie es nicht für längere Zeit in direktem Sonnenlicht.



Entfernbare Sitzbezüge können mit warmem Wasser mit einer Haushaltsseife oder einem milden Waschmittel gereinigt werden.


Lassen Sie es trocknen, möglicherweise vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.



Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt

Stellen Sie sicher, dass sich der Beck engurt am Becken und nicht am Bauch

so stark wie möglich gesenkt ist.





REINIGUNG DES GURTES UND DER SCHALE

Mit warmem Wasser und milder Seife reinigen; Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel. LAGERUNG

An einem sicheren, trockenen Ort aufbewahren und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Sitz.

MAXIMALE WASCH TEMPERATUR 30°C



MICHT BLEICHEN







7.TECHNISCHE HAUPTPARAMETER

Länge: 500 mm Breite: 435 mm Höhe: 650 mm







13 14