

Manual del usuario

Grupo I+II+III (9-36kg)



Norma de seguridad (ECE R 44/04) para grupos I+II+III (9-36KG).

XOMAX

Silla de coche HQ668

Domicilio legal del fabricante:
STEL Multimedia GmbH
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin, Allemagne
Tel.: 0 30 - 75 65 02 57

Asegurar a su bebé


1. Asegurar a su bebé

1.1 1. Asegurar a su bebé con almohadillas protectoras

ATENCIÓN!

Utilice almohadillas protectoras de la silla de coche si su bebé pesa menos de 15 kg.

Las almohadillas protectoras están diseñadas para garantizar una mayor comodidad a su bebé y evitar daños en el coche durante el viaje.

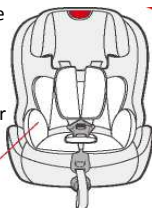

Almohadillas protectoras

- Vigile siempre al niño cuando esté en la silla de coche, aunque tenga el arnés abrochado.
- Es peligroso utilizar la silla de coche en una superficie elevada, como por ejemplo una mesa, cambiador, etc.
- Nunca deje que la correa de sujeción del arnés se enrede en partes móviles (como por ejemplo puertas automáticas, escaleras mecánicas, etc.).
- **ADVERTENCIA!** Las piezas de plástico de la silla de coche pueden calentarse en el sol. Su bebé puede quemarse. Proteja a su bebé y la silla de coche de la luz solar intensa (como por ejemplo colocando una tela fina sobre el asiento).
- Se recomienda sacar al bebé de la silla con frecuencia para aliviar la espalda de su bebé, tanto dentro como fuera del coche. Se recomienda realizar diversas paradas a lo largo del trayecto.

Asegurar a su bebé

ATENCIÓN!

El arnés debe estar a la altura de los hombros o ligeramente arriba.

Asegúrese de que el arnés esté colocado correctamente sobre los hombros.

- Presione el botón para liberar el arnés y tirelo lo más posible.



ADVERTENCIA! No tire de las hombreras.

2-1 Reposacabezas ajustable en 10 posiciones

- El reposacabezas se ajusta en 5 posiciones para el grupo 1 con el arnés y en 5 posiciones adicionales para los grupos 2 y 3 sin el arnés.

- Presione el botón de la manija del reposacabezas en la parte superior del asiento.

Es importante verificar que el reposacabezas se ajuste bien a la altura de la cabeza.

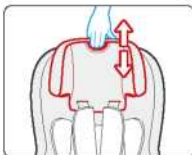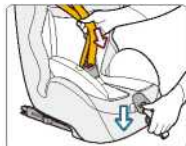

Asegurar a su bebé



3. Asegurar a su bebé con el arnés.

- Presione el botón para liberar el arnés y tirelo lo más posible.



ADVERTENCIA! No tire de las hombreras.

- Libere las lengüetas de la hebilla del arnés, luego coloque el arnés a los lados del asiento. Coloque a su bebé en la silla.
- Coloque las correas para los hombros sobre los hombros de su bebé. Asegúrese de que el arnés esté colocado correctamente sobre los hombros de su bebé.
- Junte y abroche las dos lengüetas en la hebilla del arnés hasta que oiga un clic.
- Tire de la correa de sujeción del arnés hasta que el arnés quede plano en contacto con el cuerpo de su bebé. Tenga la certeza que su bebé irá sentado cómodamente.

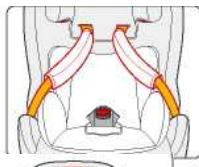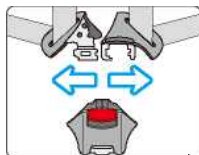

ATENCIÓN!

Asegúrese de que las correas no están retorcidas.

Asegurar a su bebé

3.1 Apretar el arnés

ATENCIÓN!

Tire de las correas hacia usted, no hacia arriba o hacia abajo.

Siempre coloque el extremo de la correa en la cubierta cuando viaje y fuera del coche.



3.2 Lista de verificación para asegurarse de que su bebé esté seguro

Atención

⚠ Por la seguridad de su bebé, compruebe lo siguiente

- Las correas para los hombros de la silla están próximas al cuerpo sin comprimir al bebé.
- Las correas se ajustan correctamente.
- Las correas no están retorcidas.
- Las lengüetas de la hebilla están abrochadas en la hebilla del arnés.



Instalación en el coche

3.3 Instalación en el coche



No deje al niño desatendido en la silla de coche.



Para la protección de todos los ocupantes

En caso de parada de emergencia o de accidente, las personas u objetos sin sujeción pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo. Por favor, compruebe en todo momento que...

- * Los respaldos de los asientos del vehículo están bloqueados (es decir, que el cierre de la parte trasera plegable del asiento está activado).
- * Los objetos pesados o con puntas punzantes en el vehículo están sujetos (en la bandeja trasera, por ejemplo).
- * Todos los ocupantes del vehículo llevan el cinturón de seguridad abrochado.
- * La silla de coche está siempre sujeta dentro del vehículo, aunque no esté el bebé sobre ella.

Para proteger su vehículo

La tapicería de algunos coches, hechas de materiales delicados (como por ejemplo terciopelo, cuero, etc.) puede quedar marcada al utilizar sillas de coche.

Esto puede evitarse colocando una protección para la tapicería bajo la silla de coche.

El sistema ISOFIX

4-1 Instalación de la silla de coche del grupo I con sistemas ISOFIX y Top tether, para niños cuyo peso se sitúa entre los 15 y los 36 kg

Atención

En primer lugar compruebe si hay dos puntos de anclaje isofix entre el asiento y el respaldo, y 1 punto de anclaje tether detrás del asiento.

Aviso: El tercer punto TOP TETHER puede estar instalado en diferentes puntos del coche, aunque lo habitual es que este colocado en la parte posterior del coche. Para obtener más información, consulte el manual del conductor o póngase en contacto con el fabricante del vehículo.




- Presione el botón de desbloqueo ISOFIX y empuje los conectores ISOFIX lo más lejos posible.
- Empuje los conectores ISOFIX en los respectivos puntos de anclaje hasta que oiga un clic
- Asegúrese de que la parte posterior de la silla se apoye firmemente contra el respaldo del vehículo. Si la silla se mueve y los conectores ISOFIX están fuera, repita el procedimiento anterior.



El sistema ISOFIX y Top tether

4-1 Instalación de la silla de coche del grupo I con sistemas ISOFIX y Top tether, para niños cuyo peso se sitúa entre los 15 y los 36 kg

- Para quitar la correa Top tether, presione el botón de la correa para extenderla hasta que sea lo suficientemente larga como para sujetarla al punto de anclaje.
- Sujete el gancho tether a los puntos de anclaje. Compruebe si hay un tercer punto de anclaje para reforzar este dispositivo.
- Tire del otro extremo de la correa tether para apretarla.

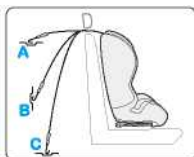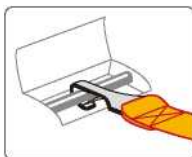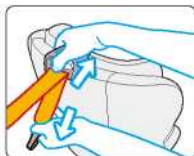


ATENCIÓN

Compruebe que los conectores estén correctamente enganchados en los puntos de anclaje y que los correspondientes indicadores estén en verde.



Cinturones de seguridad para el grupo I

4-2 Instalación de cinturones de seguridad para el grupo I (para niños cuyo peso se sitúa entre los 9 y 18 kg)

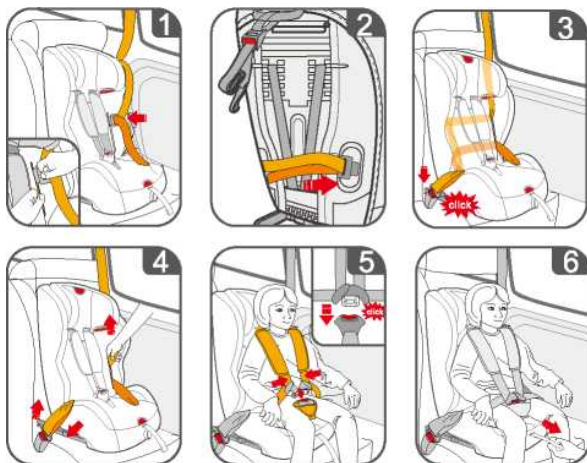

* Tire del cinturón y páselo a través de la ranura de la guía lateral (imagen 1), luego detrás del respaldo y a través de la ranura del otro lado del respaldo (imagen 2), y colóquelo en la hebilla de cinturón hasta que escuche un clic (imagen 3).

* Asegúrese de que el cinturón no esté retorcido.

Después de la instalación, apriete bien el cinturón de seguridad (véase las flechas rojas en la imagen 4).

* Tire de la correa del arnés lo más que pueda y abra la hebilla.

Coloque al niño en la silla y abroche la hebilla del cinturón hasta que escuche un clic (imagen 5).

* Asegúrese de que su niño esté colocado correctamente en la silla. Ajuste el arnés tirando de la correa y ajuste el reposacabezas a la altura correcta (imagen 6).

Cinturones de seguridad para grupos II/III

4-3 Instalación de cinturones de seguridad para el grupo II/II (para niños cuyo peso se sitúa entre los 15 y 36 kg)

* Antes de realizar la instalación, quite el arnés de la silla de coche.

ADVERTENCIA: Guarde las almohadillas protectoras, la correa la hebilla del arnés, las hombreras y las hebillas en un lugar seguro para usos futuros (véase el párrafo 5.1 Desmontar el arnés de 5 puntos y la cubierta).



ATENCIÓN

No utilice ningún punto de contacto distinto de los descritos en las instrucciones e indicados en el sistema de retención infantil. **Instale y use la correa tal y como se describe en el manual de instrucciones.**

- Suba o baje el reposacabezas según la estatura de su bebé.



- Pase la correa para hombros a través de la ranura de correa de hombro debajo del reposacabezas.

- Coloque a su bebé en la silla y pase los cinturones a través de la parte inferior del reposabrazos.



Abróche el cinturón de seguridad hasta que oiga un clic.

- Compruebe que la correa de cadera pase lo más bajo posible a través de las caderas de su bebé, en las guías del cinturón, y que esté asegurada en la hebilla.






La correa para hombros debe estar entre el hombro y el cuello de su bebé.



Instrucciones de mantenimiento

5.1 Desmontar el arnés de 5 puntos y la cubierta


- Abra la cremallera detrás de la silla, luego levante la cubierta como se muestra en la imagen.
- Presione el dispositivo de ajuste y retire la correa del arnés para desbloquearlo.
- Tire del eje de las correas de los hombros del cuerpo de la silla. A continuación, separe las correas de los hombros y retírelas de las ranuras del arnés.
- Abra la cubierta de la base del asiento y pase la correa a través de la ranura. Luego retire la cubierta alrededor de los dos soportes como se muestra en la imagen.
- Después de los pasos anteriores, tire de la cubierta hacia abajo alrededor del dispositivo de ajuste y retírela, luego retire el arnés de 5 puntos, la cubierta del asiento y el reposacabezas.

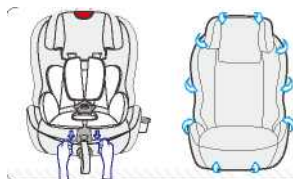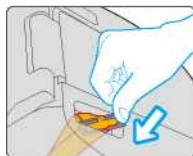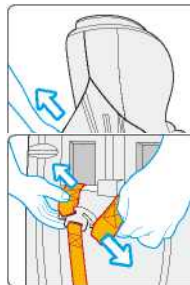


Instrucciones de mantenimiento

5.2 Remeter el arnés de 5 puntos y la cubierta


- Después del lavado, coloque la cubierta en la silla, luego tirela hacia abajo alrededor del dispositivo de ajuste y insértela en los bordes del dispositivo de ajuste.

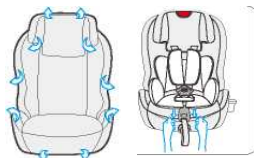

- Pase la correa a través de la ranura. Luego tire de ambos lados de la cubierta como se muestra en la imagen y cubra ambos lados de los soportes.



- Pase el extremo de las correas de los hombros a través de la ranura del arnés, fíjelas al eje las correas de los hombros y fije el eje a la silla.

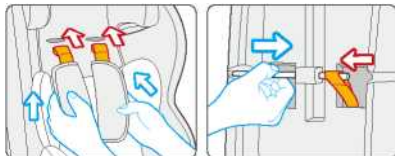

- Pase el extremo de la correa del arnés a través de la ranura correspondiente en el arnés y la silla, y fíjelo como se muestra en la imagen. Asegúrese de que las correas no están retorcidas.



- Cierre la hebilla, luego coloque la cubierta alrededor de la silla y abróchela en el respaldo.

Compruebe que la silla funciona bien!



Instrucciones de mantenimiento

Limpieza

Utilice siempre fundas de tela originales para la silla porque contribuye a mantener un sistema seguro y en buen funcionamiento. Puede encontrar fundas de repuesto en su distribuidor o en una de las sucursales.



La silla de coche no debe utilizarse sin la funda.

- La funda de silla puede retirarse y limpiarse a mano con un detergente suave. Siga estas instrucciones de lavado para evitar cualquier daño en la funda de silla: lavar sólo a mano; no usar lejía; no usar secadora; colgar para secar; no escurrir; no planchar; no limpiar en seco. Tenga en cuenta las instrucciones de lavado en la etiqueta de la funda. Siga las mismas instrucciones de lavado al lavar la capota.
- Las piezas de plástico pueden limpiarse con agua con jabón. No utilizar productos de limpieza agresivos (como disolventes).
- Puede quitar y limpiar el arnés con agua jabonosa tibia.

ADVERTENCIA! No extraer nunca las lengüetas de la hebilla.

5.4 Lista de comprobación

Por razones de seguridad, lea esta lista de comprobación antes de usar la silla de coche.

Para optimizar la seguridad de su bebé en el coche el arnés de la silla debe estar apretado lo máximo posible a sus hombros.

Compruebe regularmente que las correas del asiento no estén dañadas. En caso de daños, no utilice nunca su producto y contacte a su proveedor o importador. (véase la lista de direcciones en la tarjeta de servicio).

Compruebe que la silla de coche está correctamente asegurada con el cinturón de seguridad.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su proveedor.

- Asegúrese de tener la siguiente información:
- Número de serie en la tarjeta de servicio.
- Marca y modelo del coche y asiento en el que está instalada la silla.

Edad y peso de su bebé.

ECE R44/04

UNIVERSAL
ISOFIX Class B1
9-18 KG Y
UNIVERSAL
15-36KG



045194

GROUP I II III