


XOMAX.DE

Paewesiner Weg 20, 13581 Berlin, Germany

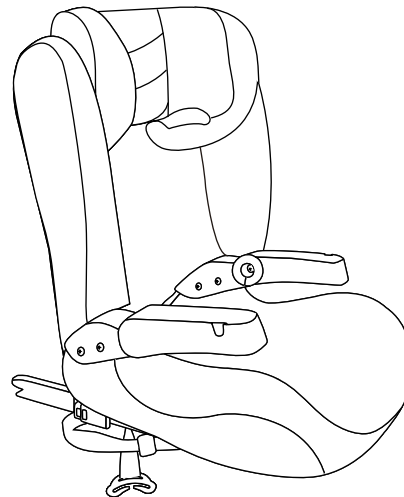

Asiento para niños

Asiento para niños
Tipo de producto: A23 +
15-36 KG (3-12 años)



IMPORTANTE: CONSERVE EL MANUAL PARA SU USO FUTURO. LEA ATENTAMENTE EL MANUAL COMPLETO ANTES DE UTILIZAR EL ASIENTO INFANTIL PARA COCHE.

La instalación incorrecta puede poner en peligro la vida de su hijo.

CONTENIDO

1. Información general.....	2
2. Partes del asiento.....	3
3. Advertencia.....	3
4. Uso del asiento.....	5
4.1 Localización.....	5
4.2 Retirar la cubierta.....	6
4.3 Ajustar el reposacabezas.....	6
4.4 Instalar el respaldo y la base.....	7
4.5 Retirar el respaldo y la base.....	7
4.6 Ajustar el apoyabrazos.....	7
5. Instalación.....	9
5.1 A23+ Mandy Plus para Grupos II III (15-36kg) Uso orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad y isofix.....	8
5.2 A23 Mandy para el Grupo III (22-36kg) Uso orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad y isofix.....	10
6. Mantenimiento.....	12
7. Características generales.....	13

1. INFORMACIÓN GENERAL

ASIENTO PARA NIÑOS CON EL SISTEMA ISOFIX PARA GRUPOS II Y III


Este sistema de retención infantil es semiuniversal como se muestra a continuación:

Coche	Adelante	Atrás
	Externo	Centro
Modelo	-Sí-	-Sí- No

El asiento también puede ser adecuado para otros tipos de coches. Consulte la lista de modelos de coches compatibles en el sitio del distribuidor. En caso de duda, consulte al fabricante o distribuidor de su asiento en cualquier momento.

El producto solo se puede utilizar en coches equipados con un cinturón de seguridad de 3 puntos aprobado según ECE-16 o un estándar equivalente.

2. PARTES DEL ASIENTO

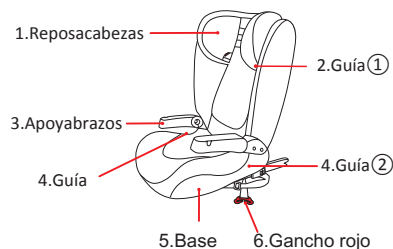

ISOFIX
Puntos.
de sujeción



Conector
ISOFIX (si no tiene uno,
salte este párrafo)

3. Advertencia

IMPORTANTE! Siempre lea y siga el manual del propietario de su vehículo y las instrucciones del fabricante del asiento de seguridad para niños para usar e instalar el asiento. En caso de operar mal el producto, puede causar daños al producto o lastimar a su niño. Conserve el manual para su uso futuro.

IMPORTANTE! Pregúntele a su médico cuándo es seguro transportar los lactantes prematuros y de bajo peso al nacer.

REVISE regularmente todas las piezas importantes para ver si están dañadas. Asegúrese de que los componentes mecánicos en particular están en perfecto estado de funcionamiento.

ES NECESARIO reemplazar los cinturones de seguridad, si están dañados o desgastados.

NO REEMPLACE la base con una base diferente a la recomendada por el fabricante.

EN CASO DE ACCIDENTE es posible que el asiento se haya dañado, pero que el daño no sea inmediatamente evidente. En este caso, el asiento debe ser reemplazado.

NO USE un asiento para niños de segunda mano cuyo historial no conozca.

TOME un descanso breve en viajes de muchas horas para que su hijo pueda relajarse.

COLOQUE el asiento infantil solo en el asiento de pasajero mirando hacia adelante.

Los artículos rígidos y las partes de plástico de un asiento deben estar ubicados e instalados de manera que no estén propensos durante el uso diario del vehículo al quedarse atrapados por un asiento móvil o en una puerta del vehículo.

Asegúrese de que la correa de cintura esté baja, de modo que la pelvis del niño esté firmemente enganchada.

No use el asiento en ninguna configuración que no se muestre en las instrucciones. Es imperativo instalarlo y usarlo exactamente como se describe en este manual.

Cubra el asiento de seguridad para niños cuando se encuentre expuesto a la luz solar directa. Las partes del asiento pueden calentarse demasiado para la piel del niño.

NUNCA deje a su hijo desatendido en un automóvil ni por corto tiempo.

Asegure adecuadamente cualquier objeto suelto, como equipaje o libros en su automóvil, ya que pueden causar lesiones en caso de accidente.

El asiento para niños no debe utilizarse sin su cubierta. Por favor, asegúrese de usar solamente cubiertas de asiento de reemplazo originales, ya que la cubierta del asiento es una parte integral del asiento que juega un papel importante en asegurar que el sistema funcione correctamente. Este sistema de seguridad para niños debe estar bien ceñido en el vehículo, incluso cuando no esté en uso. **NUNCA** saque a su hijo del asiento de seguridad cuando el vehículo esté en movimiento. Asegúrese de que las correas no estén torcidas.


Asegúrese de que el asiento infantil esté sujeto firmemente. Siempre compruebe la tensión de la restricción y el arnés antes de cada uso. Siempre póngase en contacto con la fabricación de su asiento de coche si tiene alguna pregunta.

No use ningún punto de contacto de carga que no sea el descrito en las instrucciones y marcado en el sistema de seguridad infantil.


Siempre lea y siga el manual del propietario de su vehículo y las instrucciones del fabricante del asiento de seguridad para niños para usar e instalar el asiento.

4. Uso del asiento

4.1 Localización

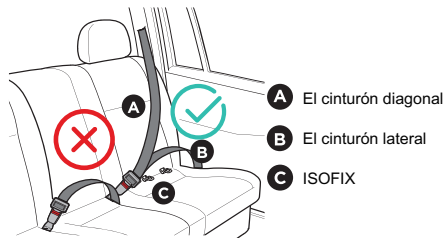

El producto solo se puede utilizar en coches equipados con un cinturón de seguridad de 3 puntos aprobado según ECE-16 o un estándar equivalente. NUNCA use este asiento con cinturones de vehículos de 2 puntos.

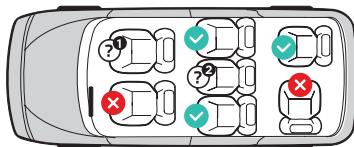

✓ Correcto

✗ Incorrecto

- ?¹ Este asiento se puede colocar aquí si el airbag ha sido desactivado.
- ?² Este asiento se puede colocar aquí solo con un sistema de cinturón de seguridad de 3 puntos e ISOFIX.

Grupo	Método de instalación	Posición para los niños	Párrafo manual
II III(15-36kg)	Cinturón de 3 puntos + ISOFIX	Cinturón de 3 puntos	5.1
III(22-36kg) Cojín elevador	Cinturón de 3 puntos + ISOFIX	Cinturón de 3 puntos	5.2

4.2 Retirar la cubierta


A) Reposacabezas

- Asegúrese de que el reposacabezas está en posición horizontal.
- Retire primero la cubierta de la correa del reposacabezas, luego retire la cubierta del reposacabezas.

B) Retire la cubierta del respaldo y la base.

4.3 Ajustar el reposacabezas

Tire de la palanca de ajuste del reposacabezas y el reposacabezas al mismo tiempo, ajuste el reposacabezas adecuadamente a la cabeza del niño.

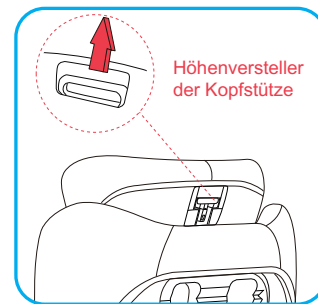


Asegúrese de mantener una holgura máxima de un dedo (1 cm) entre el reposacabezas y los hombros de su hijo.



4.4 Instalar el respaldo y la base

1. Coloque el respaldo y la base en la posición horizontal.
2. Fije el gancho del respaldo a la barra de anclaje de la base.
3. Debe aplicar una fuerza y asegurarse de que los dos ganchos estén bien sujetos.
4. Coloque el respaldo en posición vertical.

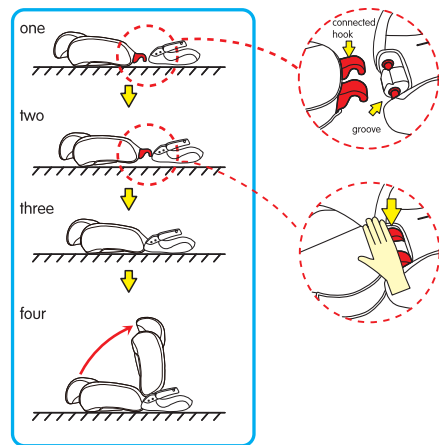


4.5 Retirar el respaldo y la base

Simplemente siga los pasos del párrafo 4.4 en orden inverso

4.6 Ajustar el apoyabrazos

1. Levante el apoyabrazos en un ángulo de 90 grados.
2. Siente a su niño en el asiento.
3. Coloque el apoyabrazos en posición horizontal.

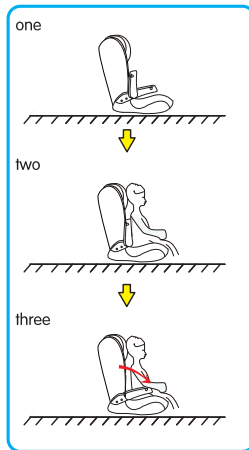


5. Instalación

5.1A23+ Mandy Plus para Grupos II III (15-36kg) Uso orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad y isofix

Paso 1: Inserte los conectores Isofix en los ganchos correspondientes del vehículo.
Si no es así, pase al paso siguiente.

NOTA: Compruebe si hay 2 puntos de anclaje ISOFIX entre el asiento y el respaldo.

Paso 2: Presione el dispositivo de ajuste ISOFIX para retirar los dos dispositivos de bloqueo. Tire hacia adelante y hacia atrás desde abajo hasta que oiga un clic. Asegúrese de que el color del indicador del botón cambie de rojo a verde en ambos lados de los dispositivos de bloqueo.

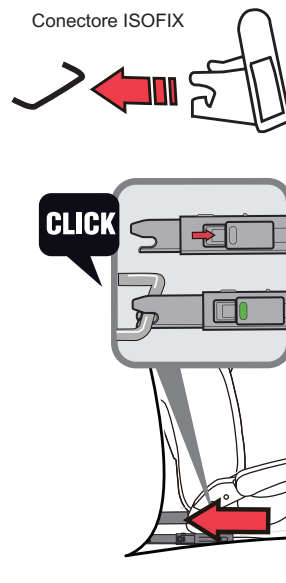

Paso 3: Retire el cinturón de seguridad. Pase la sección diagonal a través de la guía ①, pase la sección ventral a través de la guía ②, luego pase la sección diagonal y ventral a través del otro lado de la guía ②.


Meta el conector en la hebilla hasta que escuche un clic.

NOTA 1: La sección diagonal del cinturón debe pasar por encima de la clavícula y sobre el hombro, sin tocar el cuello (entre el punto A y el punto B en la figura 1).

NOTA 2: La sección diagonal debe estar orientada hacia atrás. Puede ajustar la dirección de la correa con el carrete.



Figura 1

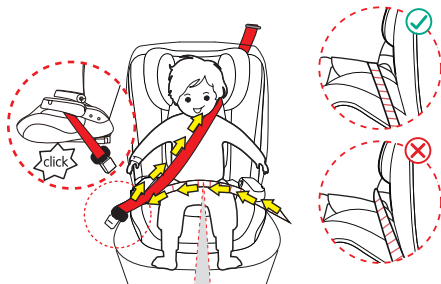

La sección ventral debe pasar por encima de la pelvis (nunca sobre el abdomen).


5.2A23 Mandy para el Grupo III (22-36kg) Uso orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad y isofix

El respaldo se puede desmontar para usar solo el asiento (ver 4.4 y 4.5).

Instale el sistema de retención infantil solo en los asientos orientados hacia adelante. La plaza más segura es la parte trasera del vehículo. El asiento trasero, es el más seguro en una colisión. Lo anterior se debe a que el asiento trasero es el que se encuentra más alejado de un impacto frontal.

Paso 1: Inserte los conectores Isofix en los ganchos correspondientes del vehículo.
Si no es así, pase al paso siguiente.


Paso 2: Presione el dispositivo de ajuste ISOFIX para retirar los dos dispositivos de bloqueo. Meta los conectores ISOFIX directamente en los anclajes hasta que escuche un clic. Asegúrese de que el color del indicador del botón cambie de rojo a verde en ambos lados de los dispositivos de bloqueo.

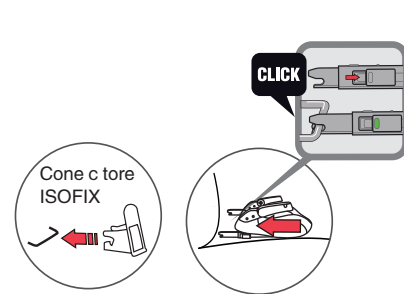

15kg-36kg

Paso 3: Retire el cinturón de seguridad. Pase la sección ventral a través de la guía ②, luego pase la sección diagonal y ventral a través del otro lado de la guía ②. (NOTA: La sección diagonal debe pasar sobre el apoyabrazos, la sección ventral - debajo del apoyabrazos).

Meta los conectores directamente en los anclajes hasta que escuche un clic.

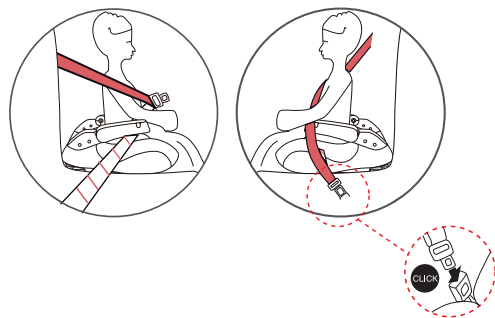

Paso 4: La sección diagonal del cinturón debe pasar por encima de la clavícula y sobre el hombro, sin tocar el cuello (entre el punto A y el punto B en la figura 2)




a

Figura 2

6. Mantenimiento

Revise regularmente todas las partes respecto de daños. No use el asiento si está dañado, roto o hacen falta partes. Mantenga el asiento ordenado y limpio. No lubrique ni aceite las partes del asiento. Para maximizar la vida útil del asiento, NUNCA lo deje expuesto al sol durante horas. Limpie la cubierta y las piezas removibles con jabón suave y agua tibia o un detergente suave. Dejar secar lejos de fuentes de calor o luz solar directa.

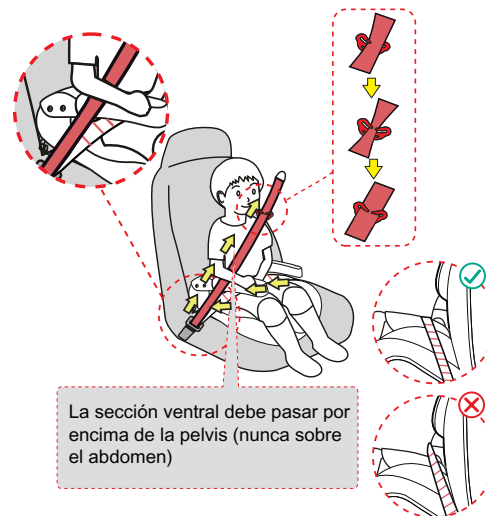

La sección ventral debe pasar por encima de la pelvis (nunca sobre el abdomen)

NOTA 2: La sección diagonal debe estar orientada hacia atrás. Puede ajustar la dirección de la correa con el carrete.

OBJETOS PLÁSTICOS Y METÁLICOS:

Limpiar con un jabón suave y agua tibia; no use otros limpiadores.

MANTENIMIENTO

No deje el asiento cerca de fuentes de calor directas, como un calentador eléctrico.



Temperatura máxima de lavado 30 C



No secar en máquina



No blanquear



No planchar



No lavar en seco




Secar a la sombra

7. Características generales

Largo: 500mm

Ancho: 435mm

Alto: 650mm

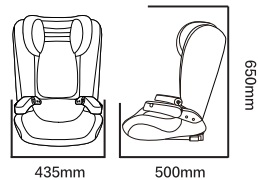

15kg-36kg

